



**TowCar®**

**Volvo S-40 (2004- )  
Volvo V-50 (2004- )**



NO OFERTA



Nº Revisión | Fecha Aprobación  
004 | 18-11-2020

**ES**

Enganches Aragón ofrece una garantía de sus productos por un período de dos años a partir de la fecha de entrega conforme a lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE y la ley 23/2003 quedando limitada al reemplazo de la mercancía defectuosa y en ningún caso se extenderá a daños o perjuicios consecuenciales.

Producto fabricado por ENGANCHES ARAGÓN adaptable a la marca del vehículo.

Queda formalmente prohibido cualquier tipo de modificación, transformación o alteración sobre cualquiera de nuestros productos. El incumplimiento de esto daría lugar inmediatamente a la anulación de la homologación y de la garantía del producto.

Dependiendo de la versión y el año, una parte del paragolpes puede ser necesariamente recortada.

La información proporcionada por nosotros para el recorte del paragolpes es sólo una ayuda no vinculante.

El recorte se sabrá correctamente durante el montaje, con el tamaño requerido.

Es necesario sellar todos los puntos de anclaje del vehículo donde va sujeto el producto para evitar la entrada de agua.

Enganches y Remolques Aragón SL no se hace responsable por daños causados por un mal montaje, por un uso imprudente, exceso de carga, por falta de mantenimiento o por averías producidas por agentes externos (golpes, accidentes, etc.). Recomendamos encarecidamente la lectura y aplicación de las instrucciones de montaje. Enganches y Remolques Aragón SL no es responsable de las roturas de chasis ni de la carrocería del vehículo.

**GB**

Enganches Aragon offers a two years guarantee of their products from the delivery date according to arranged in the european directive 1999/44/CE and law 23/2003 being limited to the replacement of faulty products and in no case will be extended to damages or consequent harms.

Product made by ENGANCHES ARAGON adaptable to the brand of the vehicle.

It is forbidden to make any modification to our towbars. The breach of this condition will cancel the approval and the guarantee product.

Depending on car's version and year, part of the bumper need to be cut.

Information provided by us for the cutting of bumper is only a non binding help.

The cut will know properly during assembly with the required size.

It is necessary to seal all the anchor points of the vehicle where the product is fixed to prevent entry of water.

Enganches y Remolques Aragón SL shall not be liable for any damage cause due to poor assembly, negligent use, excess load, lack of maintenance or failures produced by external agents (bangs, accidents, etc.). We recommend reading and applying the assembly instructions. Enganches y Remolques Aragón SL will not be responsible in case the chassis or the bodywork of the vehicle would be damaged.

**FR**

Enganches Aragon offre une garantie de ses produits pour une période de deux années à partir de la date de livraison conformément à ce qu'est disposé dans la directive 1999/44/CE ainsi que la loi 23/2003 en étant limitée au remplacement de la marchandise défectueuse et dans aucun cas il sera étendu des dommages et intérêts.

Produit fabriqué par ENGANCHES ARAGON adaptable à la marque de ce véhicule.

Il est interdit de faire des modifications ou transformations sur les attelages. Le Non-respect de cela donnera lieu à l'immédiate annulation de l'homologation et de la garantie du produit.

Selon la version et l'année du véhicule, une partie du parechoc peut être découpée.

L'information transmise pour la découpe est seulement une aide, à chacun de vérifier la découpe nécessaire.

La découpe se verra correctement durant le montage, aux dimensions requises.

Il est nécessaire de joindre tous les points d'anclage de produit au véhicule afin d'empêcher toute entrée d'eau.

Enganches y Remolques Aragón SL décline toute responsabilité des dommages causés par un mauvais montage, une utilisation imprudente ou non approprié de l'attelage, un excès de charge ou des pannes produites par des agents externes (coups, accidents, etc.) ou un manque d'entretien. Nous recommandons vivement de lire et de suivre les instructions de montage. Enganches y Remolques Aragón SL n'est pas responsable des déchirements du châssis ou de la carrosserie du véhicule.

**IT**

Enganches y remolques Enganches Aragon offre una garanzia dei suoi prodotti entro un periodo di due anni dalla data della consegna conforme alla direttiva 1999/44/CE e la legge 23/2003 che è limitata alla sostituzione della merce difettosa ed in nessun caso si estenderà ai danni o ai pregiudizi conseguenti.

Prodotto ENGANCHES ARAGON adeguato alla marca di questo veicolo.

È totalmente proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica (fori addizionali, saldare pezzi, togliere pezzi, ecc.) sui ganci. L'inadempienza di questa condizione provoca l'annullamento della garanzia e dell'omologazione del gancio.

Dipendendo dalla versione e dell'anno, un pezzo del paraurti può essere tagliato.

L'informazione proporcionata da noi per il paraurti è solo un aiuto non vincolante.

Il taglio si saprà esattamente durante il montaggio col formato necessario.

È necessario sigillare tutti i punti di fissaggio dove viene ancorato prodotto sul veicolo, onde evitare infiltrazioni.

Enganches y Remolques Aragón SL non si assume nessun tipo di responsabilità per i danni derivati da un montaggio inadeguato, un utilizzo imprudente, dall'eccesso di carico, dalla mancanza di manutenzione, per i danni e gli incidenti cauti dall'inosservanza delle norme di sicurezza stradale o delle norme prescritte dal codice della strada. Raccomandiamo di leggere e applicare con attenzione le istruzioni di montaggio. Enganches y Remolques Aragón non si assume nessun tipo di responsabilità per guasti del chasssis o danneggiamenti della carrozzeria del veicolo.

**DE**

Enganches Aragon bietet eine Garantie seiner Produkte gültig für 2 Jahre ab dem Abgabesdatum nach der europäischen Rechtslinie 1999/44/CE und dem Gesetz 23/2003 an. Die Garantie ist gültig für die Ersetzung der defekten Waren und auf keinen Fall für die Schäden oder nachfolgenden Beschädigungen.

Für dieses Fahrzeug angepasst und hergestellt durch ENGANCHES ARAGON

Es ist strikt verboten, an den Kupplungen jegliche Veränderung (zusätzliche Löcher, Anschweißen von Teilen, Entfernung von Teilen) vorzunehmen. Die Nichteinhaltung dieser Bedingung hat die Ungültigkeit der Garantie und der Genehmigung der Kupplung zur Folge.

Je nach Ausstattungsvariante und Baujahr kann ein Ausschnitt des Stoßfängers zur Nachrüstung erforderlich sein.

Von uns gemachte Angaben zum Ausschnitt des Stoßfängers sind nur eine unverbindliche Hilfestellung.

Der Ausschnitt ist fachgerecht im Zuge der Montage auf die erforderliche Größe vorzunehmen.

Bitte versiegeln Sie alle Befestigungspunkte fachgerecht um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.

Enganches y Remolques Aragón SL haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation, durch unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Beschädigung durch äußere Einwirkungen (z. B. Schläge, Unfälle, fehlende Wartung, usw.) entstehen. Lesen Sie die beigelegte Montage- und Betriebsanleitung vorab sorgfältig. Enganches y Remolques Aragón SL ist nicht verantwortlich für eventuelle Beschädigungen der Karosserie und des Fahrzeugs.

**NL**

Enganches Aragon biedt een termijn van twee jaar garantie aan op haar producten vanaf de leveringdatum overeenkomstig de afspraken in het Europees directief 1999/44/CE en wet 23/2003. De garantie beperkt zich specifiek tot het vervangen van foutief geleverde producten en zal in geen enkel geval uitgebreid worden bij schade of blijvend letsel.

Product welke geproduceerd zijn door ENGANCHES ARAGON zijn alleen te gebruiken voor het merk en type van het opgegeven voertuig.


Het is absoluut verboden om onze product, op welke manier dan ook, te modifieren. Indien aan deze conditie geen gevolg gegeven wordt vervalt de wettelijke type goedkeuring en daarmee de garantie op het product.

Enganches y Remolques Aragón SL zal op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit incorrecte montage, gebrekig onderhoud, misbruik, nalatigheid, overmatige belading of enige andere fouten veroorzaakt door externe factoren (botsingen, aanrijdingen, etc.), gebrekking onderhoud. We adviseren nadrukkelijk de montage-instructies in het geheel door te lezen en naar deze instructies te handelen. Enganches y Remolques Aragón SL kan niet vertwoordelijk worden gehouden voor schade aan het chassis of de carrosserie van de wagen.

**94/20/EC**

Volvo S-40 (2004- )

Volvo V-50 (2004- )

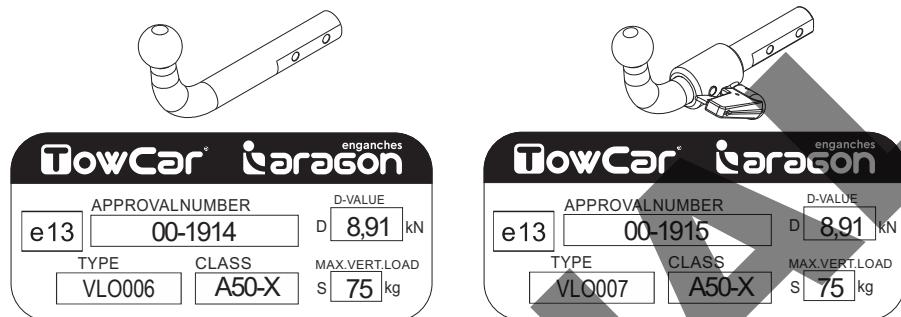


**D= 8,91 kN**

**S = 75 kg**

**\*T 1600 Kg**




N/m	8,8	10,9	12,9
M6	10	15	18
M8	24	36	42
M10	51	75	87
M12	87	130	147
M14	138	198	231
M16	200	289	341

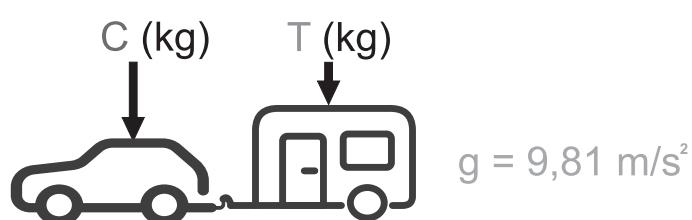


$$D \geq \frac{T \cdot C}{T+C} \cdot \frac{g}{1000} \text{ (kN)}$$

$$T \leq \frac{C \cdot D \cdot 1000}{(C \cdot g) - (1000 \cdot D)} \text{ (kg)}$$

\*El MMR (T) puede variar dependiendo del vehículo.

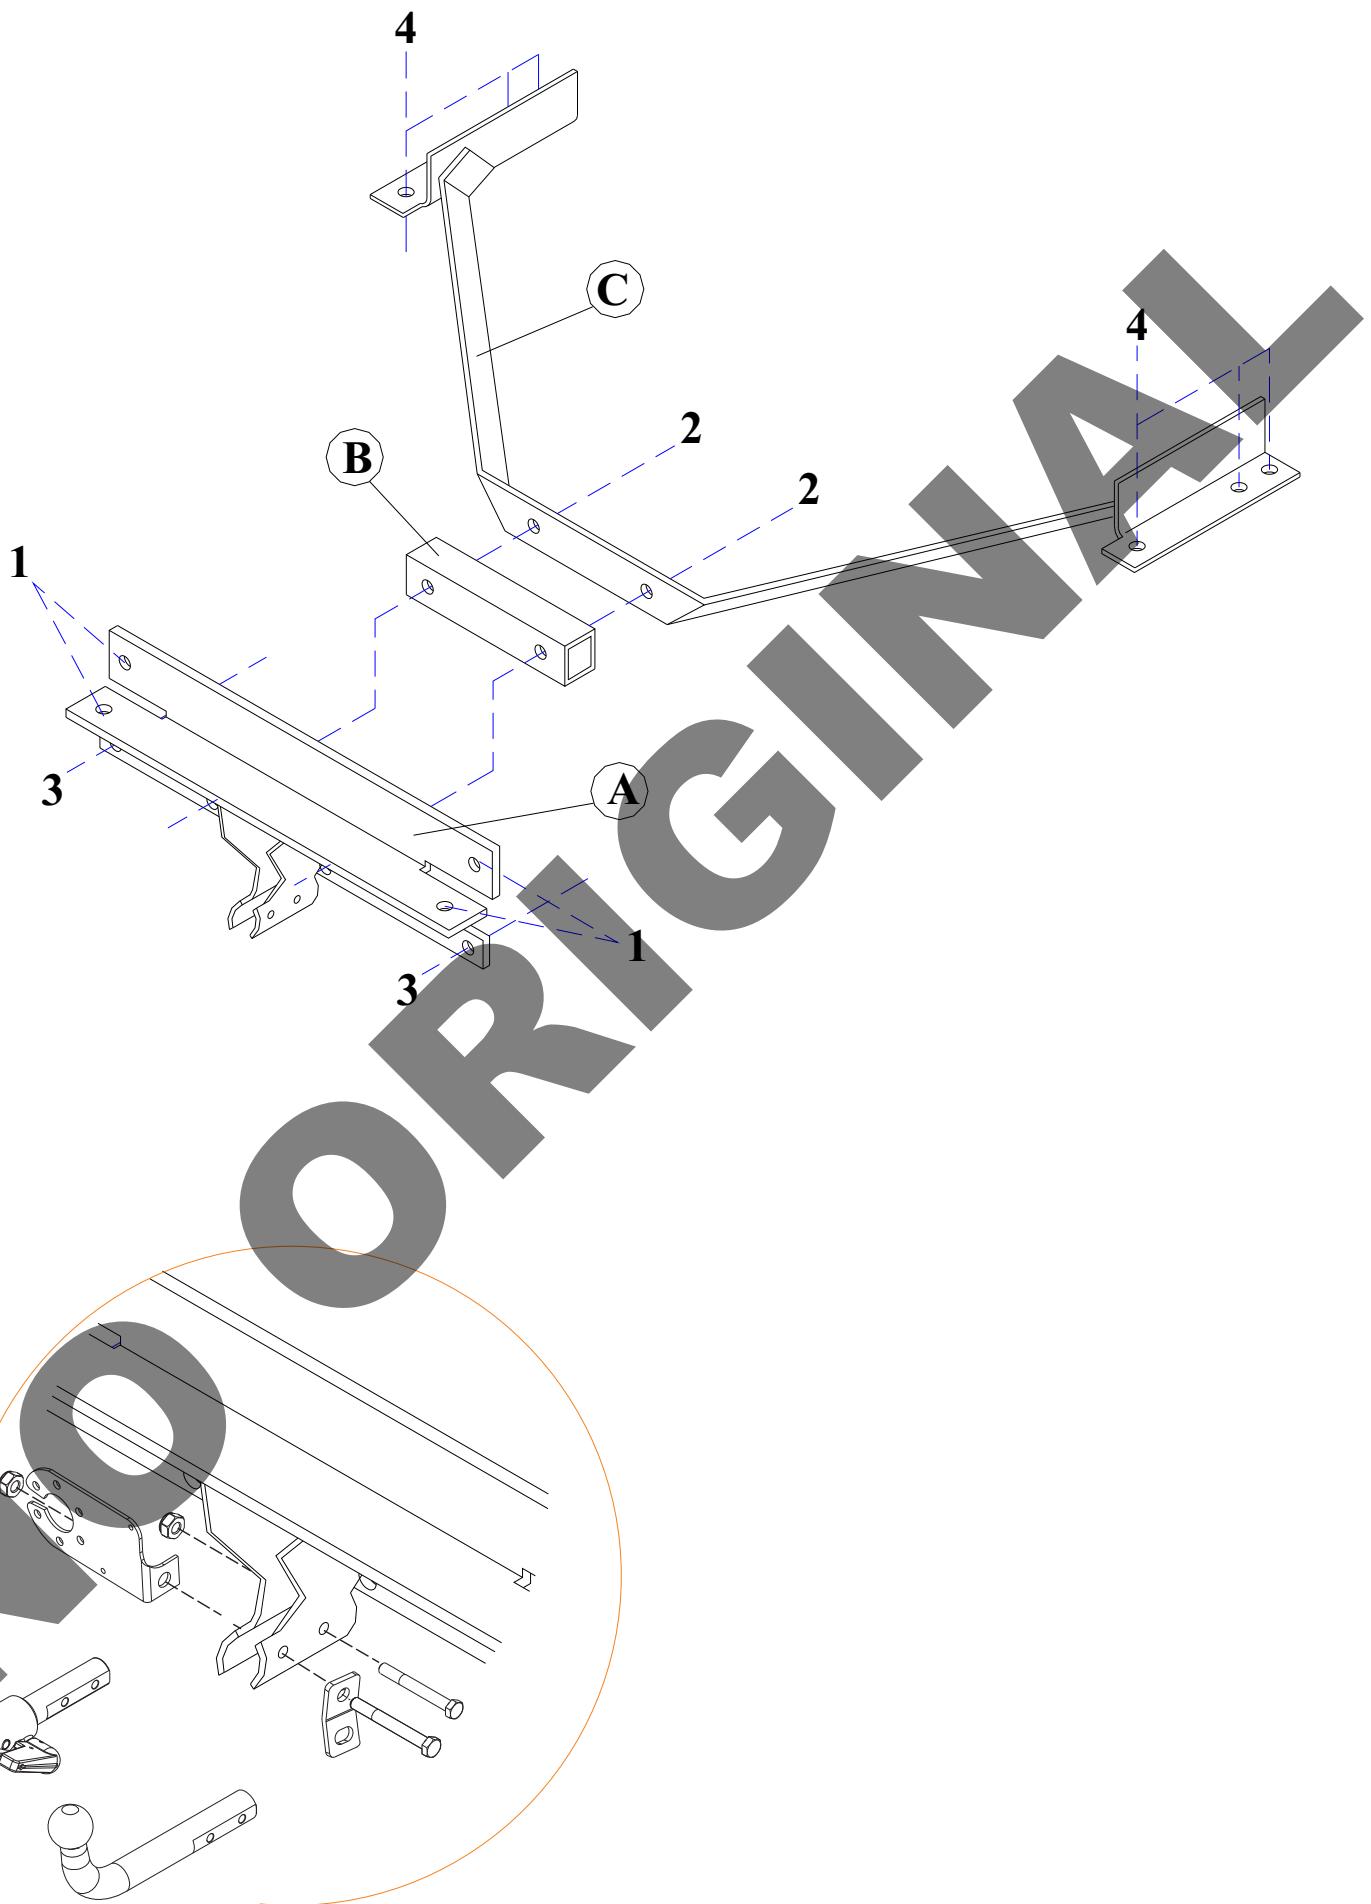

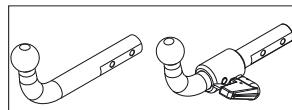

1			1	
2		M10x65 DIN 931(8.8)	1	
3		M10x70 DIN 931(8.8)	1	
4		M10 DIN 980	2	
5			1	
6			1	
7			1	
8			1	
9			1	
10		M10x80 DIN 933 (8.8)	2	
11		M10x35 DIN 933(8.8)	6	
12		M10x30 DIN 933(8.8)	2	
13		M8x30 DIN 933(8.8)	6	
14		Ø10 DIN 9021	8	
15		Ø8 DIN 9021	6	
16		Ø8 DIN 128A	6	
17		M10 DIN 6923	8	

NO  
ORIGINAL

**E****INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

- 1.** Desmontar el paragolpes y soltar el tubo de escape de su soporte.
- 2.** Colocar la pieza "A" con los puntos 1 sobre los orificios previstos en la parte delantera y en el lado inferior del soporte metálico, sujetando mediante tornillos M10x35, tuercas M10 y arandelas planas. (Insertar los tornillos y arandelas por las aberturas rectangulares detrás del soporte). (Recortar la zona de la protección anticalórica en que hace contacto con el enganche).
- 3.** Sujetar sobre los puntos 3 mediante tornillos M10x30, arandelas planas y tuercas M10.
- 4.** Colocar la pieza "C" y sujetarla sobre los puntos 4 mediante tornillos M8x30, aros elásticos y arandelas planas.
- 5. VOLVO S40:** Unir las piezas A y C sobre los puntos 2 mediante tornillos M10x35, arandelas planas y tuercas M10.
- 6. VOLVO V50:** Unir las piezas A y C (insertando la pieza B entre medio) sujetando sobre los puntos 2 mediante tornillos M10x80, arandelas planas y tuercas M10.
- 7.** Apretar todo según el par de apriete correspondiente. (Es recomendable revisar el par de apriete después de los primeros 1000 km. de uso).
- 8.** Volver a colocar el tubo de escape y el paragolpes en su sitio.

**GB****FITTING INSTRUCTIONS**

- 1.** Dismantle the bumper and loosen the exhaust support.
- 2.** Place piece A with points 1 at holds at the behind to the provided holds and at the downside the metallic support, fixing using M10x35 bolts, M10 nuts and flat washers. (Introduce bolts and washers through the rectangular opening behind the support. Cut the protection anti caloric which is in contact with tow bar).
- 3.** Fix at points 3 using M10x30 bolts, flat washers and M10 nuts.
- 4.** Place piece C and fix it at points 4 using bolts M8x30, spring washers and flat washers.
- 5. VOLVO S40:** Join pieces A and C at points 2 using bolts M10x35, flat washers and M10 nuts.
- 6. VOLVO V50:** Join pieces A and C introducing piece B between) fixing at points 2 using M10x80 bolts, flat washers and M10 nuts.
- 7.** Tighten all the bolts according to the recommended tightening torque. (retighten all the bolts after the first 1000 km. of towing)
- 8.** Replace the exhaust and the bumper in their place.

**F****NOTICES DE MONTAGE**

1. Démonter le pare chocs et lâcher le pot d'échappement.
2. Placer la pièce A avec les points 1 sur les orifices prévus dans la partie en avance et dans le bord inférieur du support métallique en fixant à l'aide des vis M10x35, des écrous M10 et des rondelles plates. Mettre les vis et les rondelles par les ouvertures rectangulaires derrière le support. Couper la zone de la protection anti-calorique que qui fait contact avec l'attelage.
3. Placer sur les points 3 à l'aide des vis M10x30, des rondelles plates et des écrous M10.
4. Placer la pièce C et la fixer sur les points 4 à l'aide des vis M8x30, des rondelles freins et des rondelles plates.
5. **VOLVO S40**: Unir les pièces A et C sur les points 2 à l'aide des vis M10x35, des rondelles plates et des écrous M10.
6. **VOLVO V50**: Unir les pièces A et C en introduisant la pièce B entre medio) en fixant sur les points 2 à l'aide de vis M10x80, des rondelles plates et des écrous M10.
7. Serrer selon le couple de serrage correspondant après les 1000 premiers kilomètres environ d'utilisation. Il est conseillé de contrôler le couple de serrage.
8. Re monter le pot d'échappement et la pare chocs à sa place.

**I****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

1. Smontare il paraurti ed allentare il tubo di scappamento dal corrispondente supporto.
2. Collegare il pezzo A con i punti 1 sui fori previsti nella parte anteriore e nel lato inferiore del supporto metallico, fissando per mezzo di viti M10x35, dadi M10 e rondelle piane (inserire le viti e le rondelle nelle aperture rettangolari dietro il supporto). Ritagliare la zona della protezione antitermica in cui fa contatto con il gancio.
3. Fissare sui punti 3 per mezzo di viti M10x30, rondelle piane e dadi M10.
4. Collegare il pezzo C e fissarlo sui punti 4 per mezzo di viti M8x30, rondelle elastiche e rondelle piane.
5. **VOLVO S40**: Unire i pezzi A e C sui punti 2 per mezzo di viti M10x35, rondelle piane e dadi M10.
6. **VOLVO V50**: Unire i pezzi A e C (inserendo il pezzo B nel mezzo) fissando sui punti 2 per mezzo di viti M10x80, rondelle piane e dadi M10.
7. Stringere la bulloneria applicando la forza di stretta corrispondente. (Si raccomanda di revisionare il perfetto serraggio dopo aver percorso i primi 1000 km. di traino).
8. Ricollocare il tubo di scappamento ed il paraurti al loro posto.

D



## ANLEITUNGEN FÜR DIE MONTAGE



1. Stoßstange abbauen und das Auspuffrohr von seinem Träger lösen.
2. Das A-Teil mit den Stellen 1 auf die auf der Vorderseite und der Unterseite des Metallträgers vorgesehenen Bohrungen legen, indem es mit M10x35 Schrauben, M10 Muttern und Flachscheiben befestigt wird (die Schrauben und Scheiben durch die rechteckigen Öffnungen hinter dem Träger einführen). Die Wärmeabdeckung an den Stellen ausschneiden, an denen sie die Kupplung berührt.
3. An den Punkten 3 mit M10x30 Schrauben, Flachscheiben und M10 Muttern befestigen.
4. Das C-Teil auflegen und an den Punkten 4 mit M8x30 Schrauben, elastischen Ringen und Flachscheiben befestigen.
5. **VOLVO S40:** Die A- und C-Teile an den Punkten 2 mit M10x35 Schrauben, Flachscheiben und M10 Muttern verbinden.
6. **VOLVO V50:** Die A- und C-Teile (indem das B-Teil dazwischen eingesetzt wird) verbinden, indem sie an den Punkten 2 mit M10x80 Schrauben, Flachscheiben und M10 Muttern befestigt werden.
7. Das gesamte Aggregat mit dem entsprechenden Drehmoment anziehen. (Es wird empfohlen, das Drehmoment nach den ersten 1000 km Einsatz nachzuprüfen).
8. Das Auspuffrohr und die Stoßstange wieder an ihrem Ort abringen.

RU

## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять бампер и выхлопную трубу с креплений.
2. Поместить деталь «А» точками, обозначенными цифрой 1, на предусмотренные отверстия в передней части и с нижней стороны металлической защиты, закрепив болтами M10x35, гайками M10 и плоскими шайбами. (Болты и шайбы помещать через прямоугольные отверстия, расположенные за защитой).  
(Сделать вырез в изоляции, в тех местах, где она соприкасается с фаркопом).
3. Закрепить в точках, обозначенных цифрой 3, болтами M10x30, плоскими шайбами и гайками M10.
4. Установить деталь «С» и закрепить в точках, обозначенных цифрой 4, болтами M8x30, резиновыми прокладками и плоскими шайбами.
5. **VOLVO S40:** Соединить детали А и С в точках 2 болтами M10x35, плоским шайбами и гайками M10.
6. **VOLVO V50:** соединить детали А и С (поместив между ними деталь В), закрепив в точках, обозначенных цифрой 2 болтами M10x80, плоскими шайбами и гайками M10.
7. Затянуть все болты согласно натяжению каждого (Рекомендуется проверять натяжение болтов после первых 1000 км. пробега).
8. Вновь установить выхлопную трубу и бампер на прежнем месте.

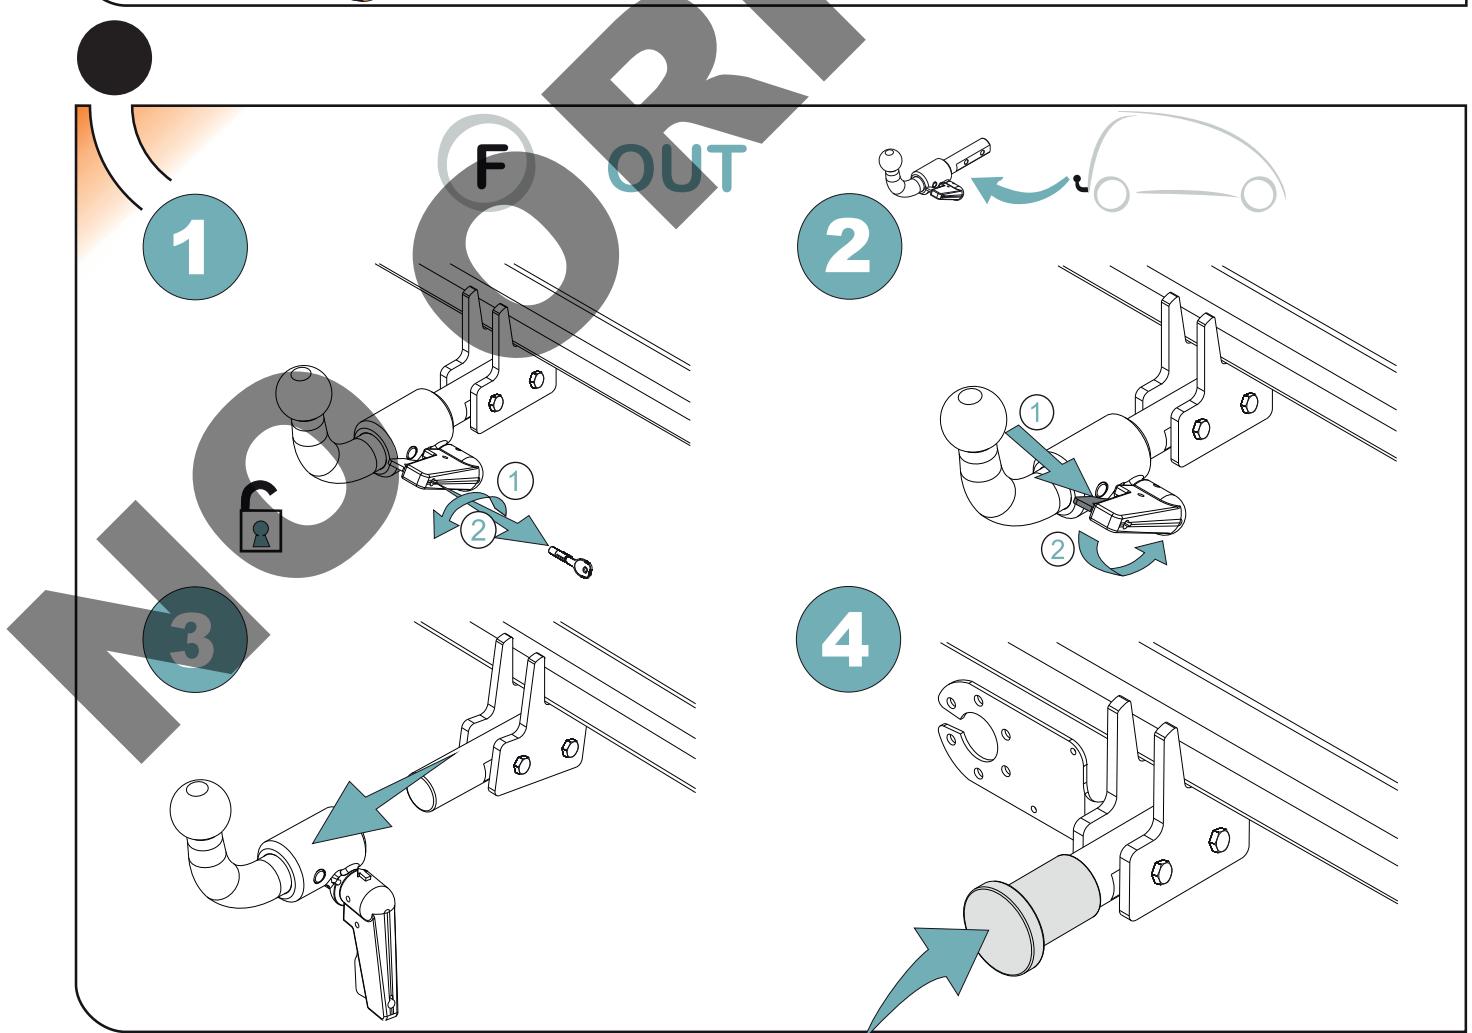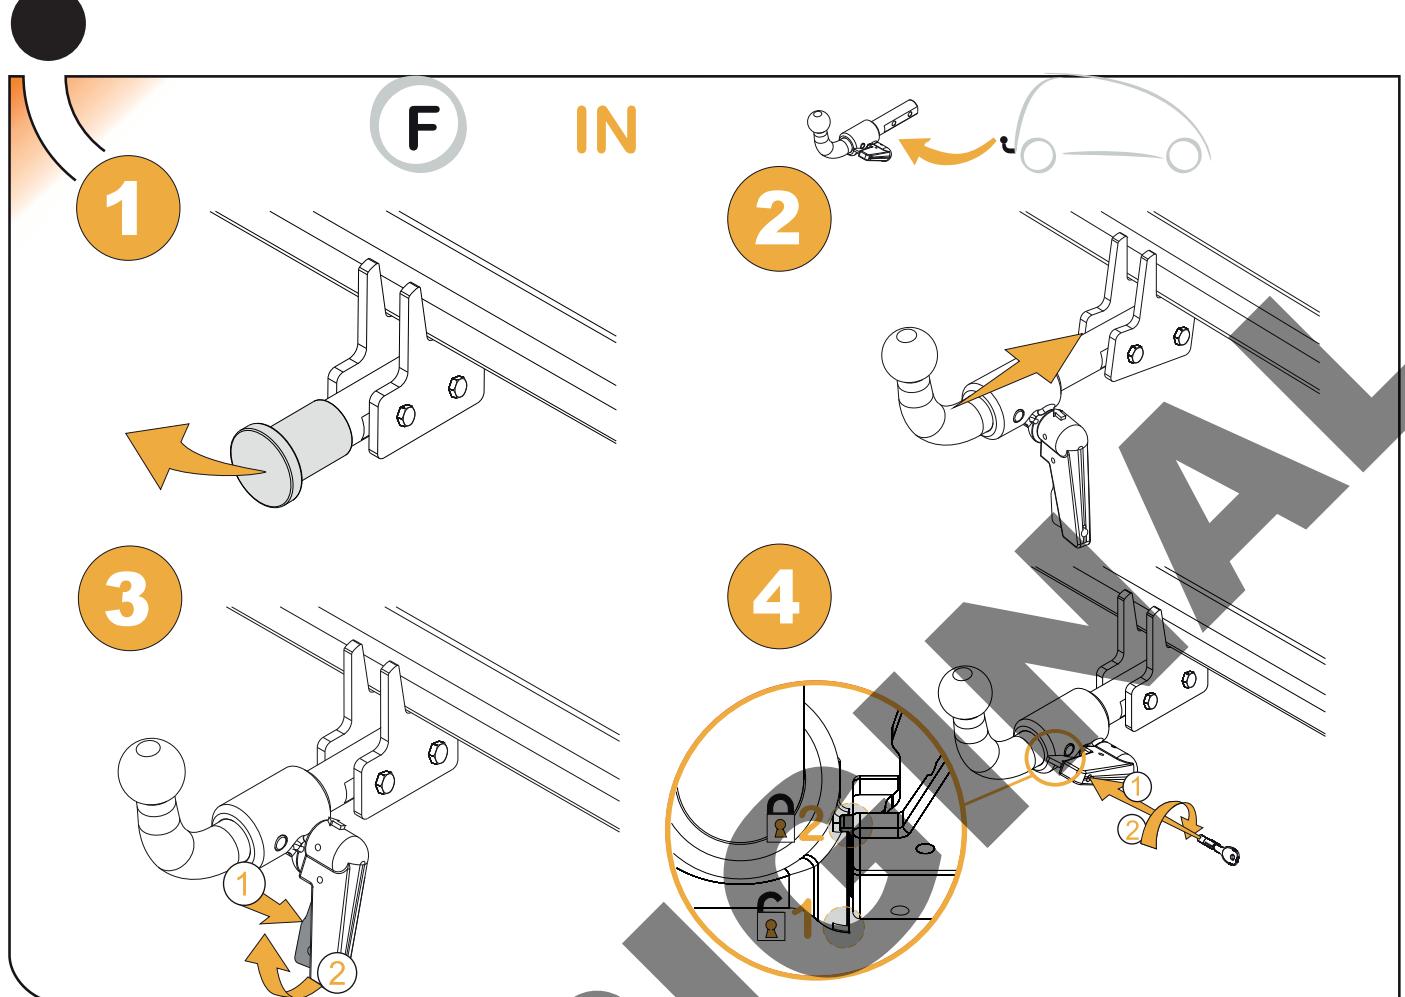

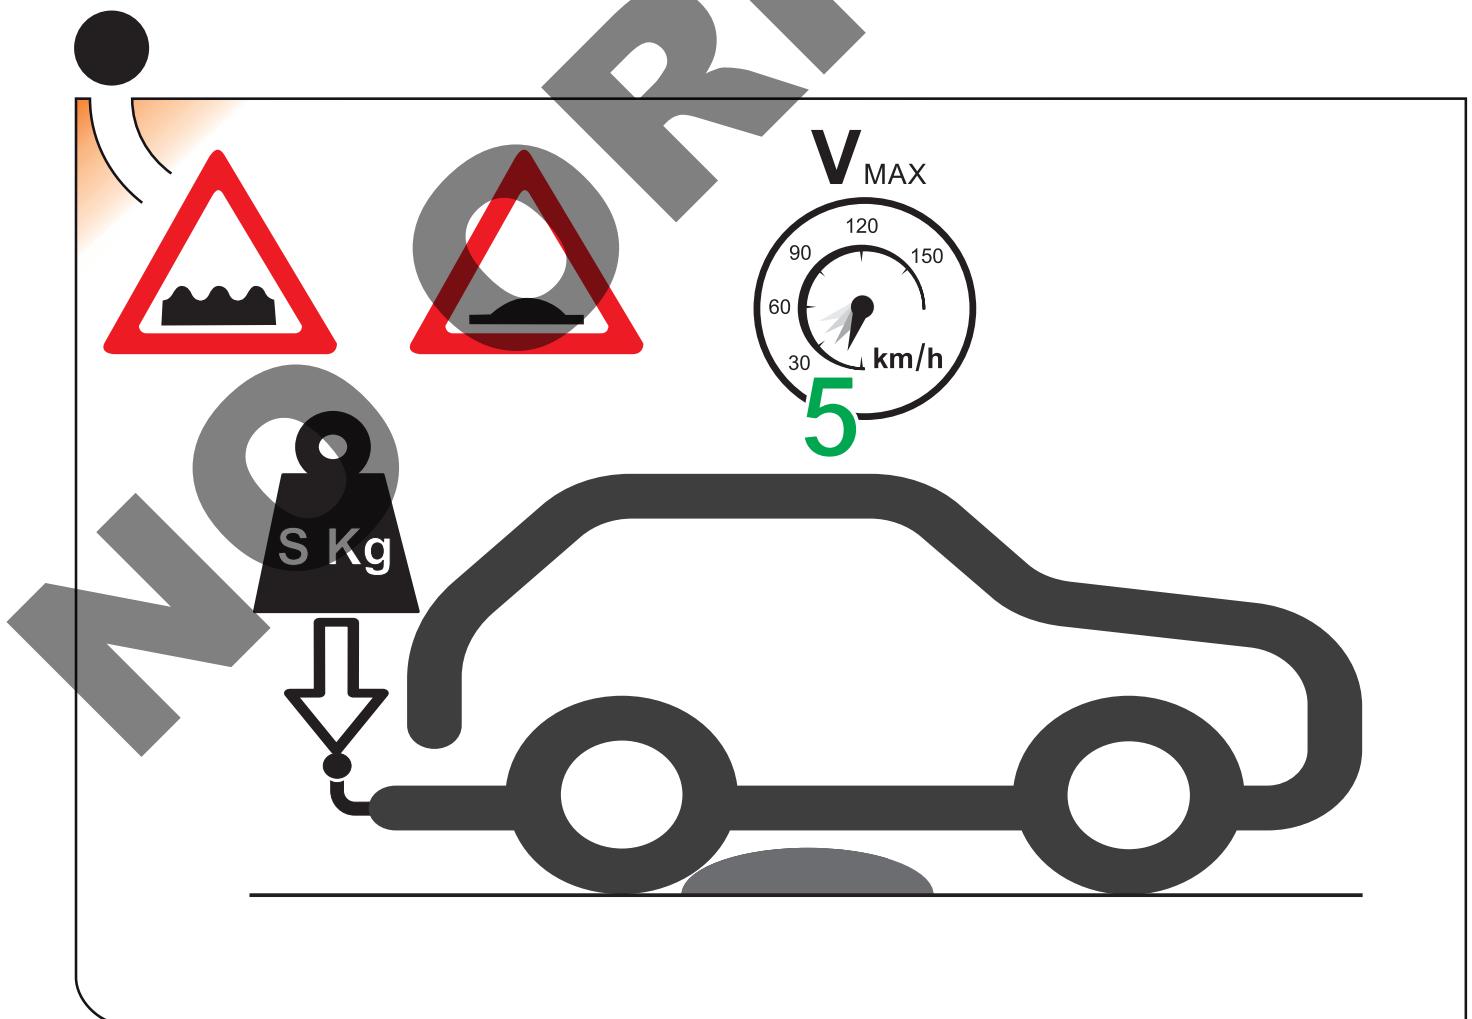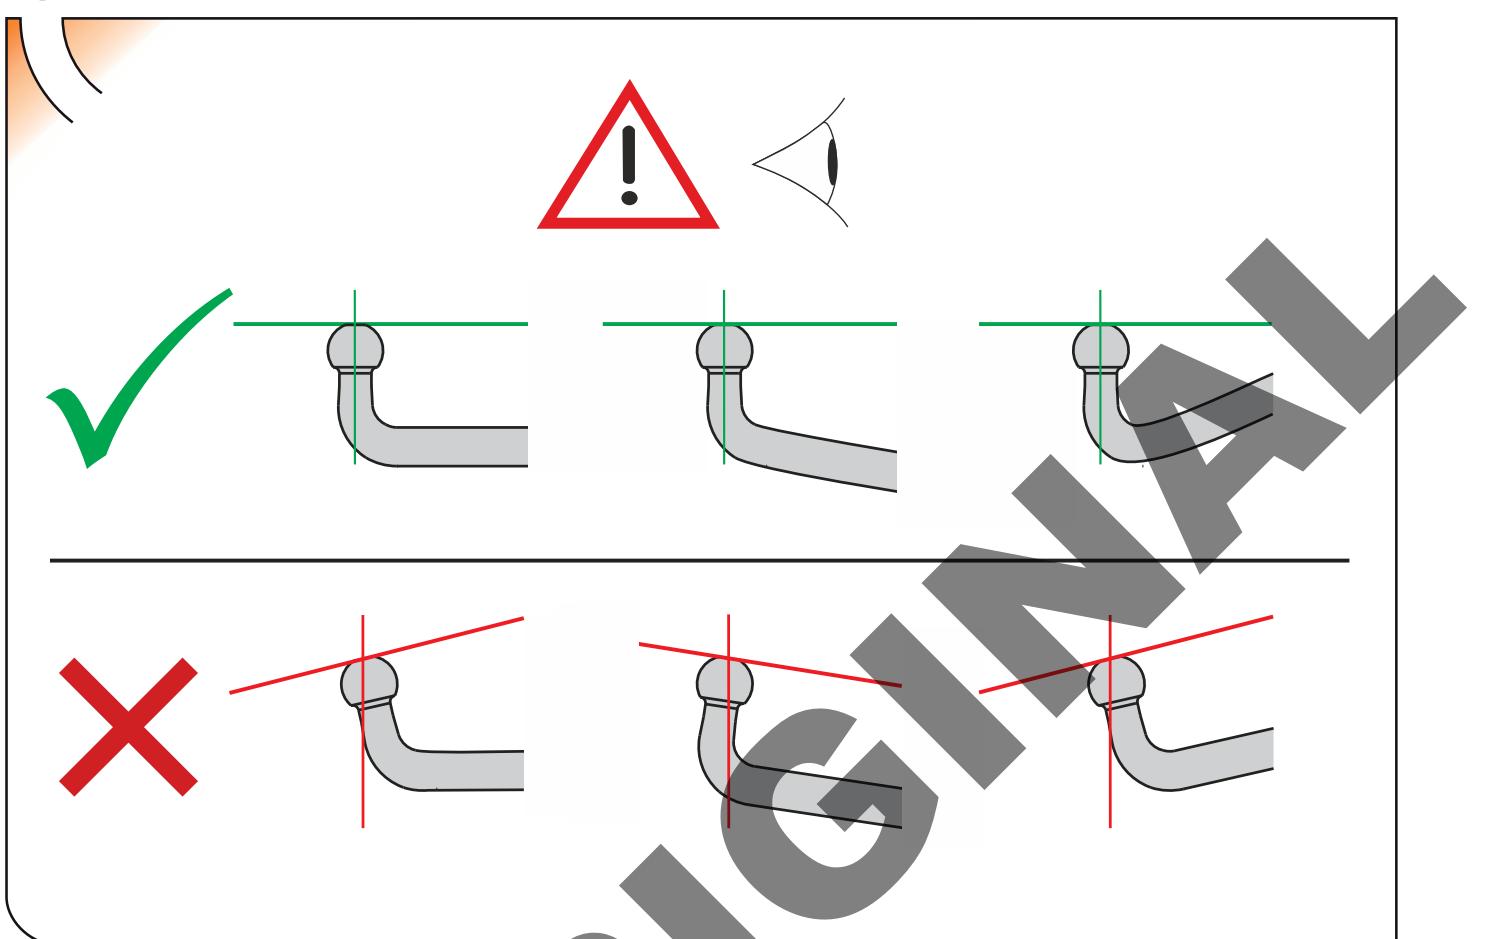





ORIGEN



# ANEXO III

## CERTIFICADO DE TALLER

D. \_\_\_\_\_, expresamente autorizado por la empresa \_\_\_\_\_  
domiciliada en \_\_\_\_\_, teléfono \_\_\_\_\_, dedicada  
a la actividad de \_\_\_\_\_ nº de Registro Industrial \_\_\_\_\_ y nº de registro  
especial (1)\_\_\_\_\_.

### CERTIFICA

Que la mencionada empresa ha realizado la/s Reforma/s y asume la responsabilidad de la ejecución,  
sobre el vehículo marca....., tipo.....  
variante..... denominación comercial .....  
matrícula ..... y nº de bastidor ....., de acuerdo con:

- La normativa vigente en materia de reformas de vehículos.
- Las normas del fabricante del vehículo aplicables a la/s reforma/s llevadas a cabo en dicho vehículo.
- El proyecto descriptivo de la/s reforma/s, adjunto al expediente.

#### **OBSERVACIONES: (2)**

Tipificada/s con el código de reforma/s.....  
Reforma consiste en:

#### **COLOCACION DE ENGANCHE HOMOLOGADO EUROPEO MARCA:**

.....  
nº de identificación / marca de homologación:

Type :

Garantizo que se cumple lo previsto en el artículo 6 del Reglamento General de vehículos y, en su caso, en el artículo 9 del R.D. 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial en talleres de vehículos automóviles, de equipos y sus componentes, modificado por 455/2010 de 16 de abril.



....., a.....de.....de .....

Firma y sello:


(1) En el caso de que la reforma sea efectuada por el fabricante se indicará N/A.

(2) Se debe especificar en este apartado OBSERVACIONES, la identificación de los equipos o sistemas modificados.


**ES**

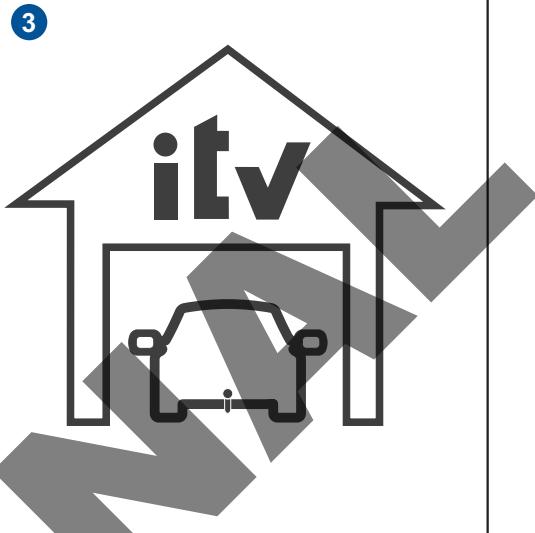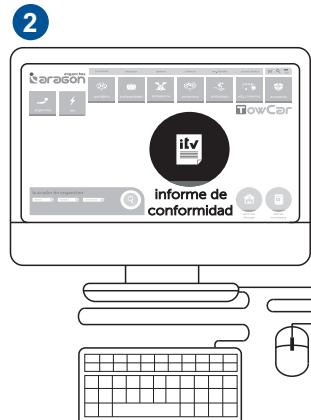

**IT**

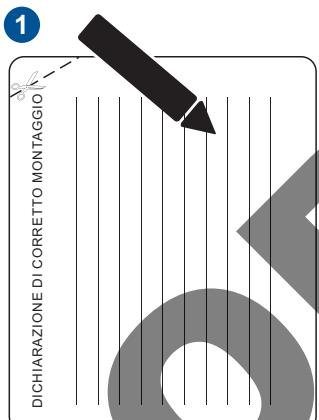

**NO**

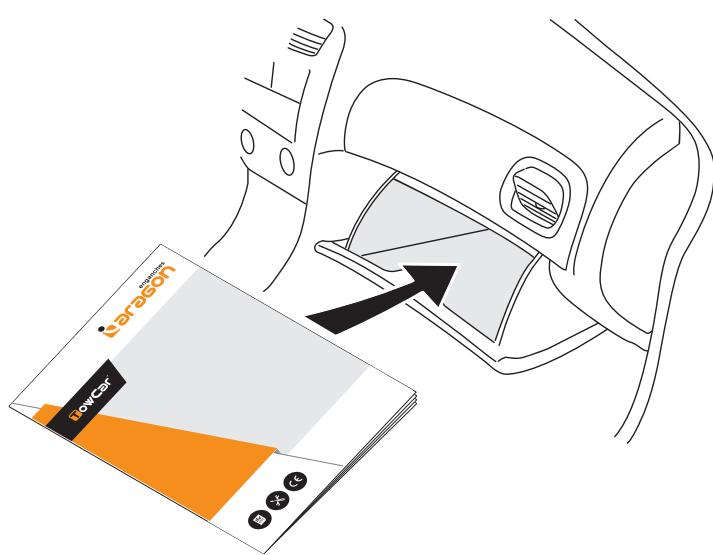

**TR**

Enganches Aragon firması tüm ürünlerine (Çeki Topuzu Sistemleri) teslim tarihinden itibaren iki (2) yıl garanti vermektedir. Bu garanti, Avrupa Birliği tarafından verilen tarifname 1999/44/CE ve 23/2003 kanununa göre sahte ürünlerle değiştirilmesi halinde sınırlanmıştır ve de hasara ve zarara uğrama durumlarında hiçbir şekilde geçerli değildir.

ENGANCHES ARAGON Firması tarafından imal edilen Çeki Sistemleri markasına göre araçlara monte edilebilmektedir.

Çeki Topuzu Sistemlerimiz üzerindeki herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır. Bu şartın ihlalinde (e) Avrupa Birliği garantisini geçerliliğini kaybetmektedir.

Araçların modeline ve se riesine göre, arka tamponunun bir parçasının kesilme gerekmektedir.

Arka Tamponun kesilmesi için tarafımızdan verilen bilgi sadece bağlayıcı olmayan bir yardımır.

Tampon kesimi sadece montaj esnasında verilen ölçülerde yerine getirilmelidir.

Enganches y Remolques Aragón SL, montajın zayıf olması, ihmalkâr kullanım, aşırı yük veya dış etkenler tarafından oluşan arızalar (patlamalar, kazalar vb.) nedeniyle oluşan hasarlarından sorumlu değildir. Montaj talimatlarını okumayı ve uygulamayı öneririz. Enganches y Remolques Aragón SL, şasinin veya aracın karoserinin hasar görmesi durumunda sorumlu olmayacağıdır.

**GR**

H Enganches Aragon προσφέρει εγγύηση 2 ετών για τα προϊόντα της, με έναρξη την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων της, σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 1999/44/CE τον νόμο 23/2003. Η υποχρέωση που πηγάζει για την ENGANCHES ARAGON από την εν λόγω εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν επεκτείνεται σε άλλες ζημιές ή επακόλουθες βλάβες.

Οι κοτσαδόροι που κατασκευάζονται από την ENGANCHES ARAGON, ταιριάζουν στην αναφερόμενη μάρκα αυτοκινήτου γιατην οποία προορίζονται.

Απαγορεύεται να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στους κοτσαδόρους μας. Στην περίπτωση που κάπι τέτοιο συμβεί αυτό ακυρώνει την εγγύηση του προϊόντος.

Αναλόγως με τον τύπο και την χρονολογία του αυτοκινήτου, πρέπει να γίνεται ένα κόψιμο στον προφυλακτήρα.

Η παρεχόμενη πληροφόρηση για το κόψιμο δεν είναι δεσμευτική και πρέπει να γίνεται ακριβώς στην απαιτούμενη διάσταση, κατά την διάρκεια της ποποθέτησης του προφυλακτήρα στο αυτοκίνητο.

Η εταιρεία "Enganches y Remolques Aragón SL" δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από κακή συναρμολογηση, αμέλεια, υπερβολική φορτίο ή αποτυχία προκληθείσα από εξωτερικούς παράγοντες φτυχήματα κλπ. Εξυπήνουμε την ανάγνωση και εφαρμογή των οδηγιών συναρμολογησης. Η Enganches y Remolques Aragón SL δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που το σασσί ή το αρμάδιο του οχήματος υποστεί ζημιά.

**PT**

A firma Enganches Aragon, oferece garantia dos seus produtos por um período de dois anos a partir da data de entrega conforme o disposto na directiva 1999/44/CE e Decreto-lei 23/2003. Esta garantia está limitada à substituição de mercadoria defeituosa, não sendo passível de qualquer indemnização por parte do adquirente.

Produtos fabricados por esta firma são exclusivos e apropriados a cada modelo das diferentes marcas para as quais fabrica.

É expressamente proibida toda e qualquer modificação ou transformação da mercadoria, caso no qual qualquer destas infracções dará lugar à anulação da homologação e garantia dos mesmos.

Enganches y Remolques Aragón SL não se considera responsável por danos causados por uma instalação incorrecta, por mal uso, por falta de manutenção, sobrecarga ou de avarias causadas por agentes externos (acidentes de trânsito, etc.). Recomendamos vivamente a leitura e a aplicação das instruções de montagem. Enganches y Remolques Aragón SL não serão responsáveis caso o chassis ou a carroceria do veículo estejam danificados.

**RU**

Производители фаркопов «Энгансес Арагон» предоставляют гарантию на свои изделия сроком на два года с момента доставки, согласно Распоряжению Европейского Союза 1999/44 и Закону 23/2003, при этом замена производится только в случае бракованного товара и не распространяется на причиненные вследствие повреждения и неполадки.

Фаркопы, изготовленные на фабрике «Энгансес Арагон», адаптируются к марке автомобиля.

Запрещается изменять или модифицировать любой из наших товаров. Несоблюдение данного требования приведет к прекращению гарантии на товар и к его несоответствию стандартам качества. В зависимости от версии и года выпуска, возможно, потребуется произвести вырез на бампере.

Информация, связанная с вырезом на бампере, предоставляется в качестве вспомогательной и не носит обязательный характер. Точные размеры выреза станут известны во время монтажа.

Необходимо заделать все места крепления фаркопа на автомобиль, чтобы предотвратить попадание воды.

Компания Enganches y Remolques Aragón SL не неёт ответ твенно за любые повреждения вызванные неправильной боркой TСУ, перегрузом, от утвем надлежащего техниче кого об луживания или вызванные внешними воздей твиями (удары, толкновения и т.д.). Рекомендуется я у тавновка ТСУ в трогом отввет твии инструкций . Компания Enganches y Remolques Aragón SL не неёт ответ твенно ти в лучая , е ли ша и автомобиля , или его кузов будут повреждены.

**PL**

Enganches Aragon oferuje dwuletnią gwarancję na swoje produkty od daty dostarczenia, zgodnie z europejską dyrektywą 1999/44/CE i prawem 23/2003. Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę wadliwych produktów. Gwarancja nie może być poszerzona o wyplataę odszkodowania czy powstale szkody.

Produkt Enganches Aragon odpowiedni dla marki samochodu.

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji naszych haków holowniczych. Niezastosowanie się spowoduje utratę gwarancji.

Enganches Aragon SL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem lub użyciem, nadmiernym obciążeniem, brakiem konserwacji lub awariami z przyczyn zewnętrznych (stłuczki, wypadki itp) Przed przystąpieniem do montażu zalecamy uważnie zapoznać się z instrukcją. Enganches Aragon SL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadwozia lub podwozia pojazdu.

**CZ**

Firma Enganches \*\*Aragon \*\*poskytuje na své výrobky záruku po dobu 2 let od data jejich dodání. Ve smyslu znění evropské směrnice 1999/44/CE a zákona 23/2003 je záruka omezena na výměnu vadných výrobků a v žádném případě se záruka nevztahuje na náhradu vzniklé škody, nebo ublížení.

Produkt vyrobený u ENGANCHES ARAGON vhodné pro tuto značku vozidla.

Na našich tažných zařízeních je zakázané provádět jakékoli úpravy. Nesplnění této podmínky ruší schválení a záruku na výrobek.

Výřezu do nárazníku záleží na verzi a roku výroby vozidla. Informace, které poskytujeme jsou pouze orientační a nezávazné.

Výřez do nárazníku, včetně jeho rozsahu, je znám až během montáže.

Nutnost výřezu do nárazníku záleží na verzi a roku výroby vozidla. Informace, které poskytujeme jsou pouze orientační a nezávazné. Výřez do nárazníku, včetně jeho rozsahu, je znám až během montáže

Společnost Enganches y Remolques Aragón SL nenese odpovědnost za škody způsobené špatnou montáží, nedbalým používáním, nadměrným zatížením, zanedbáním údržby, nebo poruchami způsobenými externími vlivy (nárazy, nehody atd.). Doporučujeme čist a postupovat dle montážních instrukcí. Společnost Enganches y Remolques Aragón SL nebude zodpovědná za případné poškození podvozku nebo karoserie vozidla.



TowCar®

<b>ES</b>	Instrucciones de montaje
<b>DE</b>	Einbauenleitung
<b>EN</b>	Installation instructions
<b>FR</b>	Consignes de montage
<b>IT</b>	Istruzioni per il montaggio
<b>PT</b>	Instruções de montagem
<b>SV</b>	Installationsanvisning
<b>NO</b>	Monteringsinstruksjon
<b>DA</b>	Montagevejledning
<b>FI</b>	Asennusohje
<b>RU</b>	Инструкция по монтажу и установке
<b>NL</b>	Montagehandleiding
<b>CZ</b>	Návod k montáži
<b>SK</b>	Montážny návod
<b>GR</b>	Οδηγίες εγκατάστασης
<b>SL</b>	Navodilo za vgradnjo
<b>TR</b>	Montaj talimatı
<b>HU</b>	Beépítési útmutató
<b>RO</b>	Instrucțiuni de montaj
<b>PL</b>	Instrukcja montażu

ORIGINAL

Enganches y Remolques Aragón S.L.

Pol.Ind.Malpica, Calle B, nº 77 - 50016 Zaragoza. - Tel.: (+34) 976 457 130

[www.enganchesaragon.com](http://www.enganchesaragon.com)

[www.towcar.es](http://www.towcar.es)

C6804B