




## Partnr.: PE-059-B1

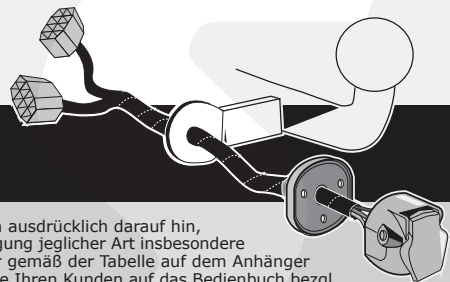

DE

• Einbauanleitung Elektrosatz Anhängervorrichtung mit 12-N Steckdose lt. DIN/ISO Norm 1724. • Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine unsachgemäße und nicht in einer Fachwerkstatt durchgeführte Montage einen Verzicht auf Entschädigung jeglicher Art insbesondere bezüglich des Produkthaftpflichtrechts zur Folge hat. • Technische Änderungen vorbehalten. • Widerstand nur gemäß der Tabelle auf dem Anhänger verwenden. • Achtung! Bitte lesen Sie vorab diese Anleitung, nehmen Sie diese zur Kenntnis und verweisen Sie Ihren Kunden auf das Bedienbuch bezgl. der eventuell zu treffenden Maßnahmen zum Ziehen eines Anhängers. • Bei Funktionsproblemen ist die Fehlersuche auf ca. 0,5 Stunden zu begrenzen, kontaktieren Sie die ECS Helpline: [customercare@ecs-electronics.nl](mailto:customercare@ecs-electronics.nl) / 00800 22552327

FR

• Instructions de montage du faisceau électrique pour crochet d'attelage conforme à la norme DIN/ISO 1724 prise 12-N. • Il est expressément prévu qu'il ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice contractuel ou réhibitoire si le montage avait été fait en dépit des dites instructions ou dans un garage ne disposant pas des équipements adéquats. • Sous réserve de modifications techniques. • Ne excédez pas la charge maximale, indiquée dans le tableau. • Attention! Avant de commencer le branchement, on vous prie de prendre compte des connexions à faire dans la notice, ainsi que communiquer directement à votre client les mesures à prendre pour tirer une remorque. • S'il y a des problèmes de fonctionnement, limiter la recherche de défauts à env. 30 minutes et contacter ECS l'Aide en ligne: [customercare@ecs-electronics.nl](mailto:customercare@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.

NL

• Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaak met 12-N contactdoos vlg. DIN/ISO norm 1724. • Wij wijzen er met nadruk op, dat ondeskundige en niet door een vakkundige werkplaats uitgevoerde montage tot gevolg heeft dat daardoor ieder recht op schadevergoeding, ook op wettelijke aansprakelijkheid inzake producten, vervalt. • Technische wijzigingen voorbehouden. • Gebruik alleen belasting volgens aansluittabel op het getrokken voertuig. • Opgelet! Wij verzoeken U dringend vooraf deze instructie door te nemen, hiervan kennis te nemen en uw cliënt te verwijzen naar het instructieboekje betreffende de eventueel te nemen maatregelen voor het trekken van een aanhangwagen. • Bij werkingsproblemen moet de foutencontrole tot ca. 0,5 uur beperkt worden, neem contact op met de ECS Helpline: [customercare@ecs-electronics.nl](mailto:customercare@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.

GB

• Fitting instructions electric wiring kit tow bar with 12-N socket up to DIN/ISO Norm 1724. • We would expressly point out that assembly not carried out properly by a competent installer will result in cancellation of any right to damage compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act. • Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without notice, please ensure that these instructions are read and fully understood before commencing installation. • Do not overload circuits; the maximum loads per connection are detailed in this manual. • Attention! Before Installation, please read this manual carefully and inform your customer to consult the vehicle owners manual to check for any vehicle modifications required before towing. • In the event of functional problems, troubleshooting must be limited to about 0.5 hours, contact the ECS Helpline: [customercare@ecs-electronics.nl](mailto:customercare@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.

ES

• Instrucciones de montaje de kit eléctrico para enganche de remolque con caja de conexiones 12-N según norma DIN/ISO 1724. • El montaje inapropiado y efectuado por personal no cualificado originará la pérdida de todo derecho a indemnización o la expiración de toda responsabilidad civil con respecto al producto. • Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas. • Utilice sólo cargas de acuerdo a la tabla de conexión del vehículo remolcado. • Atención: lea atentamente este manual antes de la instalación e informe al cliente que debe consultar el manual de usuario del vehículo para conocer cualquier modificación realizada. • En caso de tener problemas con su funcionamiento, la búsqueda de errores está limitada a aprox. 0,5 horas, por lo que le recomendamos ponerse en contacto con el servicio de atención telefónica: [customercare@ecs-electronics.nl](mailto:customercare@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.

IT

• Istruzioni di montaggio di set di cavi elettrici per gancio da traino con zoccolo a 12 N conforme alla norma DIN/ISO 1724. • Sottolineiamo espressamente che un montaggio inadeguato ed eseguito da un'officina non specializzata ha come conseguenza il decadere di qualsiasi diritto al risarcimento danni, nonché alla responsabilità legale relativa ai prodotti. • Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. • Utilizzare esclusivamente un carico conforme alla tabella degli allacci relativa al veicolo in questione. • Attenzione! Vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a invitare a vostra volta i clienti a leggere il manuale del conducente sulle eventuali misure da prendere per l'attacco di un rimorchio. • In caso di problemi di funzionamento, la ricerca di errori dovrebbe essere limitata a circa 0,5 ore. Contattare il centralino di assistenza per i fasci di cavi: [customercare@ecs-electronics.nl](mailto:customercare@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.

SE

• Monteringsanvisningar elkabelsats för dragkrok med 12-N kontaktbox enligt DIN/ISO norm 1724. • Vi påpekar med eftertryck att all rätt till skadeersättning och all laglig ansvarighet förfaller om monteringen inte har utförts på rätt sätt och av en professionell verkstad. • Tekniska ändringar förbehålles. • Änvid endast belastning enligt anslutningstabellen på det dragna fordonet. • Varning! Innan installation, läs den här handboken noga och informera din kund om att läsa fordonets användarhandbok för att undersöka vilka eventuella ändringar som behöver göras på fordonet. • Vid funktionsproblem ska felsökningen begränsas till ca 0,5 timme, kontakta reservdelshjälpen [customercare@ecs-electronics.nl](mailto:customercare@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.

CZ

• Montážní pokyny: souprava pro elektrické propojení tažné tyče s 12 - N zásuvkou do normy DIN/ISO 1724. • Výslovně zdůrazňujeme, že jakákoli montáž, která není provedena ve specializované dílně, má za následek odvolání nároku na kompenzaci jakéhokoli druhu, obzvláště vyplývajících ze zákona o odpovědnosti za způsobené škody. • Změny mohou být provedeny bez oznámení. • Používejte pouze při maximálním nabití podle tabulky na taženém vozidle. • Upozornění! Prosíme, abyste si nejdříve přečetli tyto instrukce, seznámili se s nimi a odkázali své zákazníky na příručku týkající se případných opatření, která musí být přijata pro tažení přívěsu. • Při problémech funkčnosti je třeba vyhledávání chyb omezit na cca 0,5 hodiny, kontaktujte ECS Helpline: [customercare@ecs-electronics.nl](mailto:customercare@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.

DK

• Monteringsvejledninger for det elektriske ledningsføringssæt for trækstang med 12-N stikdåse, DIN/ISO, norm 1724. • Vi ønsker at gøre udtrykkeligt opmærksom på atforkert samling, der ikke er udført af et specialiseret værksted, resulterer i bortfaldelse af kompenseringskrav af alle slags, i særdeles krav der måtte opstå omkring det lovlige ansvar. • Kan ændres uden varsel. • Brug kun den maksimale belastning, i overensstemmelse med forbindelsetabellen for bugserede køretøjer. • OBS! For installation skal denne vejledning læses omhyggeligt og din kunde skal informeres om at kigge i køretøjets håndbog for at kontrollere om der skal laves eventuelle ændringer på køretøjet inden bugsering. • Ved funktionsproblemer skal fejlsøgningen begrænses til ca. 0,5 time, kontakt ECS Helpline: [customercare@ecs-electronics.nl](mailto:customercare@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.

FI

• Ohjeet vetokoukun sähkökaapelisarjan asentamiseen, jossa on DIN/ISO 1724 mukainen 12-N liitin. • Korostamme, että kaikki oikeudet vahinkokorvaukseen kuten myös valmistajan laillinen vastuu raukeavat, mikäli asennusta ei ole toteutettu oikealla tavalla eikä ammattitaitoisen asiantuntijan toimesta. • Oikeus teknisiin muutoksiin ilman erillistä huomautusta pidätetään. • Huomio! Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen asennusta ja tiedota asiakkaita tarkistamaan kaikki ajoneuvon muutoksen ajoneuvon omistajan käyttöoppaas ennen hinausta. • Kuormita työvirtapiiriä ainoastaan hinnattavan ajoneuvon kytkentäkaavion mukaisesti. • Virhehaku on rajoitettava toiminto-ongelmien esiintyessä noin 0,5 tuntiin, ota yhteys ECS Helpline: [customercare@ecs-electronics.nl](mailto:customercare@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.

GR

• Οδηγίες συναρμολόγησης ηλεκτρικού σετ καλωδίων μπάρας ρυμούλκησης με υποδοχή 12-N μέχρι DIN/ISO Κανόνας 1724. • Επισημαίνουμε κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε ασφαλή συναρμολόγηση, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί ειδικό εργαστήριο θα οδηγήσει σε αποποίηση των αξιώσεων επιβολής αποζημιώσεων οποιοδήποτε είδους, ειδικά όσα προκύπτουν από το νόμο ευθύνης προϊόντων. • Μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • Χρησιμοποιείτε μόνο μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο σύμφωνα με τον πίνακα σύνδεσης στο ρυμούλκούμενο όχημα. • Προσοχή! Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά και ενημερώστε τον πελάτη σας να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο ιδιοκτητήτων οχήματος ώστε να ελέγξει τυχόν τροποποιήσεις που απαιτούνται στο όχημα πριν τη ρυμούλκηση. • Σε περίπτωση προβλημάτων λειτουργίας να περιοριστεί η αναζήτηση ασφαλήτων σε περί. 0,5 δευτ., επικοινωνήστε με τη γραμμή υποστήριξης ECS Helpline: [customercare@ecs-electronics.nl](mailto:customercare@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.

NO

• Monteringsanviser elkabelsett for trekkrok med 12-N koblingsboks ifølge DIN/ISO norm 1724. • Vi påpeker ettertrykkelig at all rett til skadeerstatning og rettslig ansvar forfaller dersom monteringen ikke er blitt utført på riktig måte og av et profesjonelt verksted. • Tekniske endringer forbeholdes. • Overskrid ikke grensene anviset i tilkoblingstabellen på tilhengeren eller det tilkoblede kjøretøyet. • OBS! Les denne bruksanvisningen nøye før installasjon. Be kunden om å rådføre seg med brukerhåndboken for kjøretøyeiere for å sjekke om kjøretøyet må modifiseres før tauing. • Ved funksjonsproblemer må feilsøket begrenses til ca. 0,5 timer, kontakt ECS Helpline: [customercare@ecs-electronics.nl](mailto:customercare@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.

PL

• Instrukcje montażu zestawu okablowania elektrycznego dysza holowniczego z 12-N stykowym gniazdem DIN/ISO 1724. • Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, iż wszelkie nieprawidłowy montaż, który nie jest wykonywany w specjalistycznym warsztacie pociąga za sobą utratę możliwości dochodzenia wszelkiego typu roszczeń, w szczególności tych wynikających z odpowiedzialności producenta za swój produkt. • Podlega zmianom bez powiadomienia. • Używać tylko takiego maksymalnego obciążenia, które wynika z tabliczki połączeń holowanego pojazdu. • Uwaga! Przed zainstalowaniem należy dokładnie przeczytać tę instrukcję i poinformować klienta o konieczności sprawdzenia w instrukcji posiadacza pojazdu w celu sprawdzenia przed holowaniem, czy nie wprowadzono do pojazdu jakichkolwiek zmian. • W przypadku problemów ograniczyć wyszukiwanie błędów do ok. 0,5 godziny, skontaktować się z linią serwisową [customercare@ecs-electronics.nl](mailto:customercare@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.

|         |                 |                   |          |                    |
|---------|-----------------|-------------------|----------|--------------------|
| Citroën | <b>C4</b>       | Hatchback & Coupé | 11/2004→ | →11/2010           |
| Citroën | <b>C4</b>       | Picasso           | 10/2006→ | →03/2011 DAM 12530 |
| Citroën | <b>C4</b>       | Grand Picasso     | 10/2006→ | →03/2011 DAM 12530 |
| Citroën | <b>C5 II</b>    | Hatchback & Break | 10/2004→ | →08/2008 DAM 10174 |
| Citroën | <b>C5 III</b>   | Sedan & Tourer    | 03/2008→ | →DAM 11922         |
| Citroën | <b>C6</b>       |                   | 2006→    |                    |
| Citroën | <b>C8</b>       | Full Can          | 11/2005→ |                    |
| Citroën | <b>Berlingo</b> |                   | 04/2008→ | →10/2011           |
| Citroën | <b>Jumpy</b>    |                   | 01/2007→ |                    |
| Peugeot | <b>307</b>      | Hatchback & SW    | 2005→    |                    |
| Peugeot | <b>308</b>      | Hatchback & SW    |          | →DAM 11680         |
| Peugeot | <b>3008</b>     |                   |          | →DAM 12075         |
| Peugeot | <b>407</b>      | Sedan & SW        | 2004→    | →08/2008           |
| Peugeot | <b>407</b>      | Coupé             | 2006→    |                    |
| Peugeot | <b>807</b>      | Full Can          | 11/2005→ |                    |
| Peugeot | <b>5008</b>     |                   | 2009→    | →10/2010           |
| Peugeot | <b>Expert</b>   |                   | 01/2007→ |                    |
| Peugeot | <b>Partner</b>  |                   | 04/2008→ | →10/2011           |
| Fiat    | <b>Scudo</b>    |                   | 01/2007→ |                    |
| Fiat    | <b>Ulysse</b>   |                   | 01/2007→ |                    |
| Lancia  | <b>Phedra</b>   |                   | 01/2007→ |                    |
| Toyota  | <b>Pro Ace</b>  |                   | 2013→    |                    |

**need  
help?**



**CALL 2 ECS**  
**00800 - 2255 2 327**  
09.00 - 18.00 Monday - Friday


[www.ecs-electronics.com](http://www.ecs-electronics.com)



# INDEX



30 - 45 min.

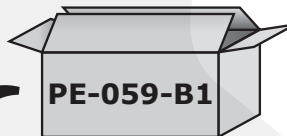

1

2

3

2

4

2

5

2

6



2

7 OPTION

2

8

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |          |
| <input type="checkbox"/>            | 3        |
| <input type="checkbox"/>            | 4        |
| <input type="checkbox"/>            | 5        |
| <input type="checkbox"/>            | 6        |
| <input type="checkbox"/>            | 7 OPTION |
| <input type="checkbox"/>            | 8        |



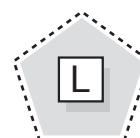



INFO FUSE




TEST




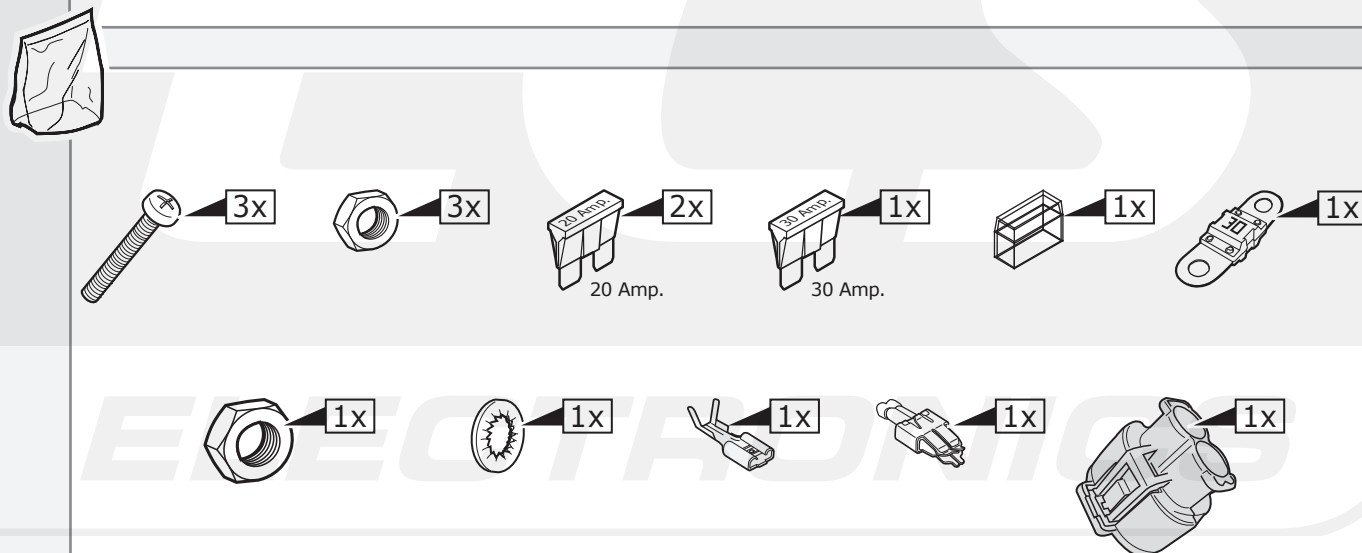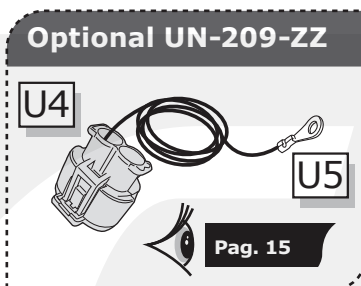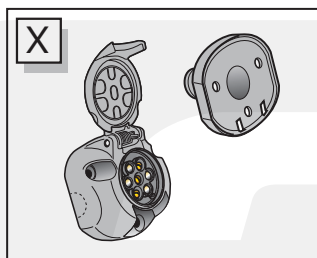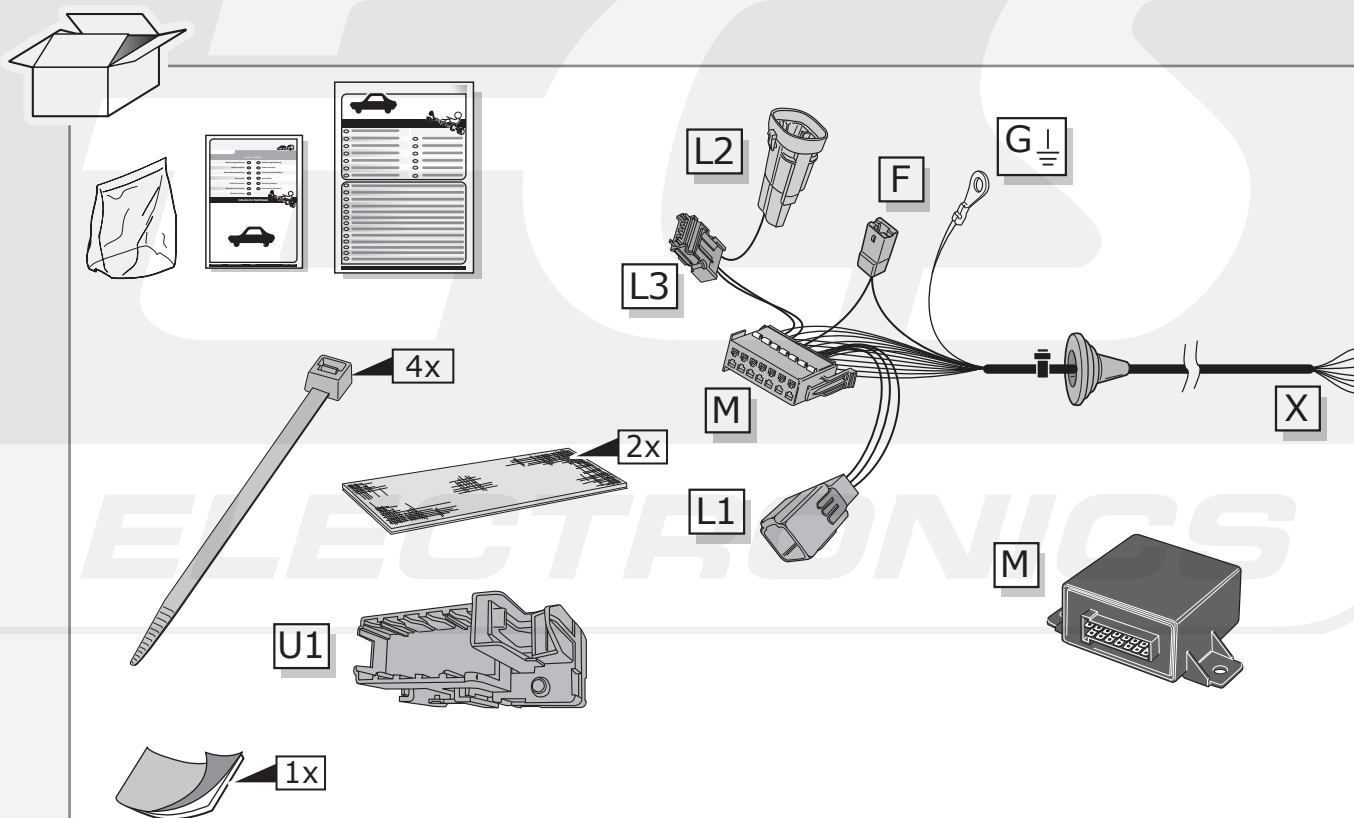


## INFO

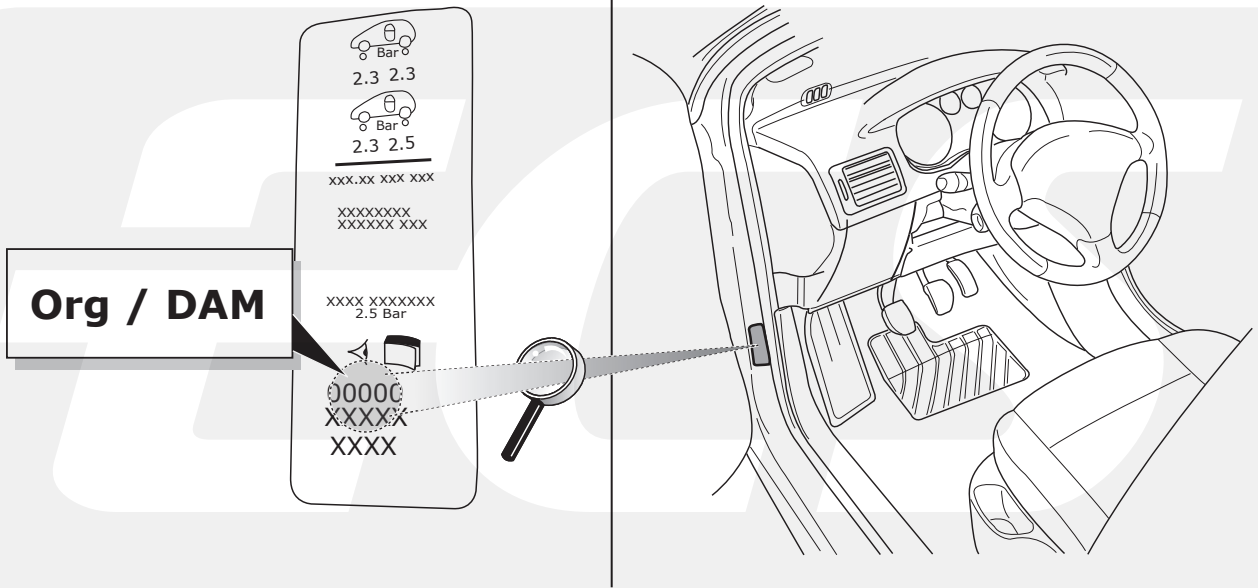

## ROUTING

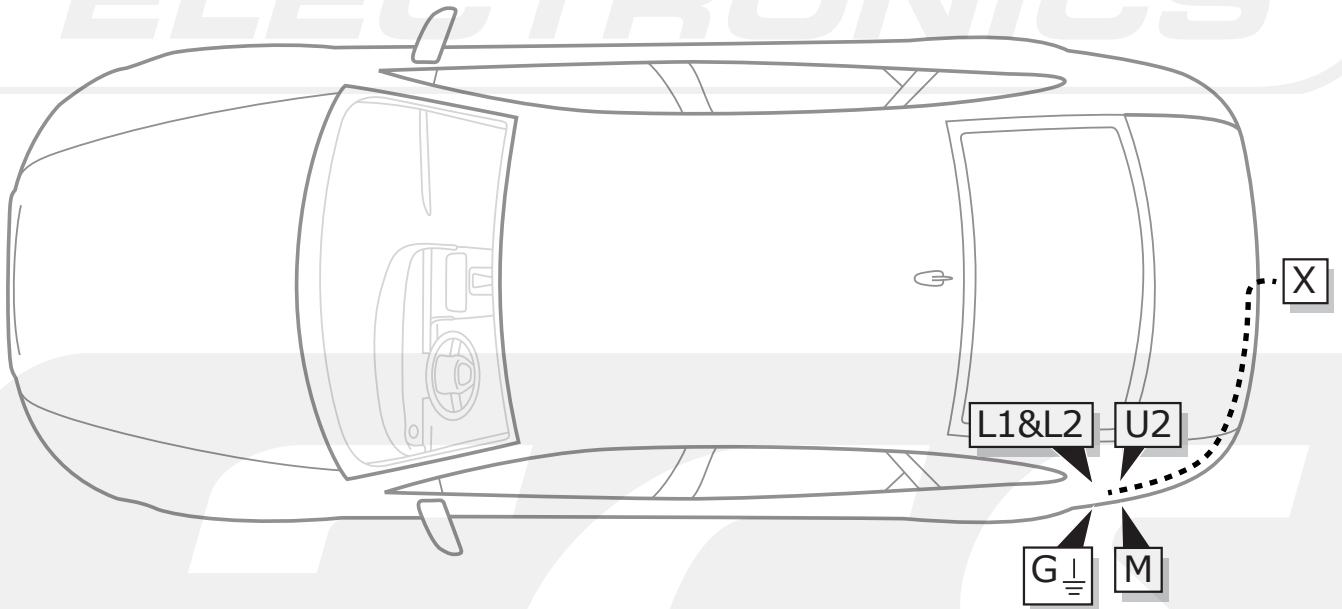


### Peugeot 307 Hatchback & Citroën C4 HB & Coupé

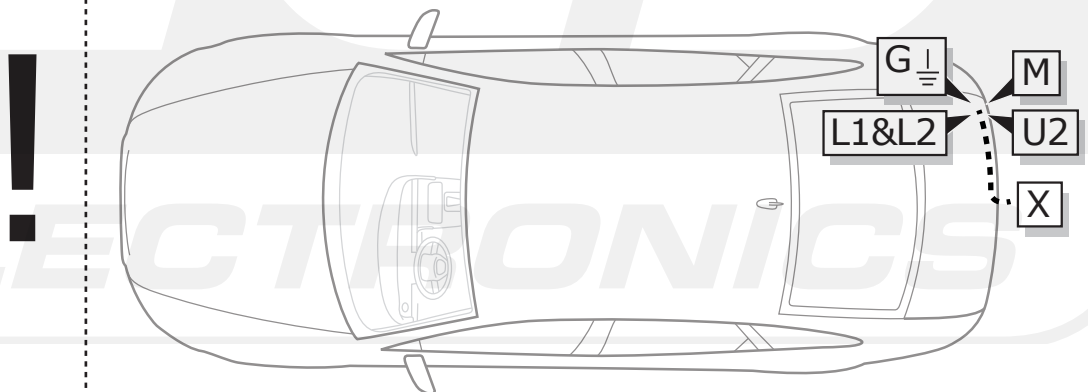


# 1


1.1

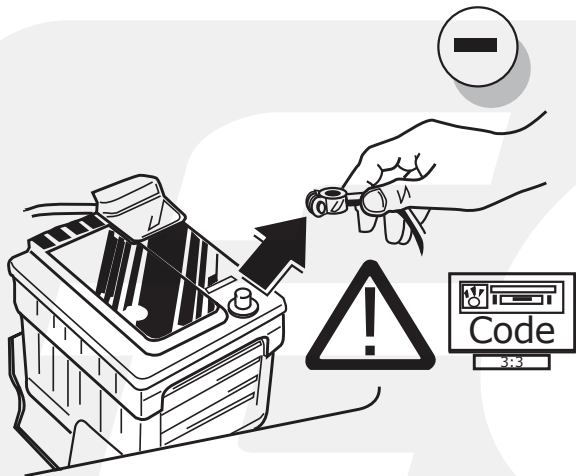


1.2



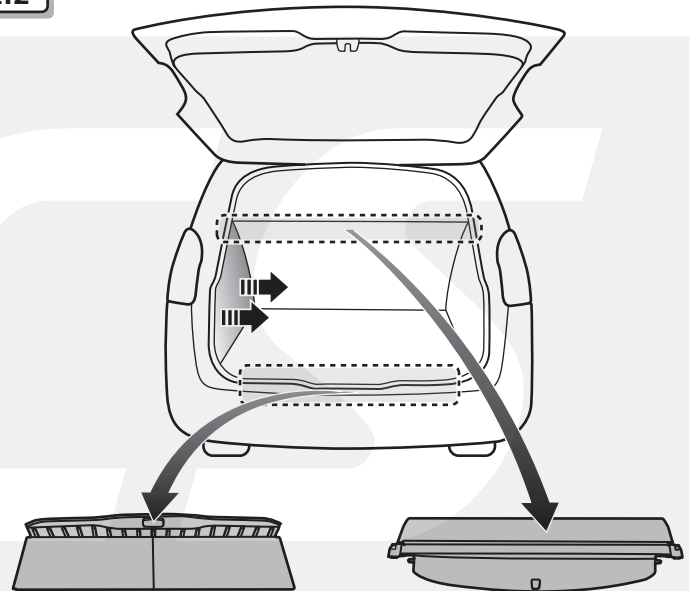


1.3

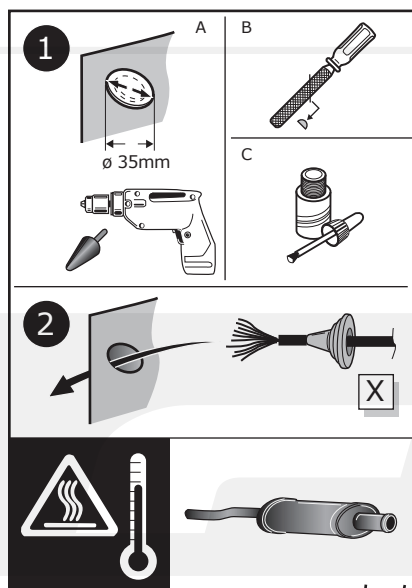

Peugeot 307 Hatchback & Citroën C4 HB & Coupé

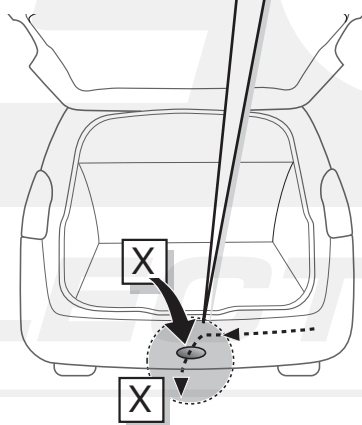

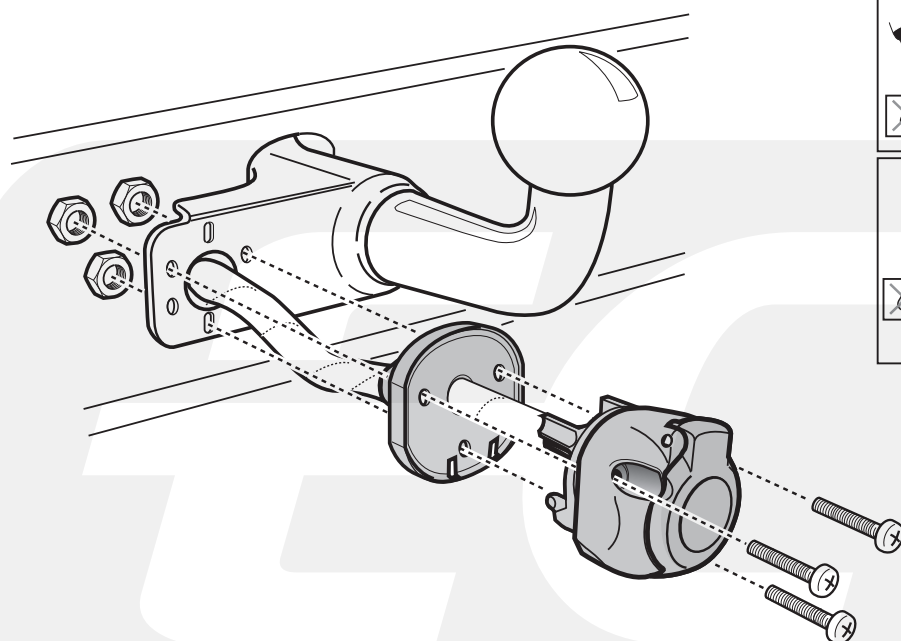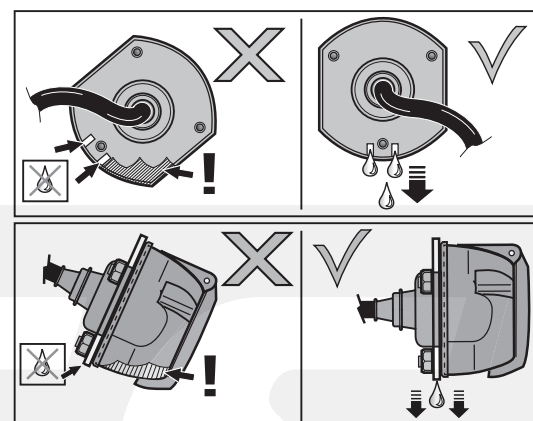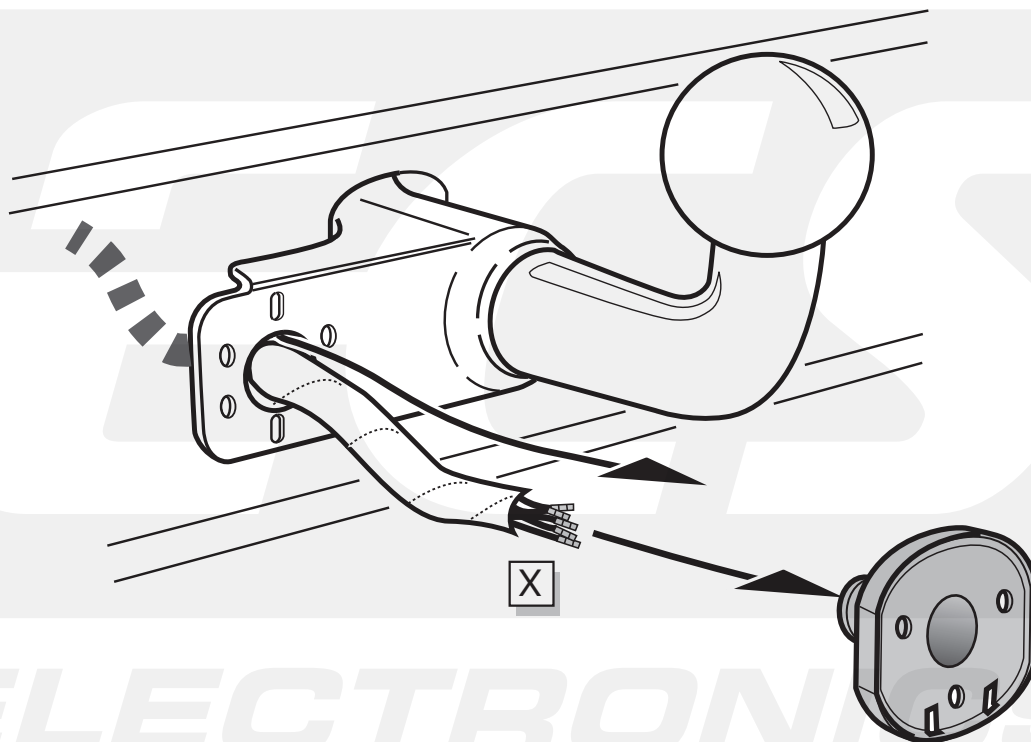

(DE) Anschluss Steckdose  
(FR) Connection de la prise  
(NL) Contactdoos aansluiting  
(GB) Socket connection  
(ES) Conexión de la caja de enchufe

(IT) Allaccio zoccolo  
(SE) Anslutning kontaktdosa  
(CZ) Objímkový konektor  
(DK) Stikdåse forbindelse

(FI) Pistorasia liitäntä  
(GR) Υποδοχή σύνδεσης  
(NO) Tilkobling koblingsboks  
(PL) Połączenie przez gniazdo





Pag. 39

## 2 INFO

M

G I

L

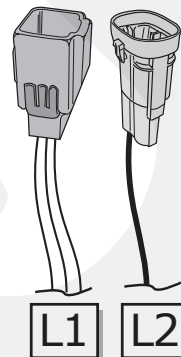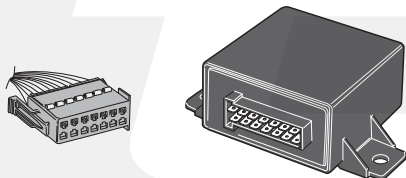

## 2 INDEX CHECKLISTS MODELS

|      |                                                              |         |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 2.1  | Citroën C4 Hatchback & Coupé                                 | pag. 8  |
| 2.2  | Citroën C4 Picasso                                           | pag. 9  |
| 2.3  | Citroën C4 Grand Picasso                                     | pag. 9  |
| 2.4  | Citroën C5 Hatchback II                                      | pag. 9  |
| 2.5  | Citroën C5 Break II                                          | pag. 10 |
| 2.6  | Citroën C5 III & Tourer III                                  | pag. 10 |
| 2.7  | Citroën C6                                                   | pag. 10 |
| 2.8  | Peugeot Expert & Citroën Jumpy & Fiat Scudo & Toyota Pro Ace | pag. 11 |
| 2.9  | Peugeot 307 Break & SW                                       | pag. 11 |
| 2.10 | Peugeot 307 Hatchback                                        | pag. 11 |
| 2.12 | Peugeot 308                                                  | pag. 12 |
| 2.12 | Peugeot 308 SW                                               | pag. 12 |
| 2.13 | Peugeot 3008                                                 | pag. 12 |
| 2.14 | Peugeot 407 Sedan                                            | pag. 13 |
| 2.15 | Peugeot 407 SW                                               | pag. 13 |
| 2.16 | Peugeot 407 Coupé                                            | pag. 13 |
| 2.17 | Peugeot 5008                                                 | pag. 14 |
| 2.18 | Peugeot 807 & Citroën C8 & Fiat Ulysse & Lancia Phedra       | pag. 14 |
| 2.19 | Peugeot Partner & Citroën Berlingo                           | pag. 14 |

## 2.1 Citroën C4 Hatchback &amp; Coupé

☒

☐ 3

☐ 4.1 06-2008 → (DAM 11558)

☐ 4.3 → 05-2008 (DAM 11557)



☐ 5.1

☐ 5.2

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

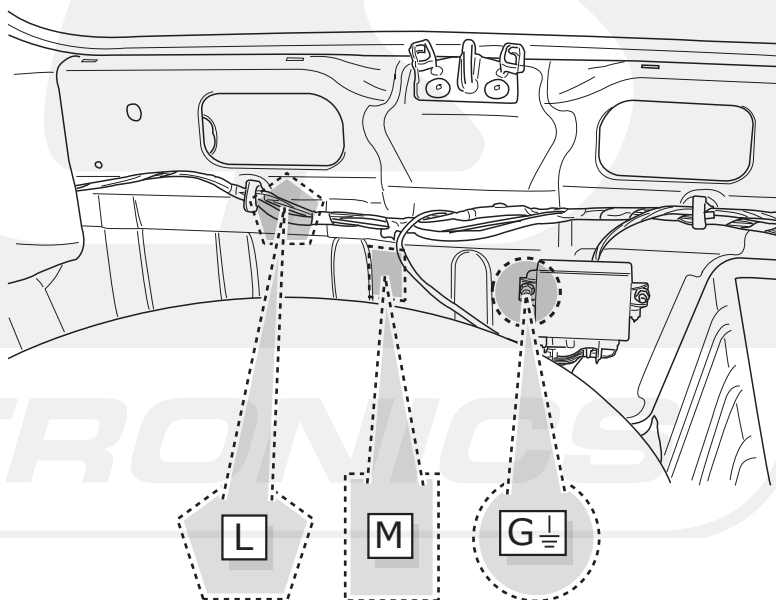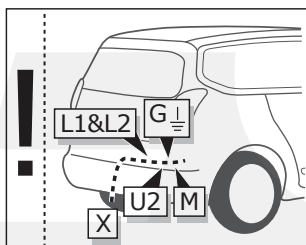

## 2.2 Citroën C4 Picasso

☒ 

☐ 3


☐ 4

☐ 5.4

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

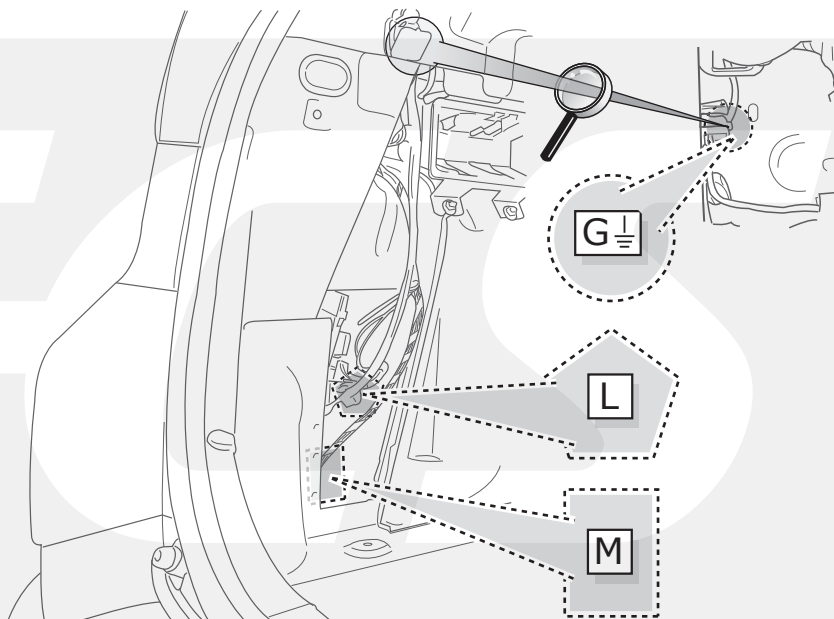

## 2.3 Citroën C4 Grand Picasso

☒ 

☐ 3


☐ 4

☐ 5.5

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

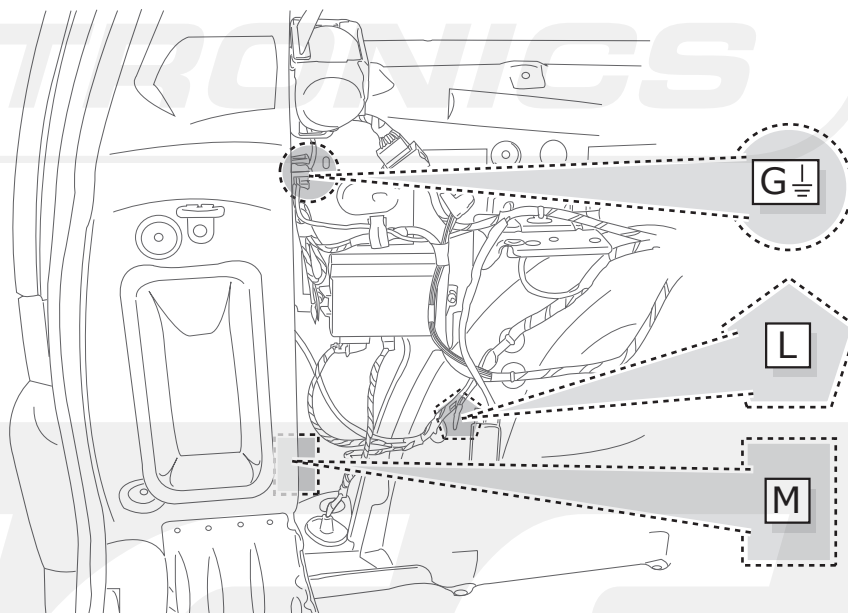

## 2.4 Citroën C5 Hatchback II

☒ 

☐ 3


☐ 4

☐ 5 

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

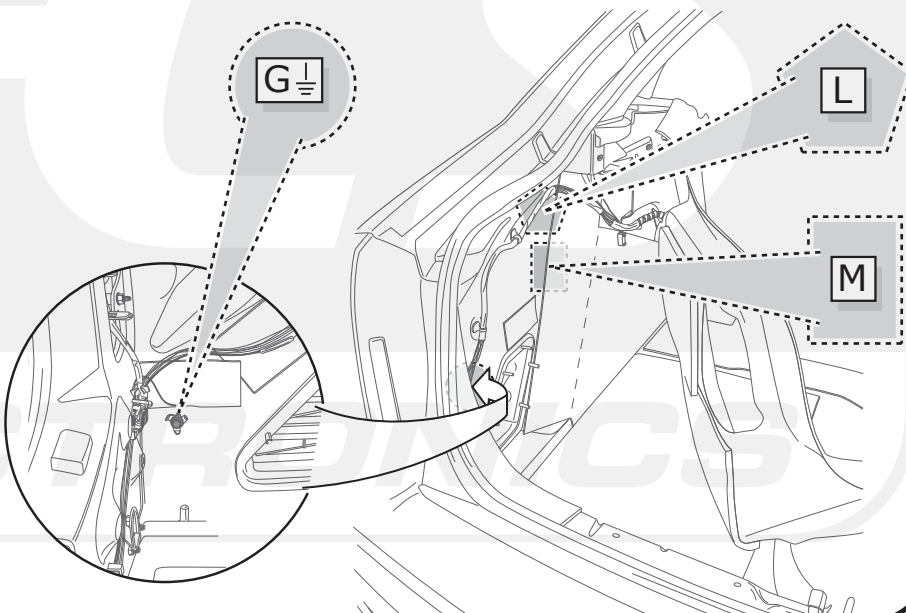

## 2.5 Citroën C5 Break II

☒ 

☐ 3


☐ 4

☐ 5 

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

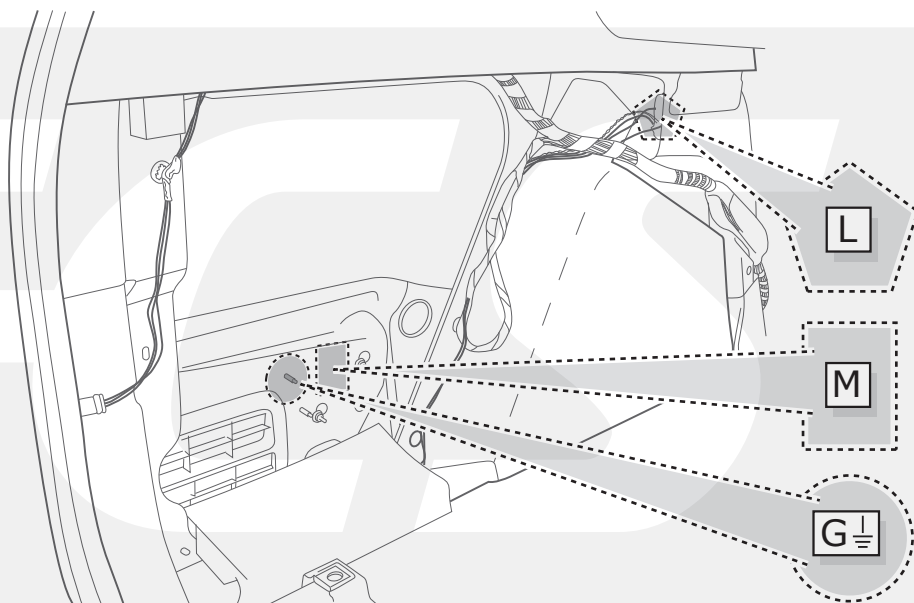

## 2.6 Citroën C5 III & Tourer III

☒ 

☐ 3


☐ 4.1

☐ 5 

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

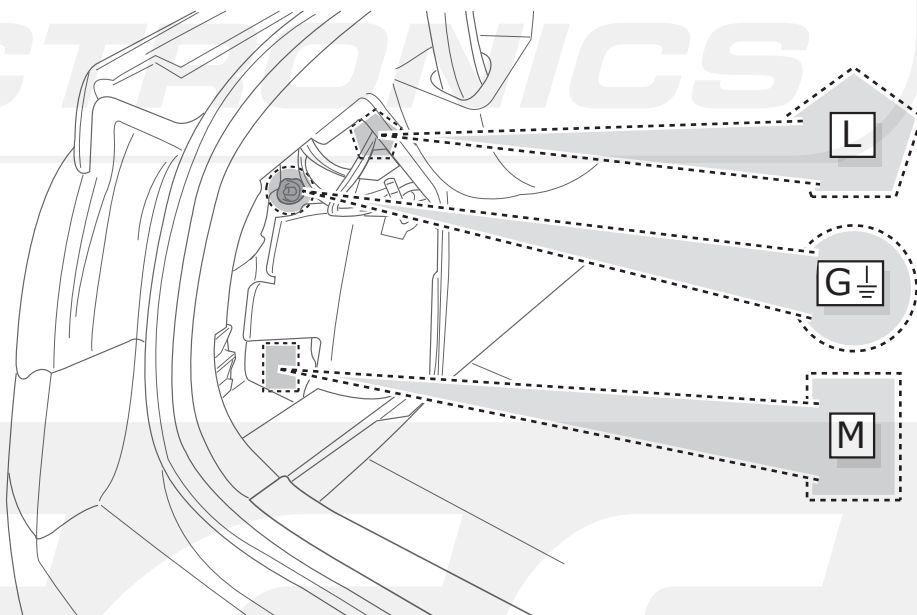

## 2.7 Citroën C6

☒ 

☐ 3


☐ 4.4

☐ 5 

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

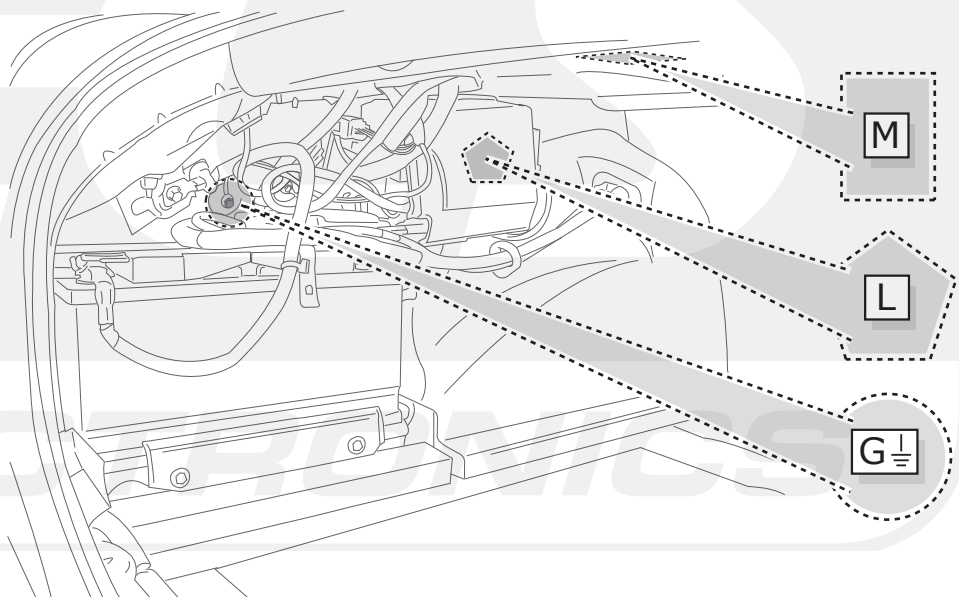

## 2.8 Peugeot Expert & Citroën Jumpy & Fiat Scudo & Toyota Pro Ace

☒ 

☐ 3


☐ 4.1

☐ 5.3

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

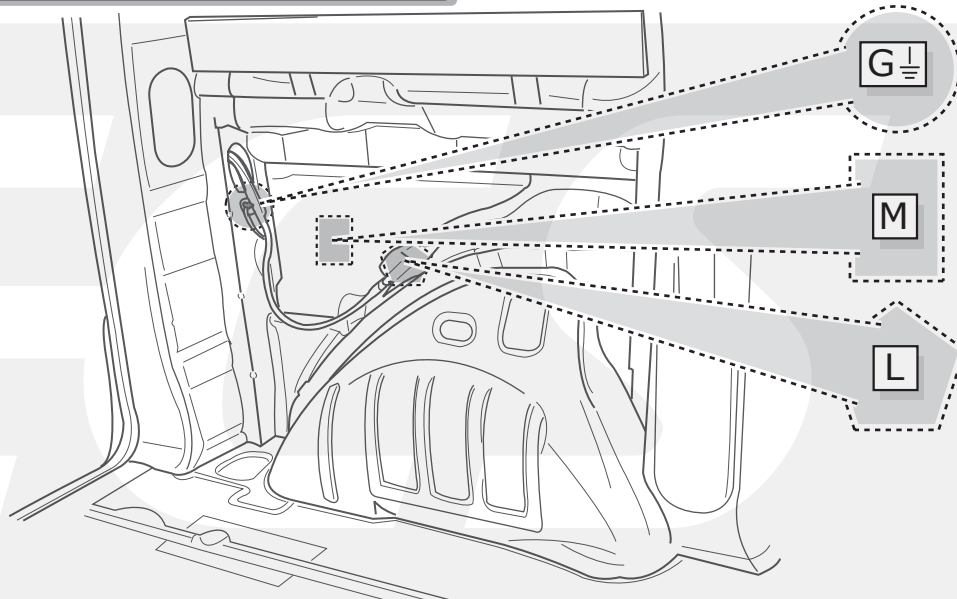

## 2.9 Peugeot 307 Break & SW

☒ 

☐ 3

☐ 4.1


☐ 5.1

☐ 5.2

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

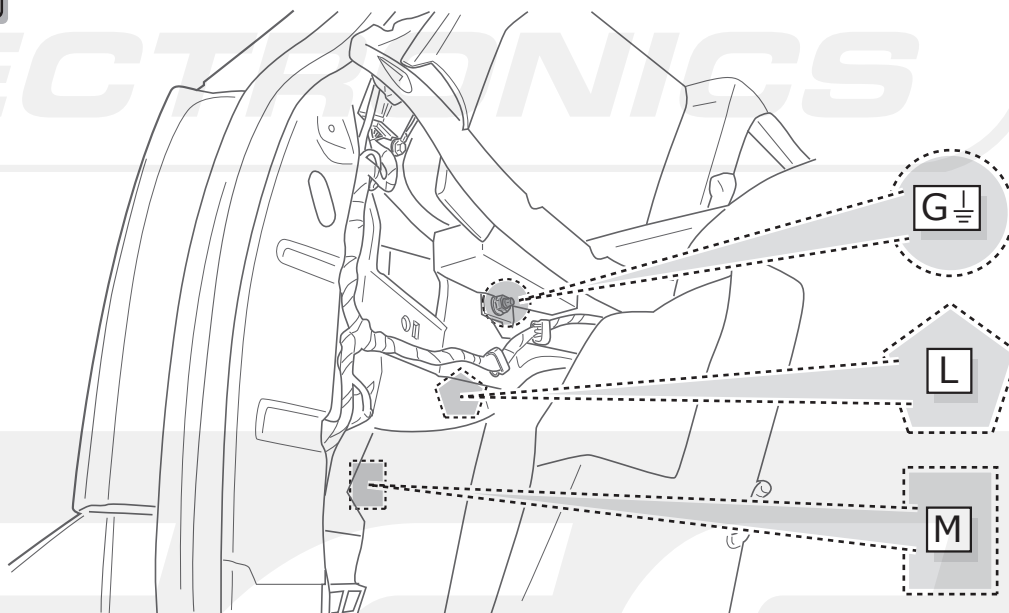

## 2.10 Peugeot 307 Hatchback

☒ 

☐ 3

☐ 4.1



☐ 5.1

☐ 5.2

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

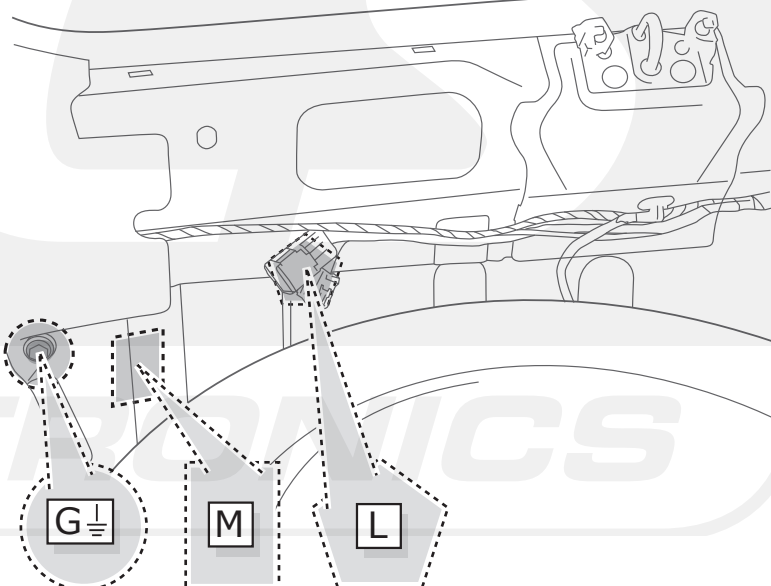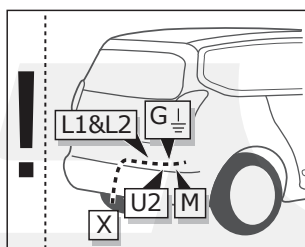

## 2.11 Peugeot 308

☒ 

☐ 3

☐ 4.1


☐ 5.1

☐ 5.2

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

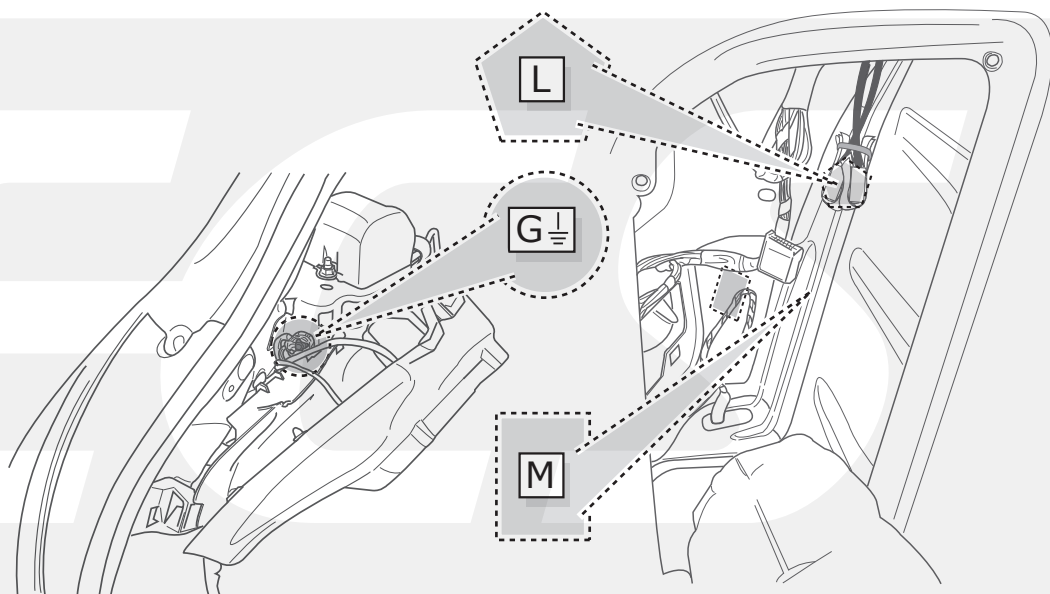

## 2.12 Peugeot 308 SW

☒ 

☐ 3

☐ 4.1


☐ 5.1

☐ 5.2

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

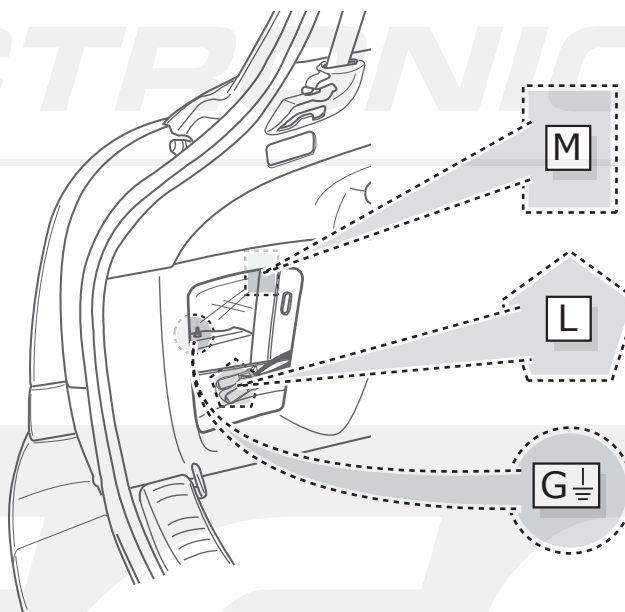

## 2.13 Peugeot 3008

☒ 

☐ 3


☐ 4.1

☐ 5.2

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

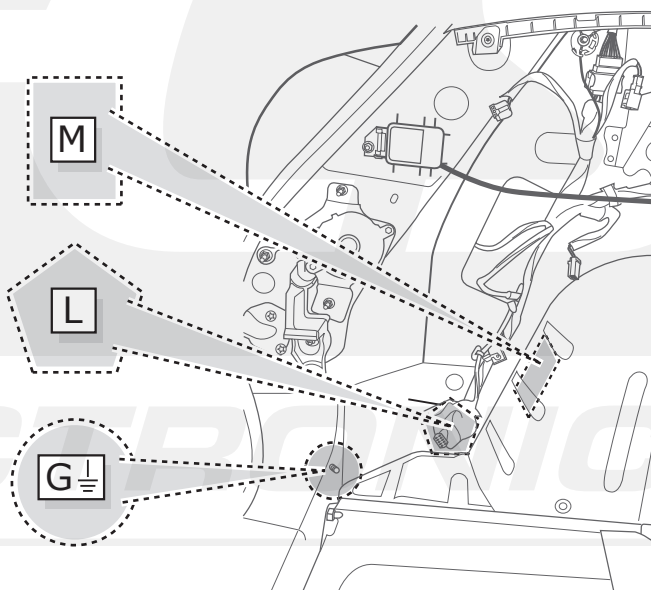

## 2.14 Peugeot 407 Sedan

☒ 

☐ 3



☐ 4

☐ 5.6

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

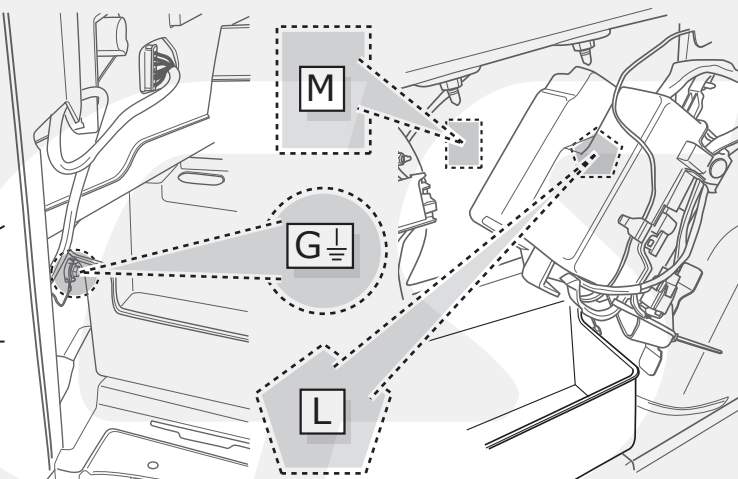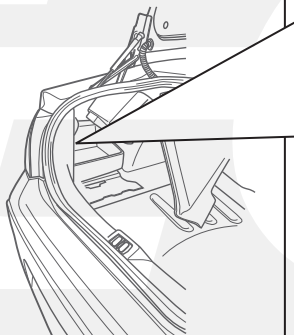

## 2.15 Peugeot 407 SW

☒ 

☐ 3


☐ 4

☐ 5.6

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

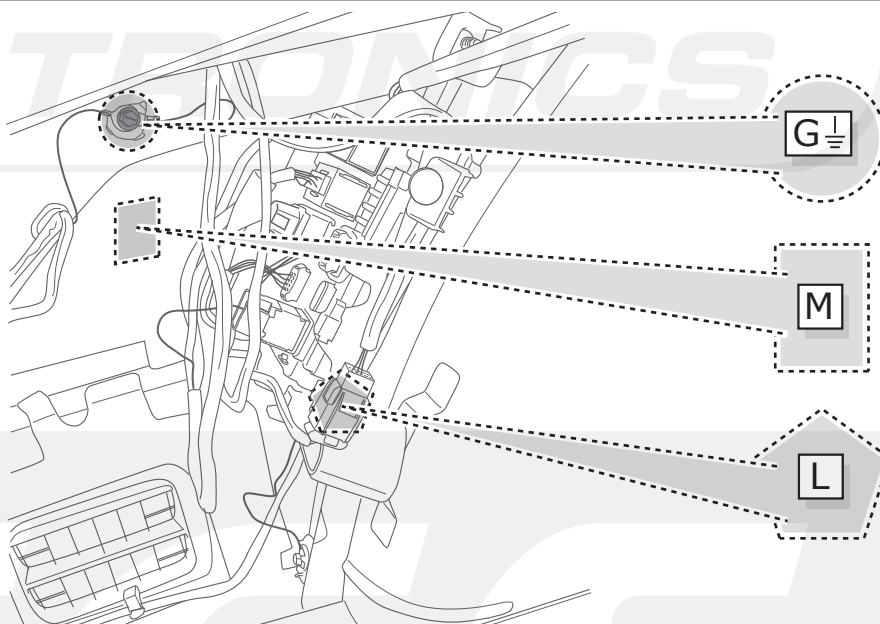

## 2.16 Peugeot 407 Coupé

☒ 

☐ 3

☐ 4


☐ 5.7 >|06-2007

☐ 5.6 06-2007|>

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

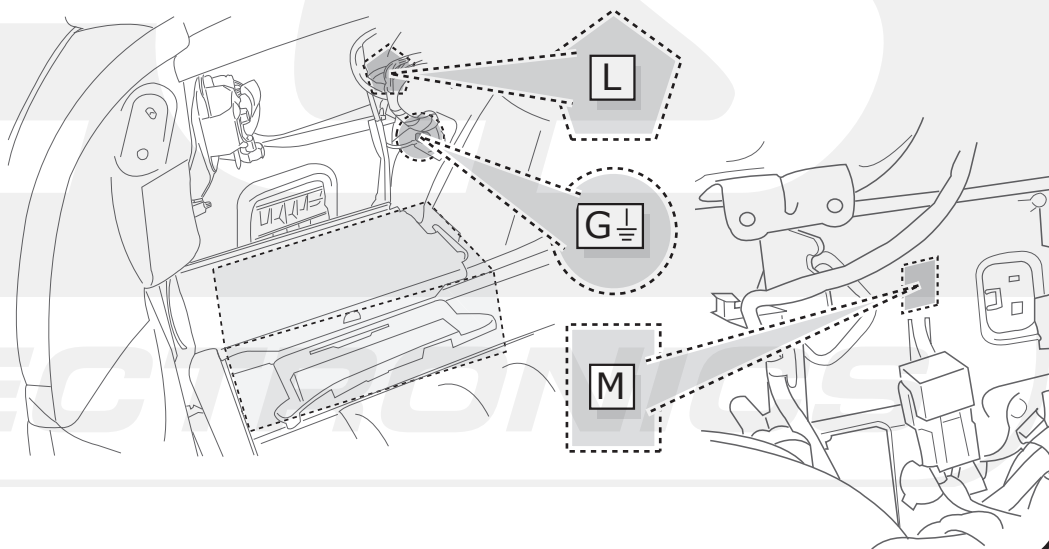

## 2.17 Peugeot 5008

☒ 

☐ 3

☐ 4.1


☐ 5.2

☐ 5.5

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

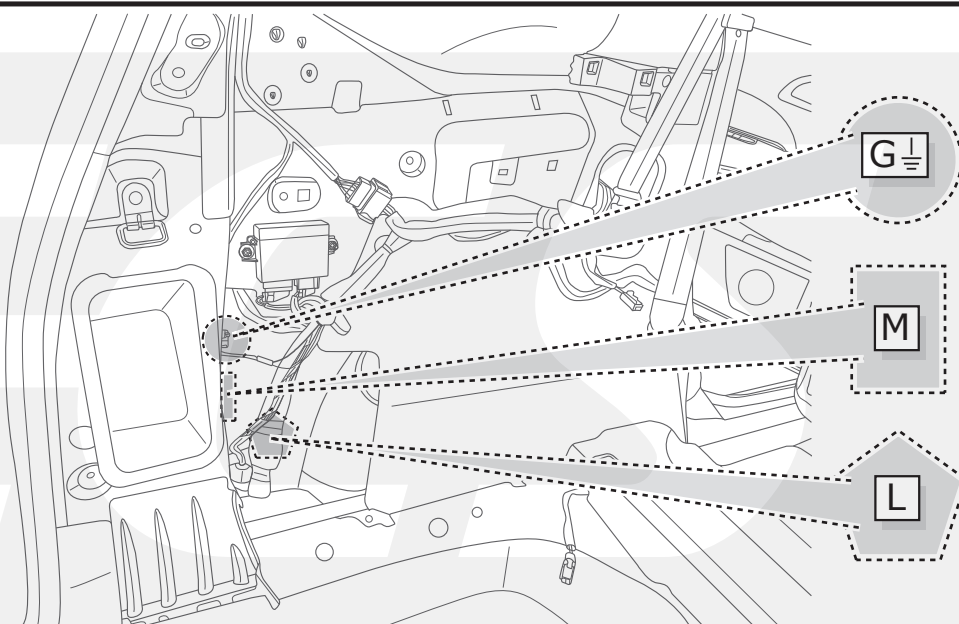

## 2.18 Peugeot 807 & Citroën C8 & Fiat Ulysse & Lancia Phedra

☒ 

☐ 3


☐ 4.1

☐ 5.3

☐ 6

☐ 7 OPTION

☐ 8

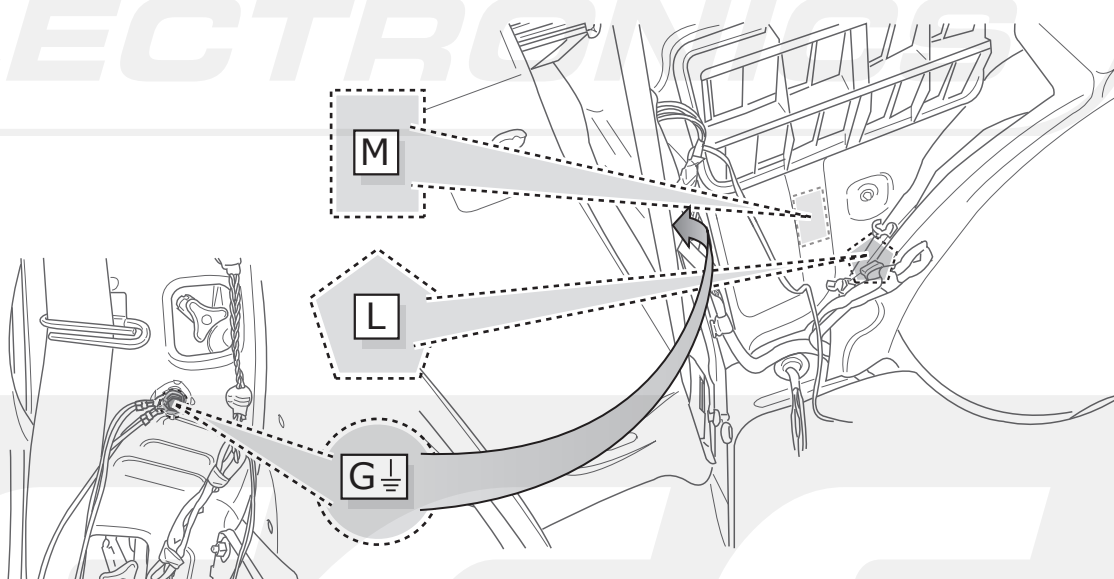

## 2.19 Peugeot Partner & Citroën Berlingo

☒ 

☐ 3

☐ 4.1


☐ 4.5


☐ 5.2

☐ 6


☐ 7 OPTION

☐ 8

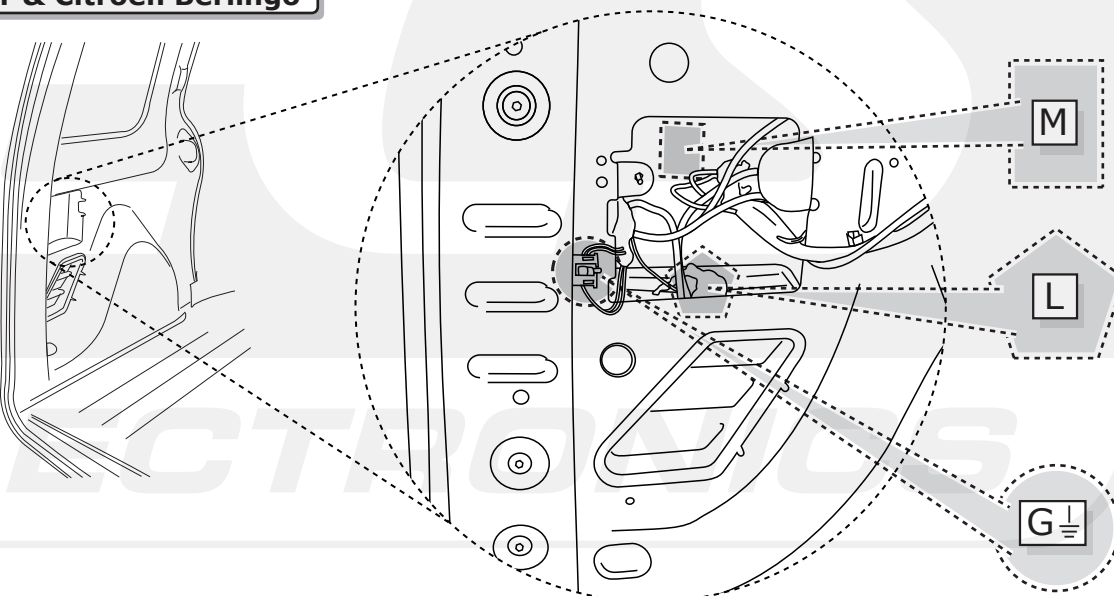


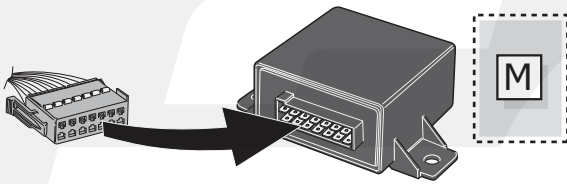


1

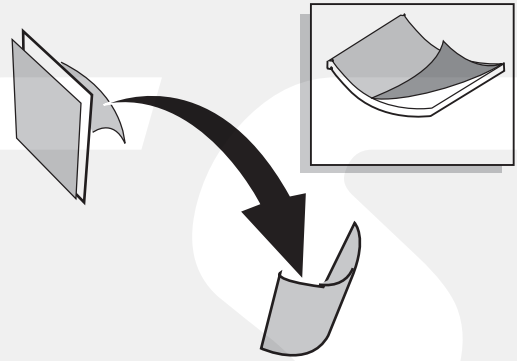


2

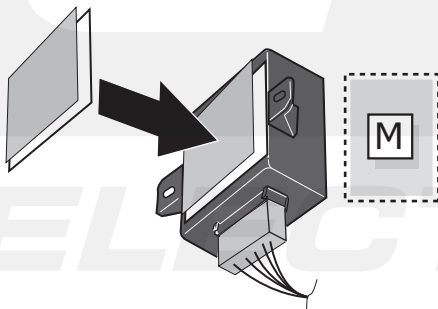


3

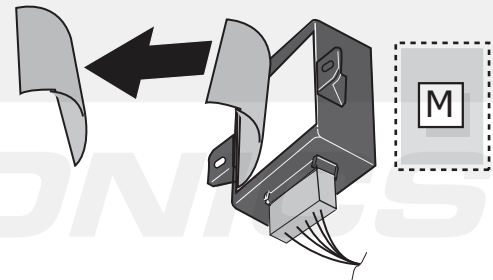

4

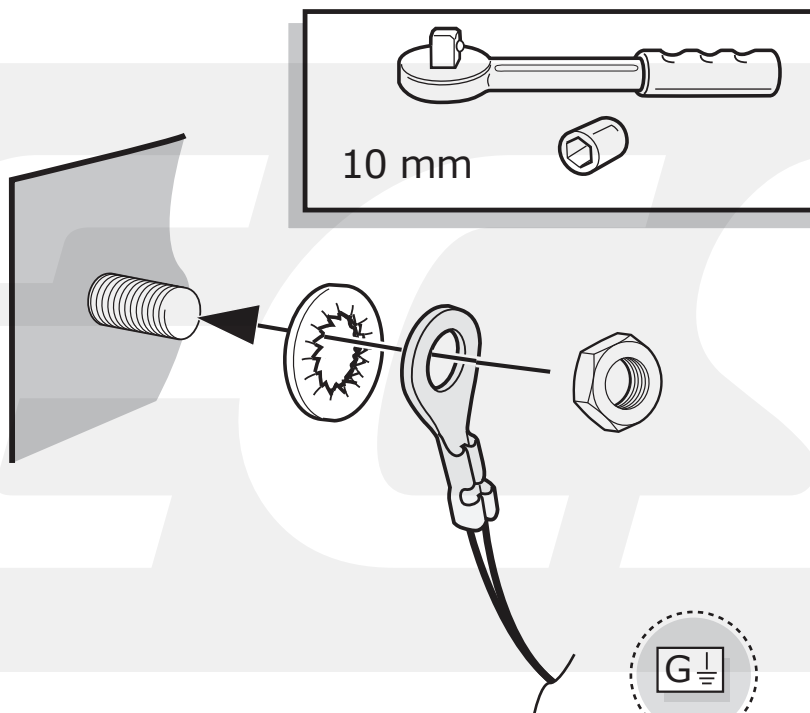

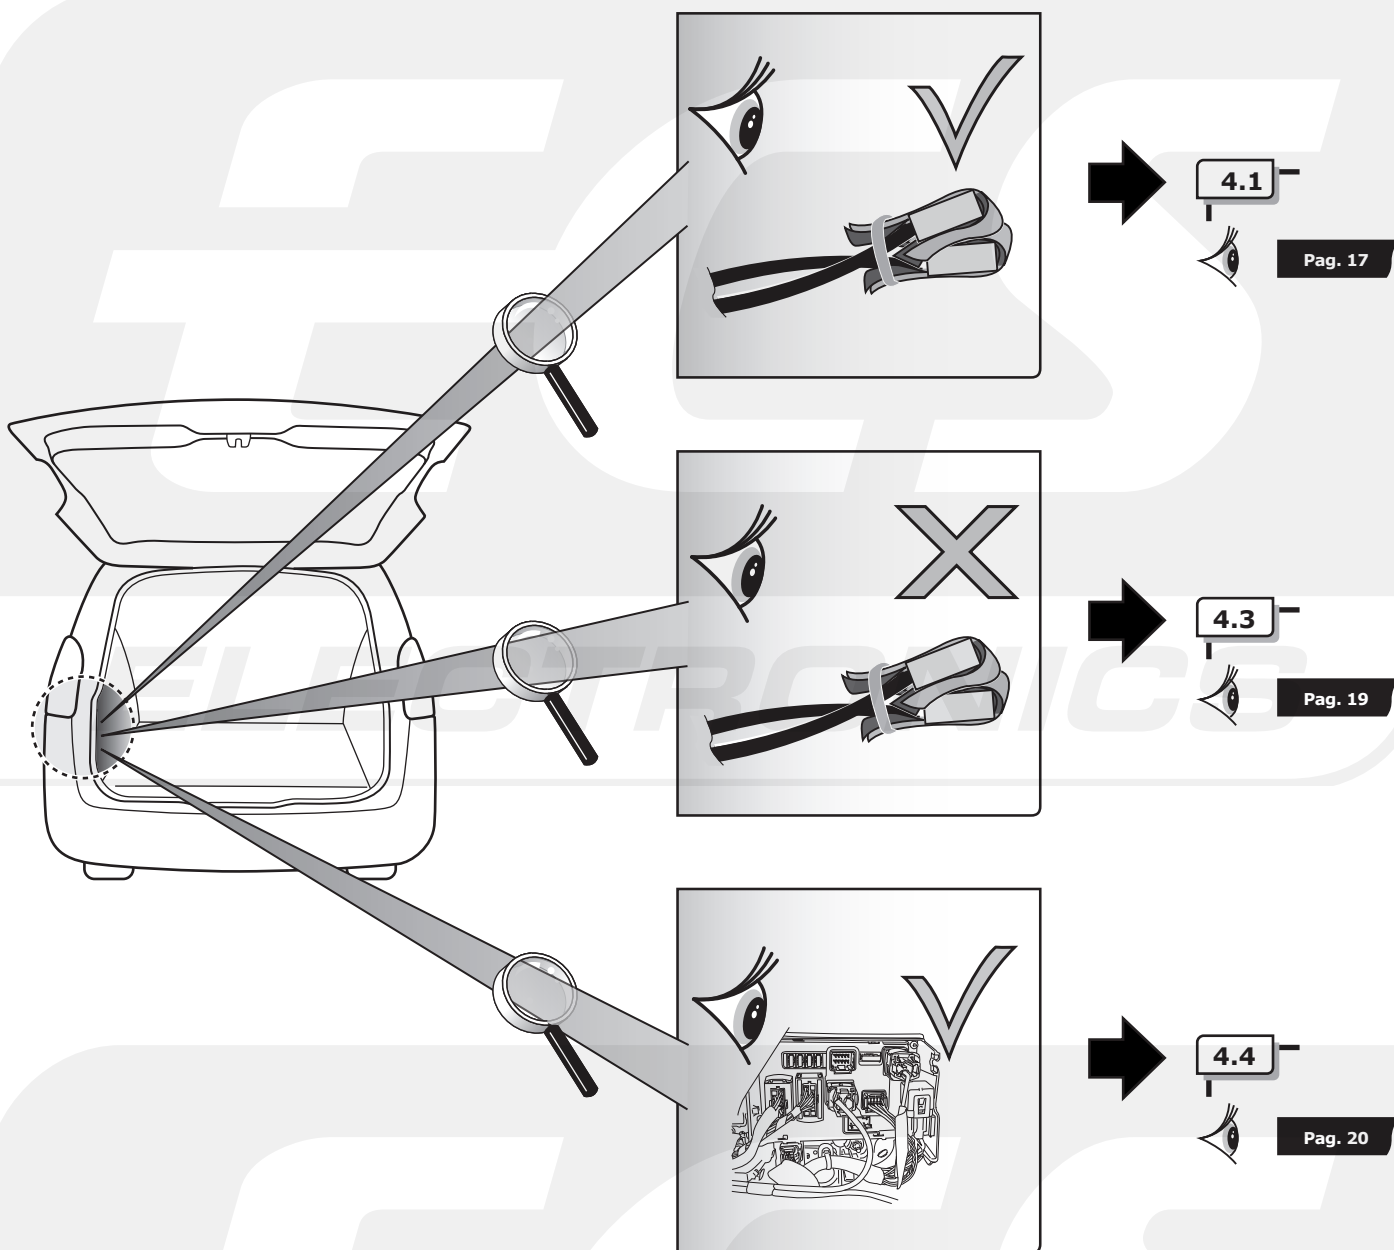

Org / DAM -11557

4.3

Pag. 19

**Citroën C4 (Grand) Picasso:**

Org / DAM 11558-



4.1

Pag. 17

# 4.1




4.1

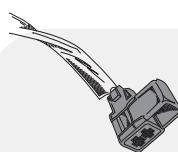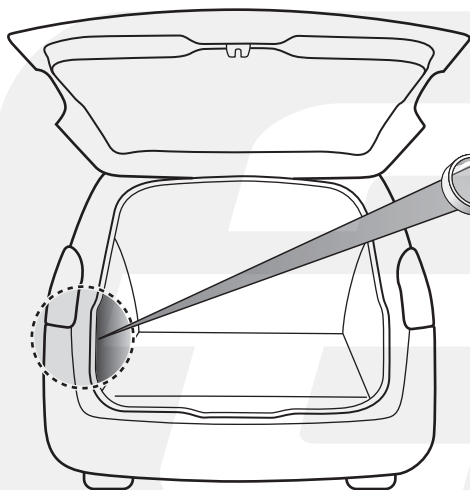


OPTION A




OPTION B

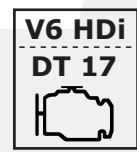


OPTION C




## 4.1 OPTION A

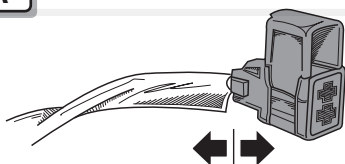

1

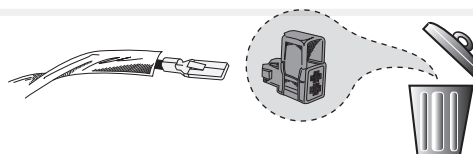

2




3



4


## 4.1 OPTION B

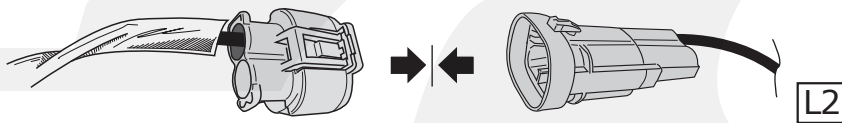

## 4.1 OPTION C

Peugeot 407 Sedan  
Peugeot 407 SW  
Peugeot 407 Coupé  
  
Citroën C5  
Citroën C5 Break  
Citroën C5 Tourer

V6 HDi  
DT 17



4.2



Pag. 18

# 4.2




4.2

Peugeot 407 Sedan  
Peugeot 407 SW  
Peugeot 407 Coupé


V6 HDi  
DT 17



Citroën C5  
Citroën C5 Break  
Citroën C5 Tourer

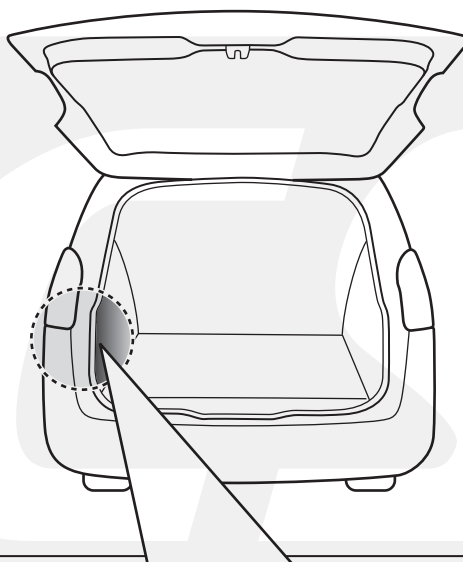

UN-209-ZZ

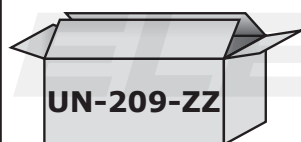

U4



U5

UN-209-ZZ

(DE) Fragen Sie Ihren Lieferanten.

(FR) Consultez votre fournisseur.

(NL) Raadpleeg uw leverancier.

(GB) Consult your supplier.

(ES) Consulte con su proveedor.

(IT) Rivolgarsi al proprio fornitore.

(SE) Be leverantören om råd.

(CZ) Poradte se s vaším dodavatelem.

(DK) Henvend dig til din leverandør.


(FI) Kysy neuvoa toimittajaltasi.

(GR) Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας.

(NO) Forhør deg med din leverandør.

(PL) Należy skonsultować się z dostawcą.


U4



L2

1

U5

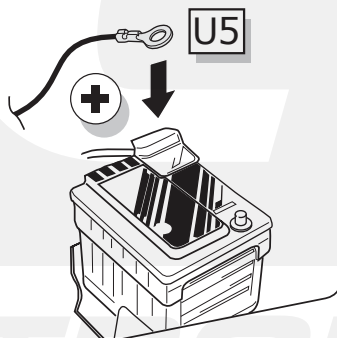



2

2


# 4.3




4.3

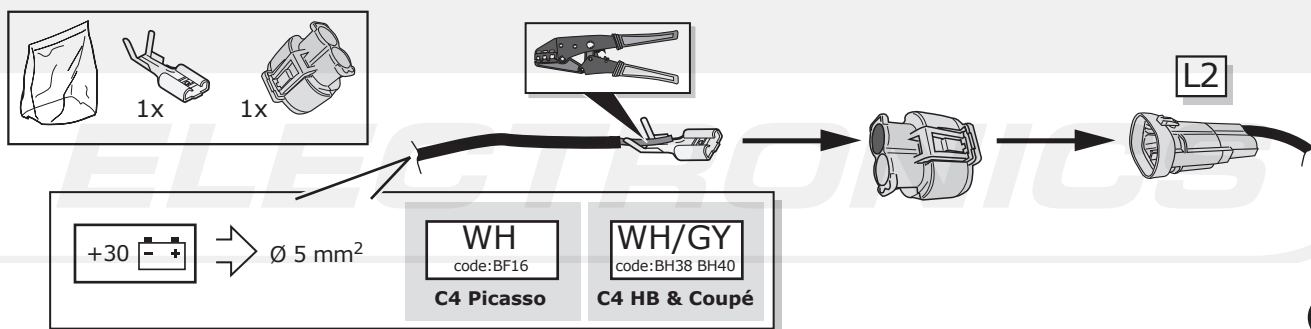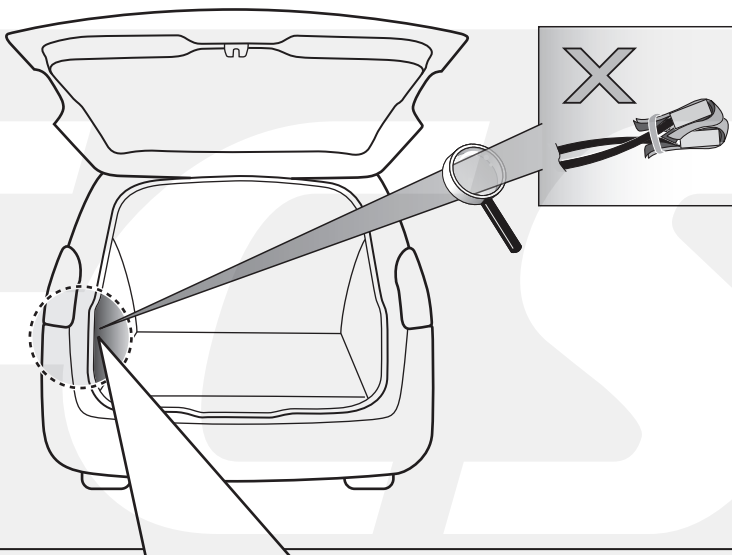

1

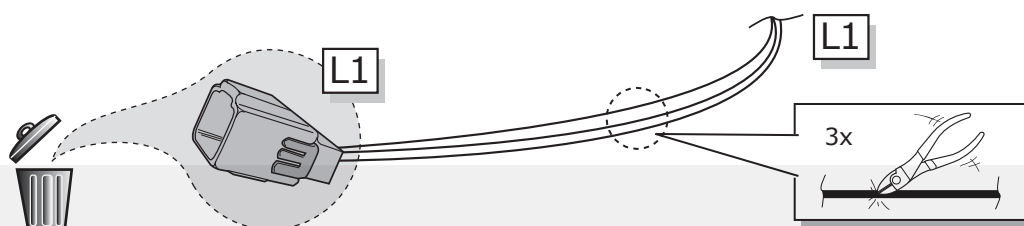







2


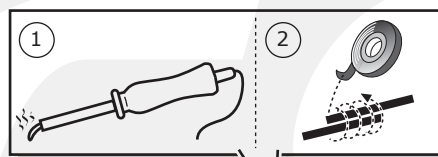


|  |         |            |                          |            |               |   |    |       |
|--|---------|------------|--------------------------|------------|---------------|---|----|-------|
|  | 54 STOP | code: 210  | ⇒ Ø 0.5 mm <sup>2</sup>  | YE         | YE            | ⇒ | L1 | RD/BU |
|  | Can H   | code: 9017 | ⇒ Ø 0.35 mm <sup>2</sup> | RD         | RD/GY         | ⇒ | L1 | RD/WH |
|  | Can L   | code: 9018 | ⇒ Ø 0.35 mm <sup>2</sup> | BN         | BN/YE         | ⇒ | L1 | BN/YE |
|  |         |            |                          | C4 Picasso | C4 HB & Coupé |   |    |       |


3

2

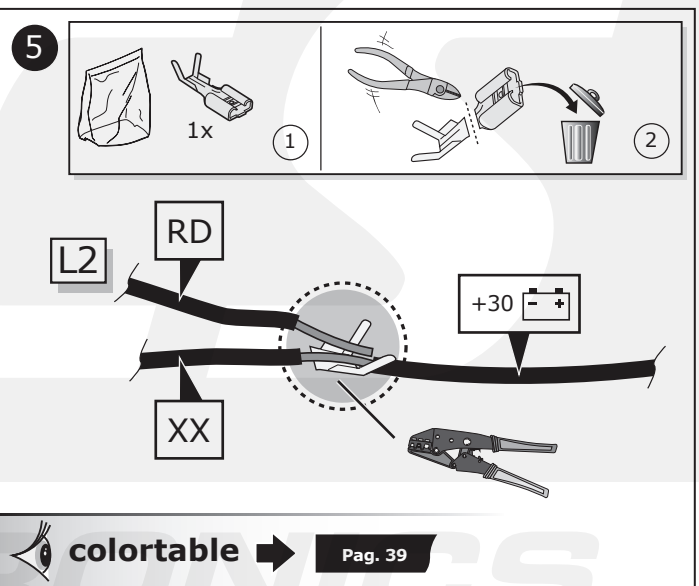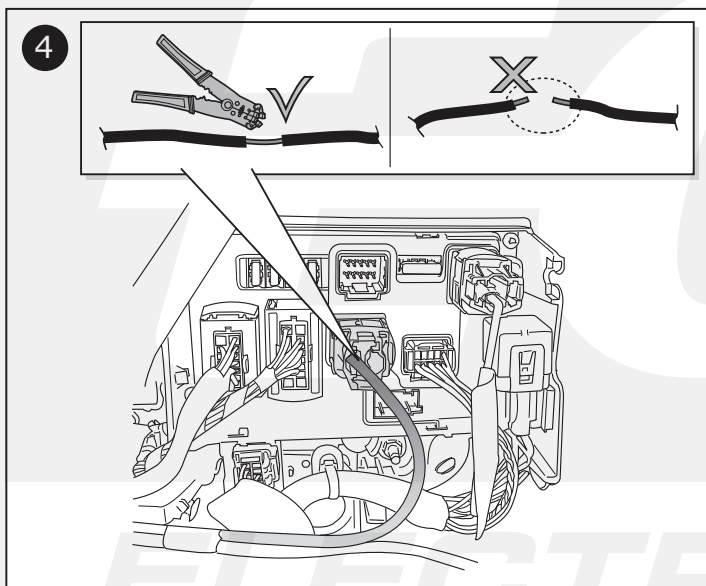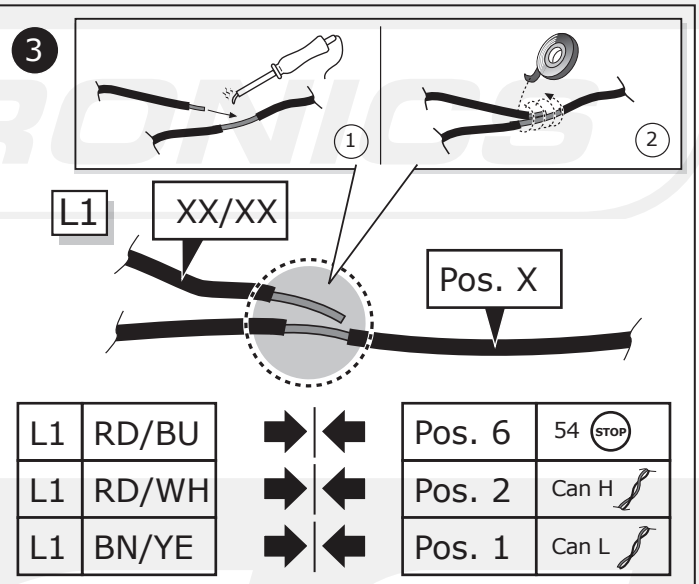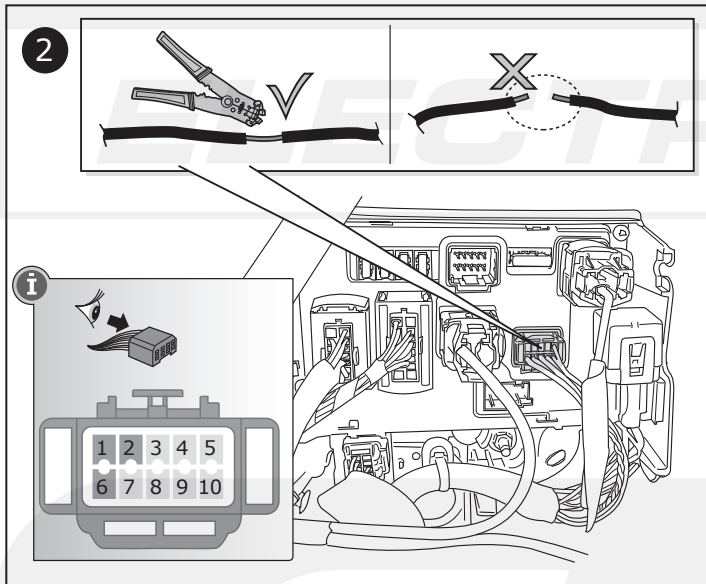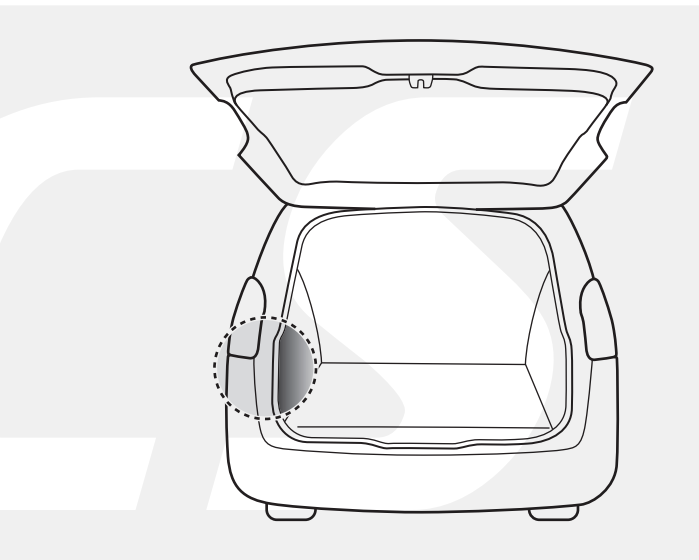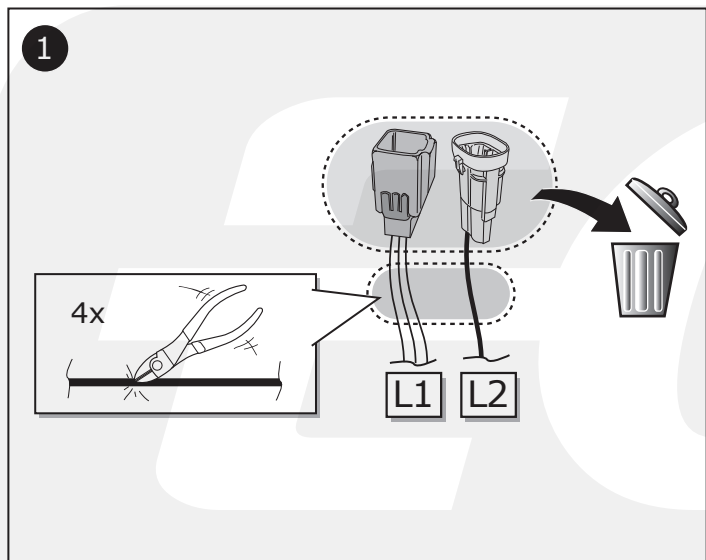



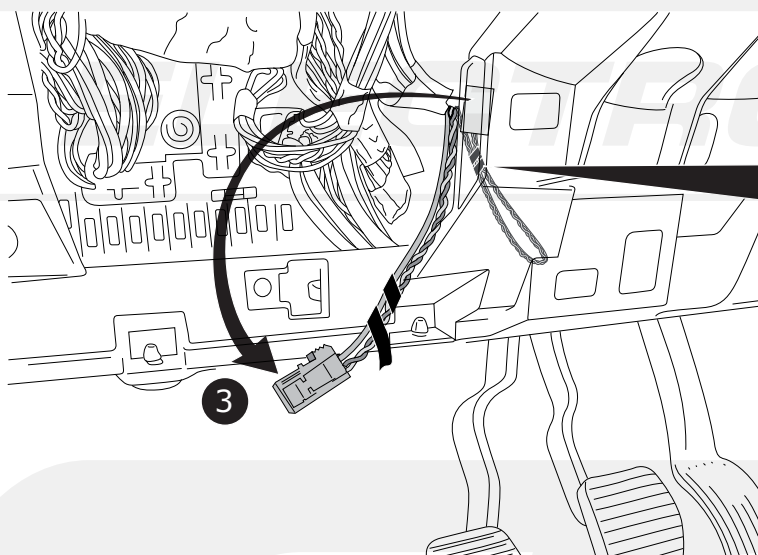
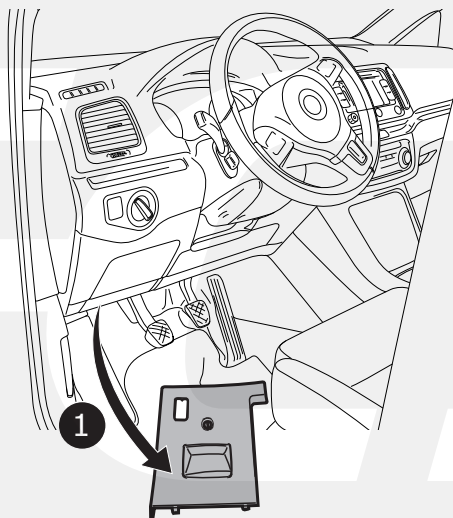


- (DE) Klebeband entfernen.
- (FR) Enlevez Ruban adhésif.
- (NL) Tape verwijderen.
- (GB) Remove tape.
- (ES) Retirar la cinta adhesiva.
- (IT) Rimuovere il nastro adesivo.
- (SE) Avlägsna klisterbandet.
- (CZ) Odstraňte pásku.
- (DK) Aftag tapen.
- (FI) Poista teippi.
- (GR) Αφαιρέστε την ταινία.
- (NO) Fjern limbåndet.
- (PL) Zdjąć taśmę.

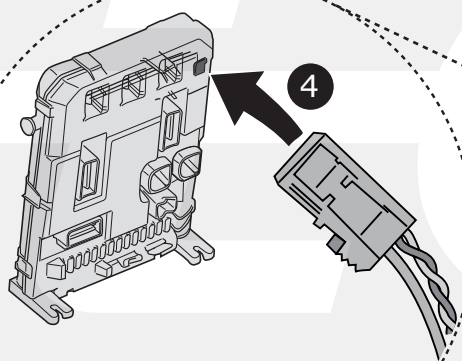



# 5.1

5.1

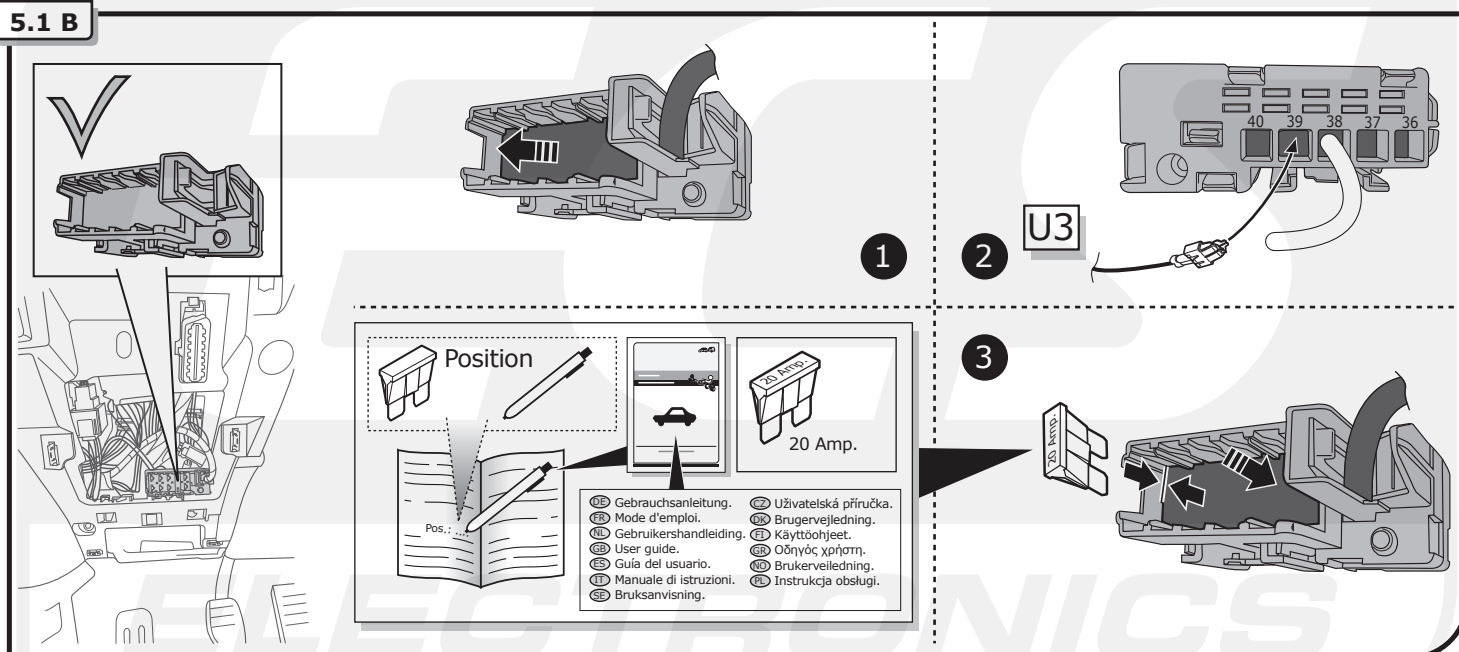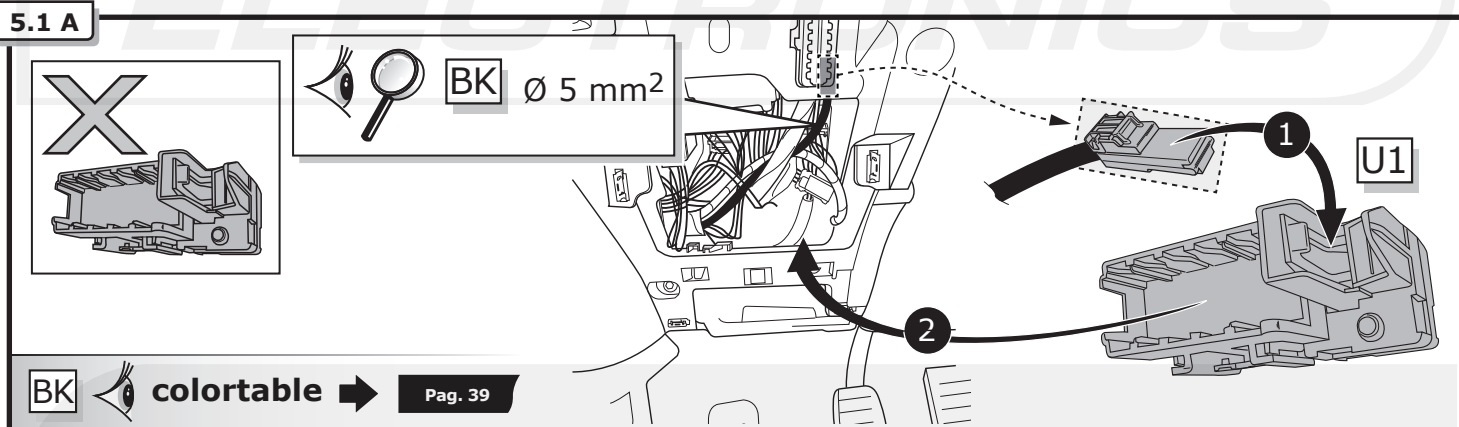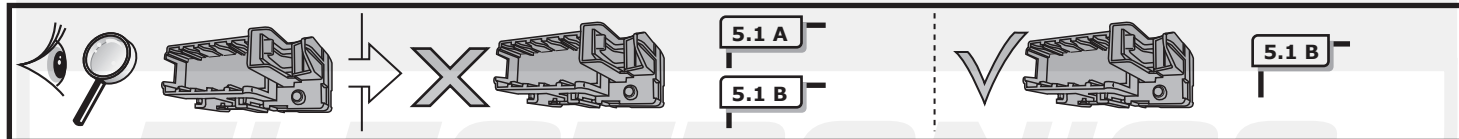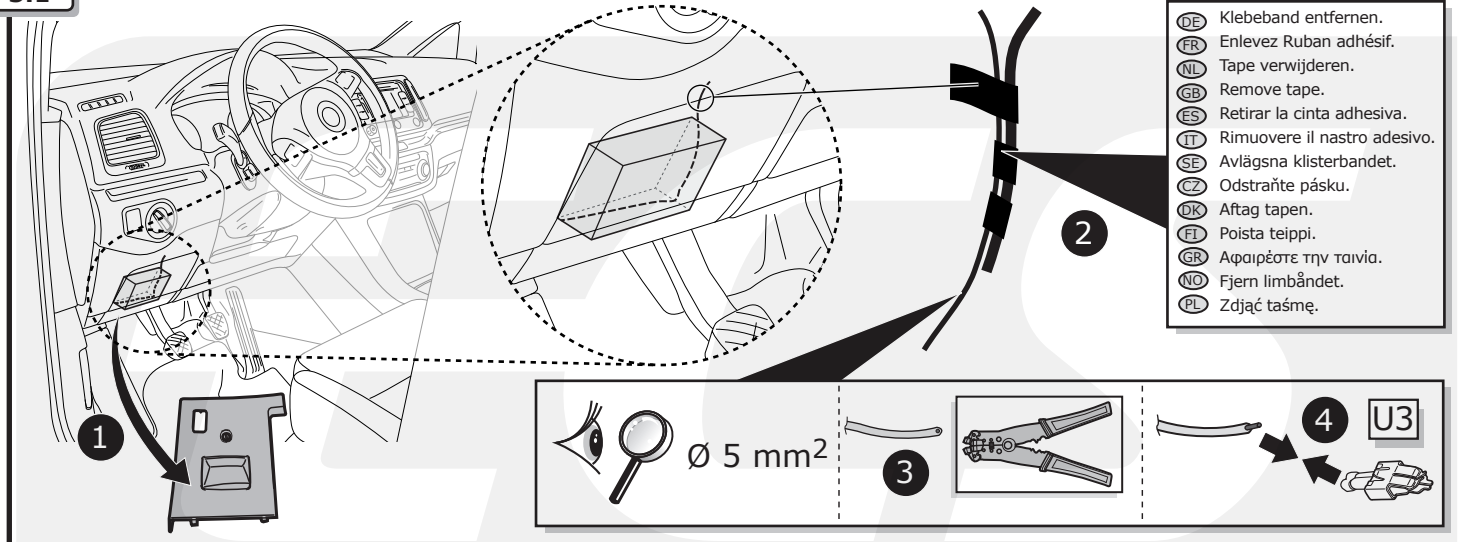


# 5.2


5.2

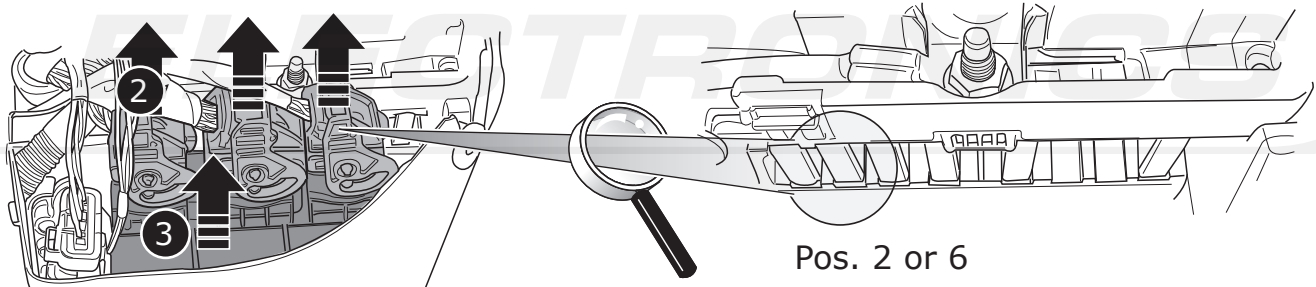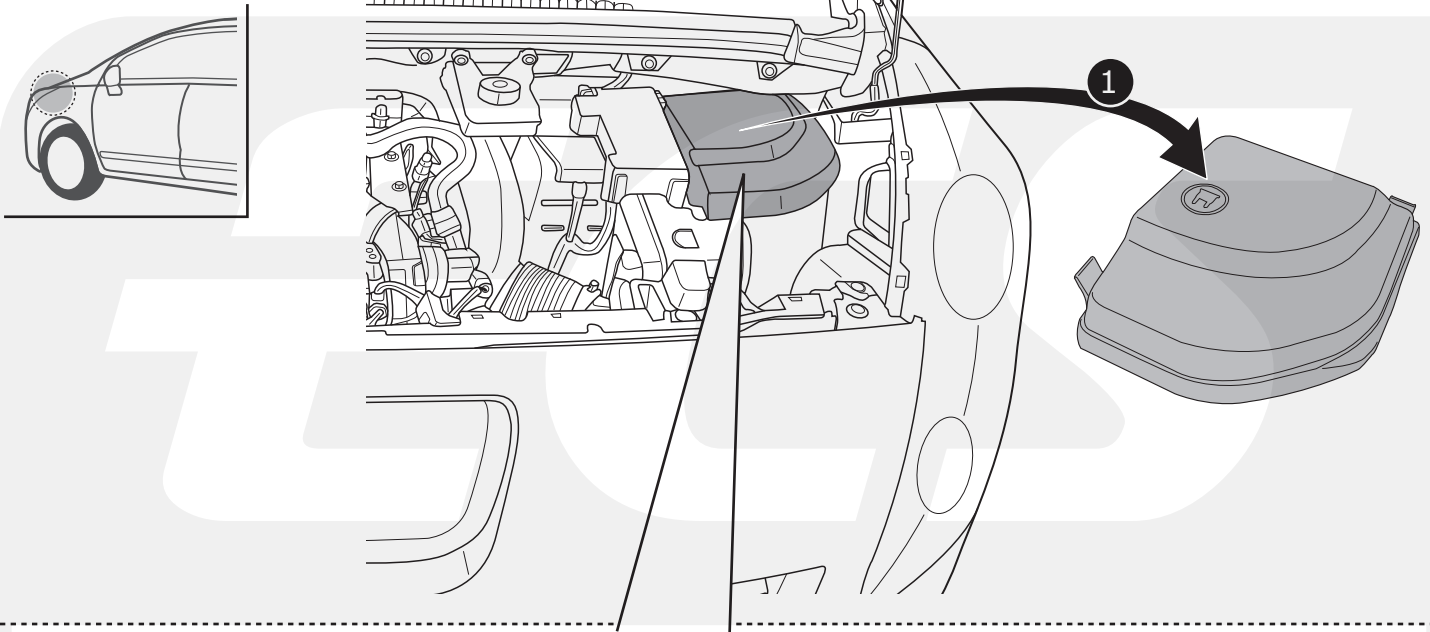

5.2 OPTION A

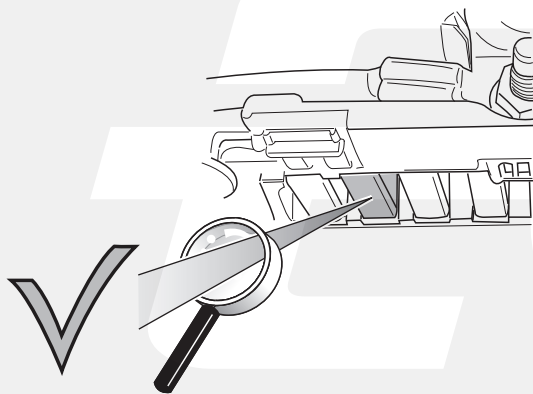




5.2 OPTION B

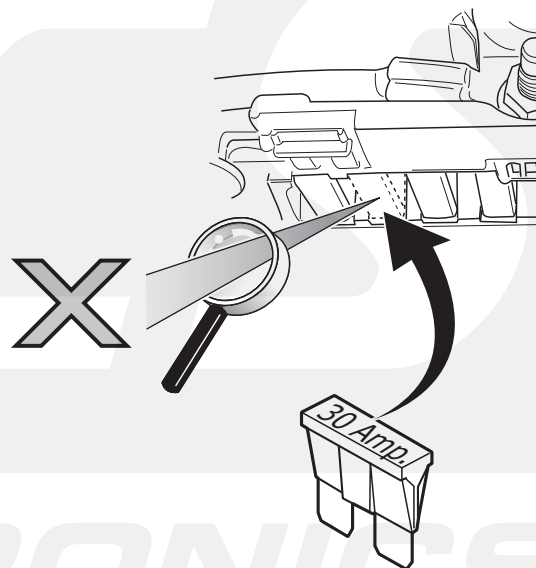

2


# 5.3

5.3

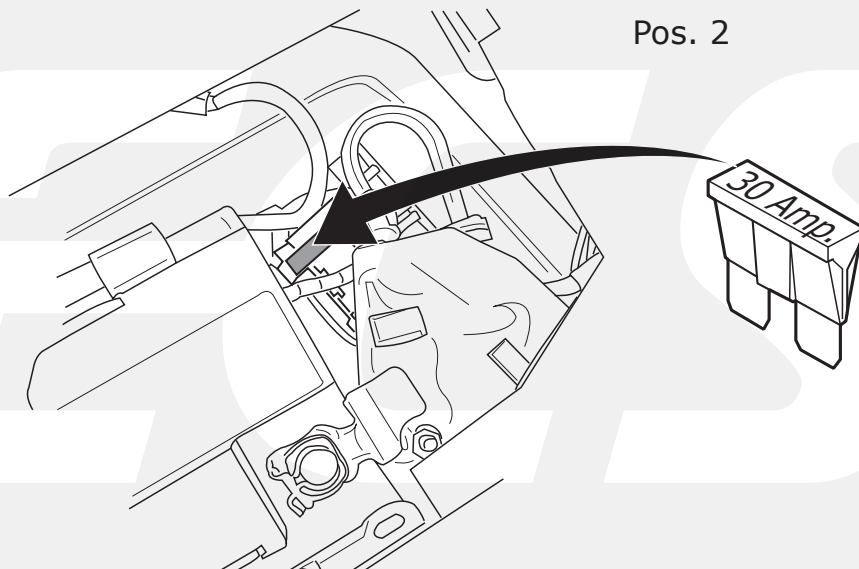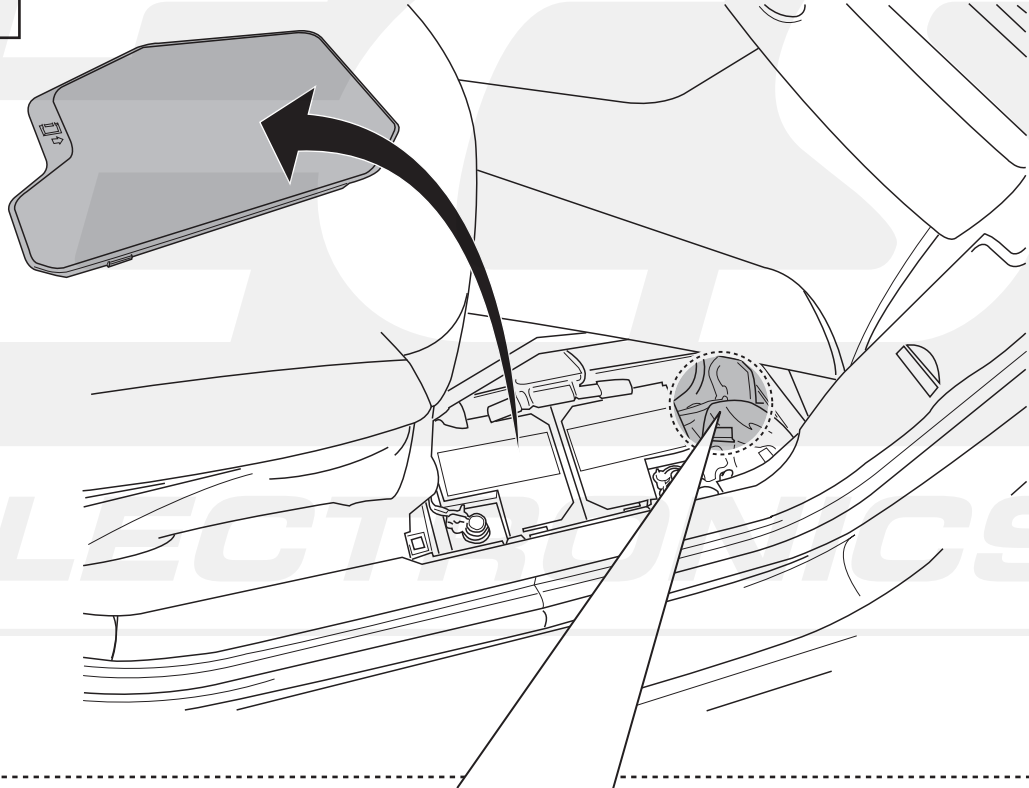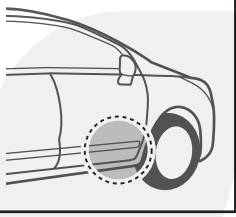


2

## 5.4



2



## 5.5



2 

## 5.6

5.6

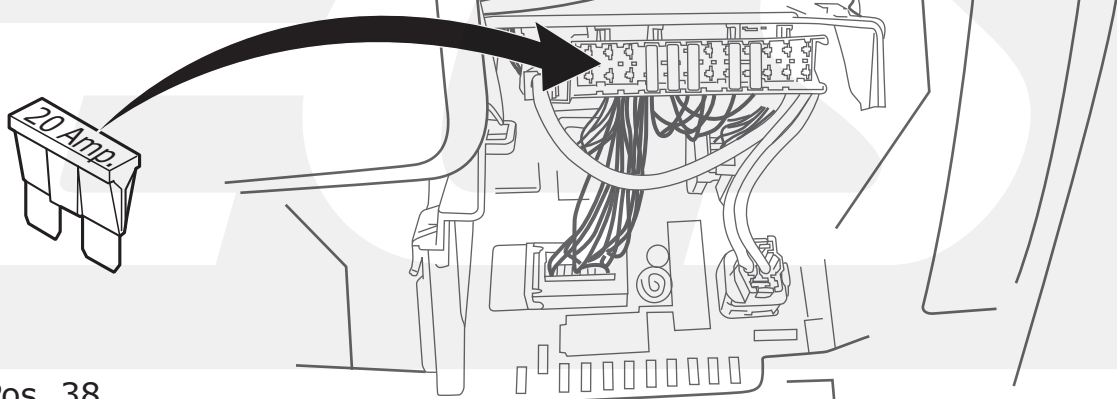



Peugeot 407 Pos. 38  
Peugeot 407 Coupé Pos. 34 or 35




## 5.7


5.7

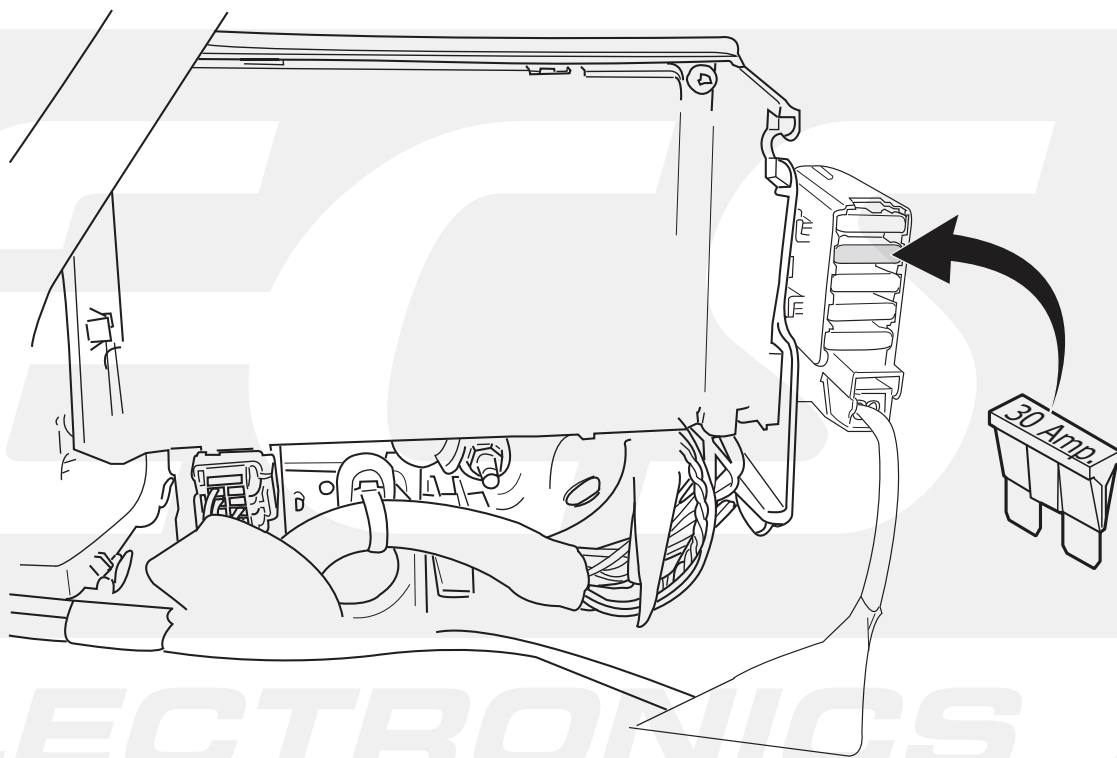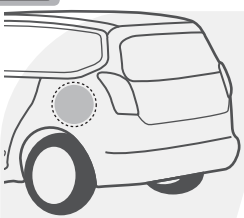

6.1

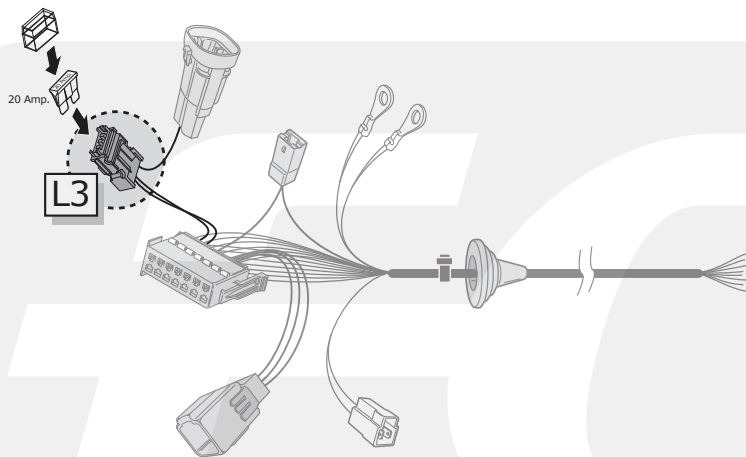

6.2

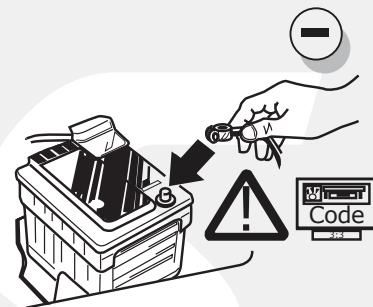

6.3

**LIGHT MATE**


Tester lamp




Tester L.E.D.




OFF

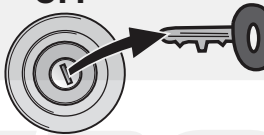


ON

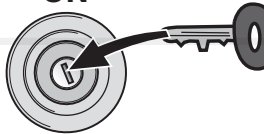


TEST

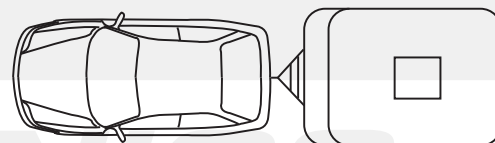

TEST

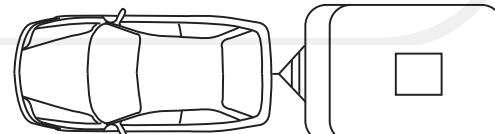

6.4

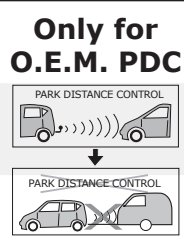

**C2**



6.5

Optional SP-161-ZZ

Fog off extension harness



Pag. 35

Optional SP-161-ZZ

Fog off extension harness




Pag. 27

# 7 OPTIONAL


INFO



## OPTION SP-161-ZZ

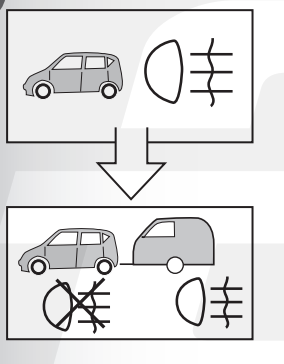


## Optional SP-161-ZZ

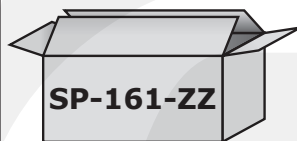



- (DE) Fragen Sie Ihren Lieferanten.
- (FR) Consultez votre fournisseur.
- (NL) Raadpleeg uw leverancier.
- (GB) Consult your supplier.
- (ES) Consulte con su proveedor.
- (IT) Rivolgersi al proprio fornitore.
- (SE) Be leverantören om råd.
- (CZ) Poradte se s vaším dodavatelem.
- (DK) Henvend dig til din leverandør.
- (FI) Kysy neuvoa toimittajaltasi.
- (GR) Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας.
- (NO) Forhør deg med din leverandør.
- (PL) Należy skonsultować się z dostawcą.

- (DE) Beim Anbau und Betrieb von Ladungsträgern mit eigener Beleuchtung (z.B. Fahrradträgern) muss die Nebelschlussleuchte des Fahrzeuges abgeschaltet werden.

## OPTION SP-161-ZZ INFO

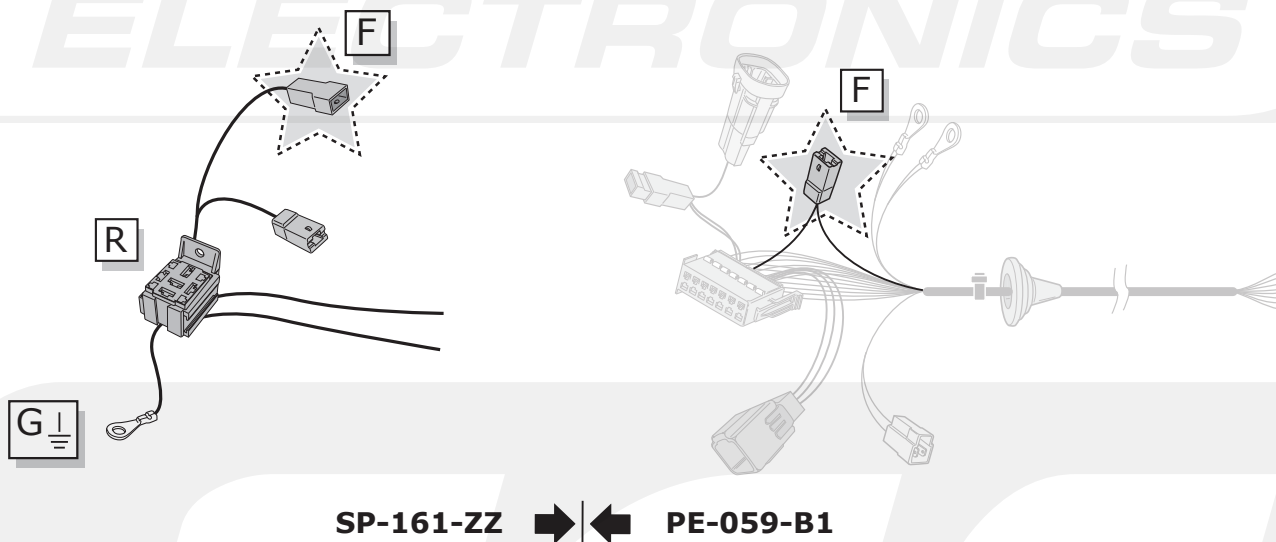

## OPTION SP-161-ZZ INFO

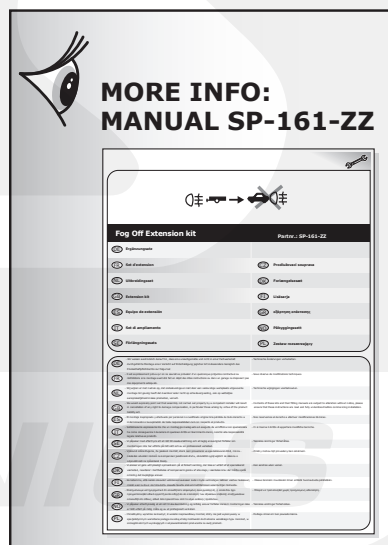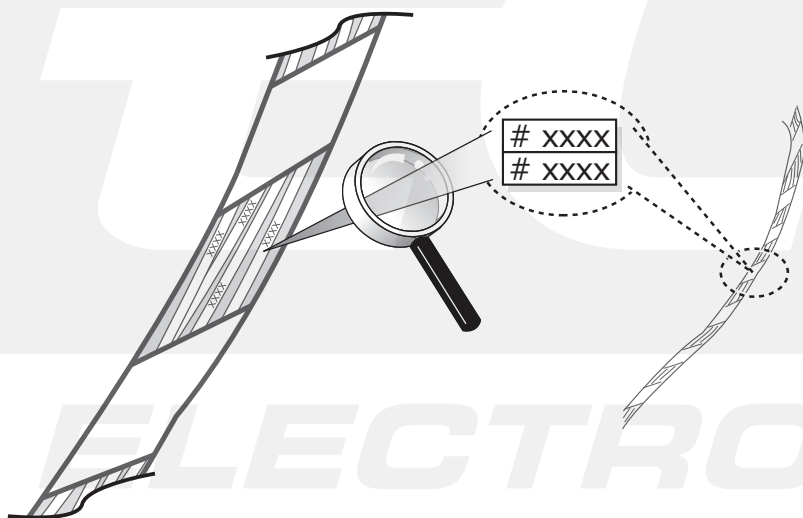

# 7 OPTIONAL



INFO



## OPTION Citroën C4 Hatchback & Coupé

1X

SP-161-ZZ

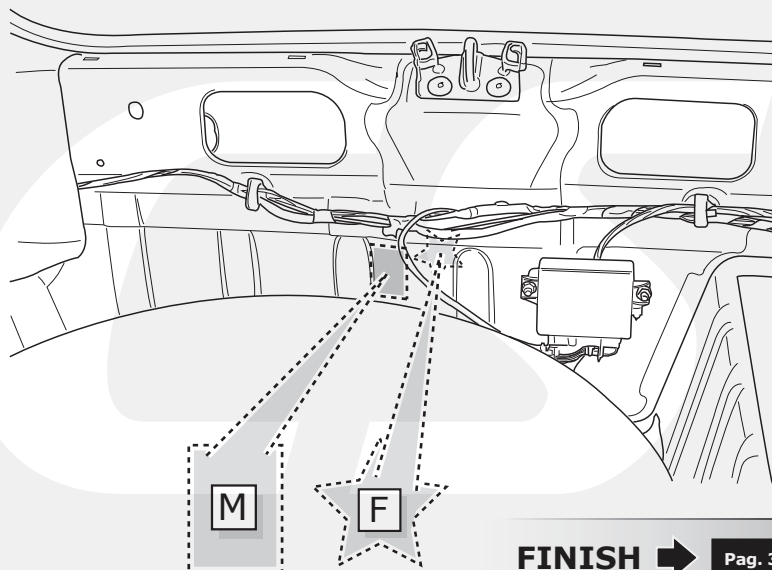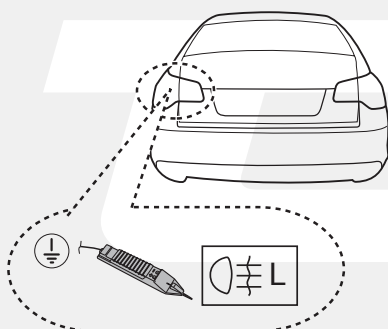

FINISH

Pag. 35

## OPTION Citroën C4 Picasso

2X

SP-161-ZZ

# 2060  
# 2061



FINISH

Pag. 35

## OPTION Citroën C4 Grand Picasso

2X

SP-161-ZZ

# 2052  
# 2053



FINISH


Pag. 35

# 7 OPTIONAL


INFO



## OPTION Citroën C5 Hatchback II

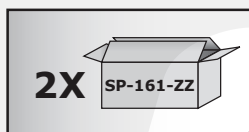


# 201A  
# 201B

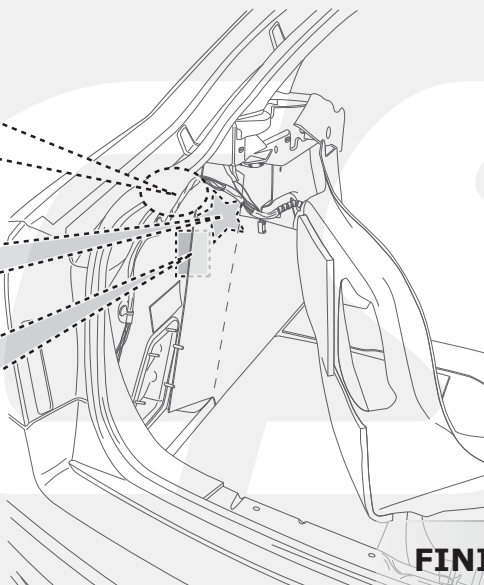


FINISH

Pag. 35

## OPTION Citroën C5 Break II

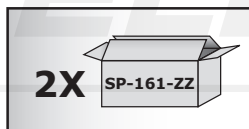


# 289  
# 290

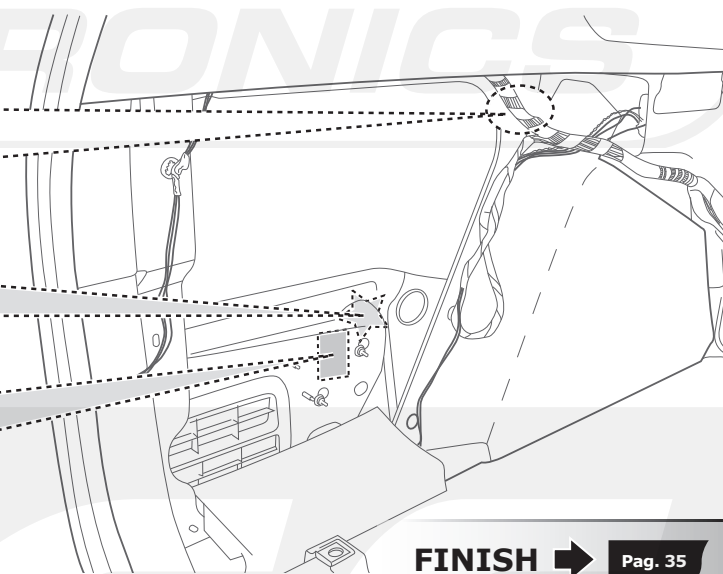

FINISH

Pag. 35



## OPTION Citroën C5 III & Tourer III

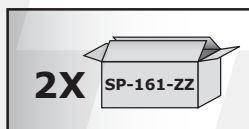

Citroën C5 III # 2052  
Tourer III # 2052k



Citroën C5 III # 2053  
Tourer III # 2053k

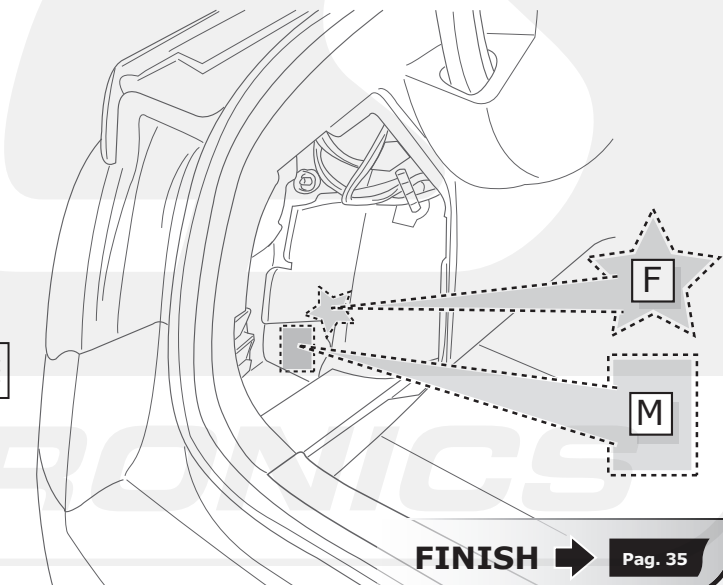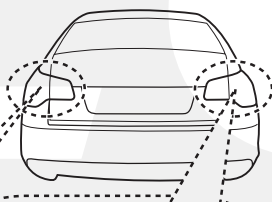

FINISH

Pag. 35

# 7 OPTIONAL


INFO



## OPTION Citroën C6

2X

SP-161-ZZ

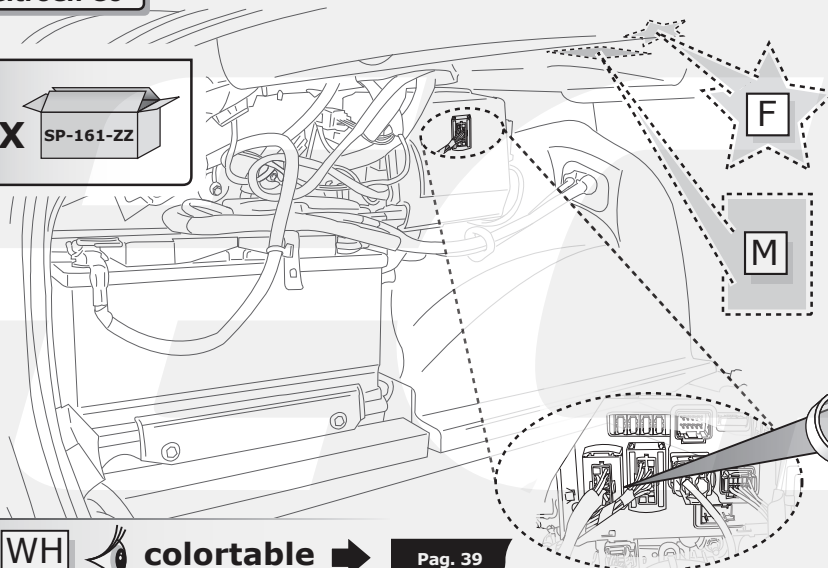

16 Pos.

BK

⊕ L #2002

WH

⊕ R #2055

WH

BK + WH



colortable

Pag. 39

FINISH

Pag. 35

## OPTION Peugeot Expert & Citroën Jumpy & Fiat Scudo & Toyota Pro Ace

1X

SP-161-ZZ

2X

SP-161-ZZ

Toyota Pro Ace



#2052B

F

M


FINISH

Pag. 35

## OPTION Peugeot 307 Break & SW

1X

SP-161-ZZ

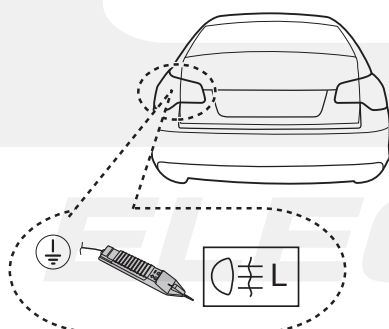

M

FINISH

Pag. 35

# 7 OPTIONAL



INFO



## OPTION Peugeot 307 Hatchback

1X

SP-161-ZZ

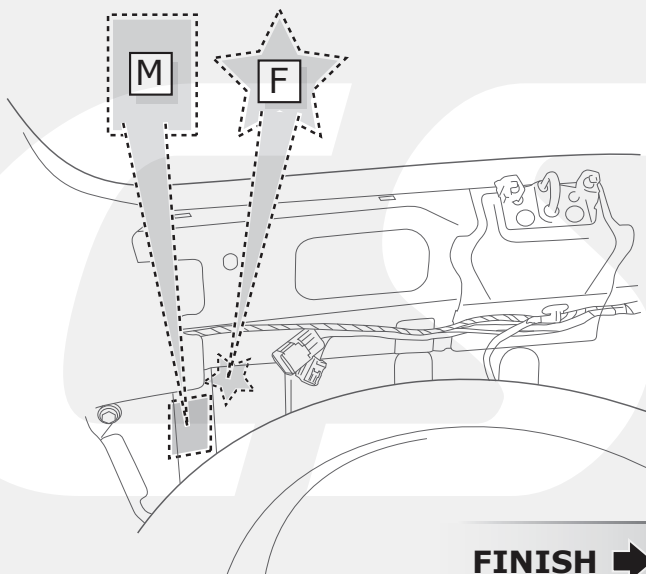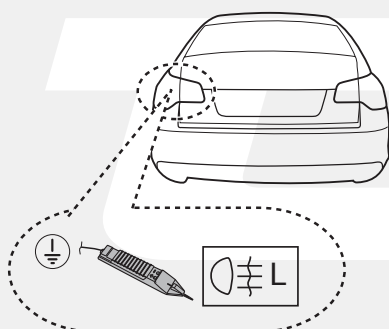



FINISH

Pag. 35

## OPTION Peugeot 308

1X

SP-161-ZZ

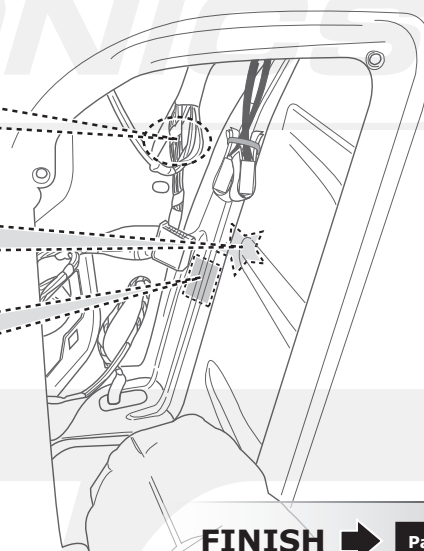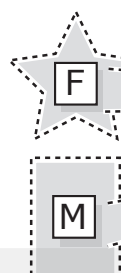

WH



colortable

Pag. 39


FINISH

Pag. 35

## OPTION Peugeot 308 SW

1X

SP-161-ZZ

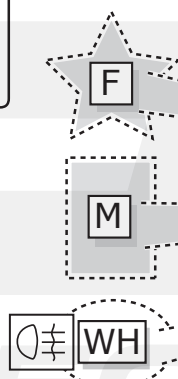

WH



colortable

Pag. 39

FINISH

Pag. 35

# 7 OPTIONAL


INFO



## OPTION Peugeot 3008

2X

SP-161-ZZ

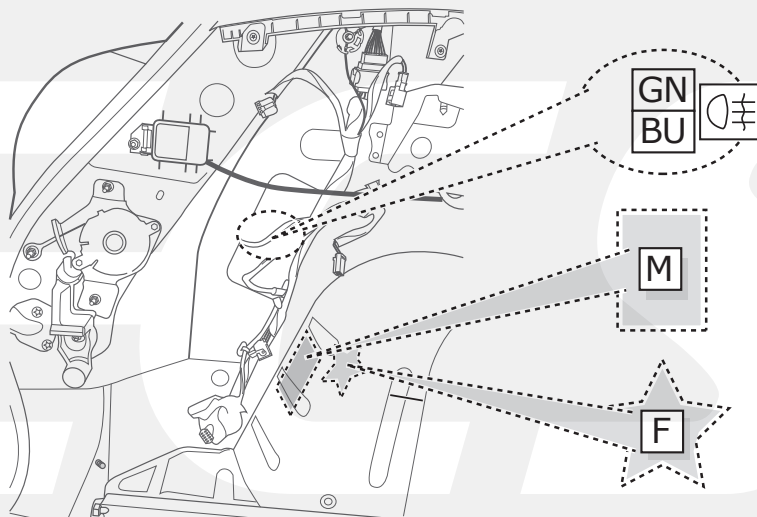

GN + BU



colortable

Pag. 39



FINISH

Pag. 35

## OPTION Peugeot 407 Sedan

2X

SP-161-ZZ

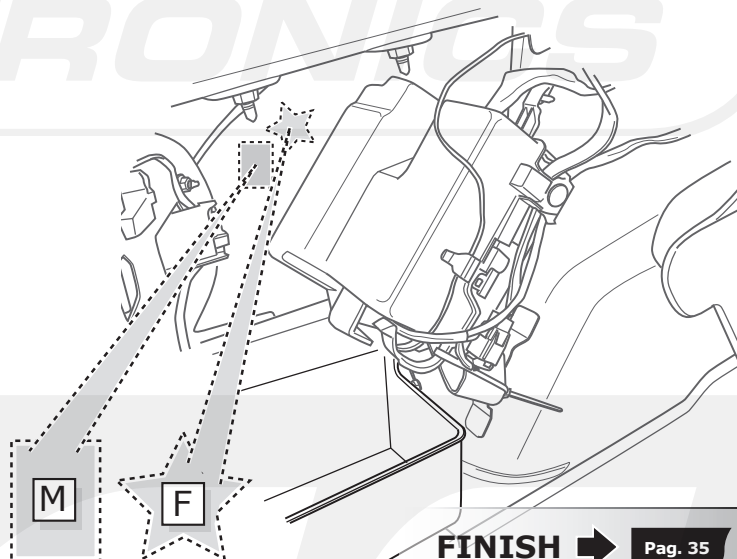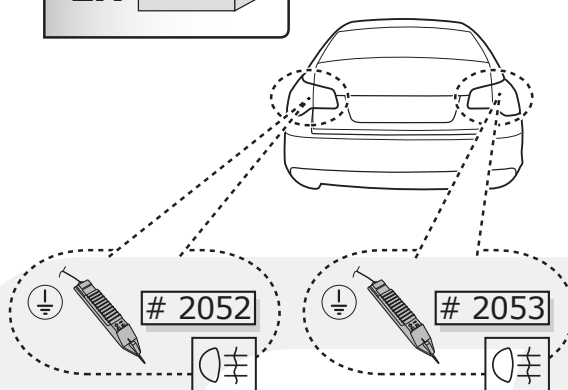



FINISH

Pag. 35

## OPTION Peugeot 407 SW

2X

SP-161-ZZ

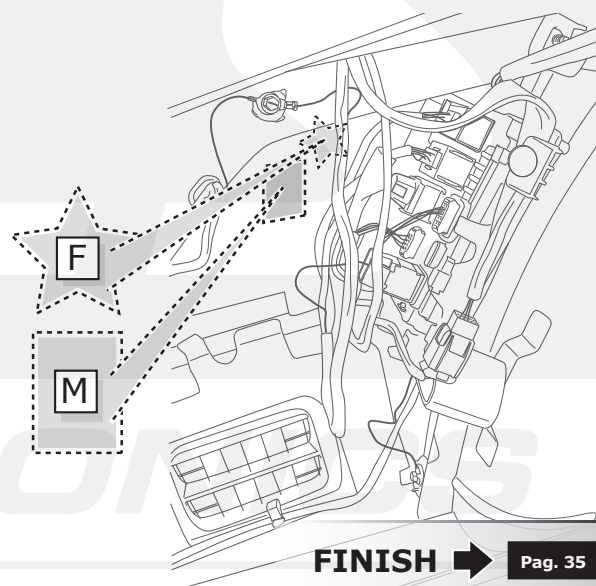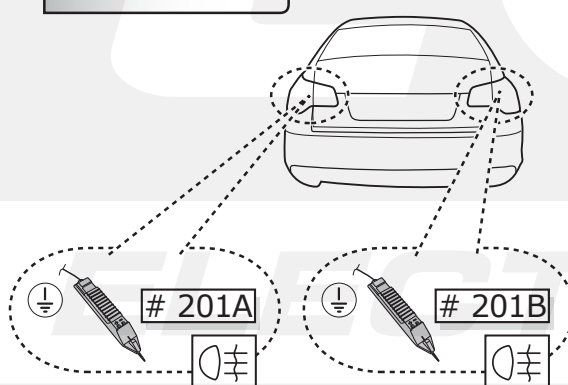

FINISH

Pag. 35





# 7 OPTIONAL

INFO



## OPTION Peugeot 407 Coupé

2X

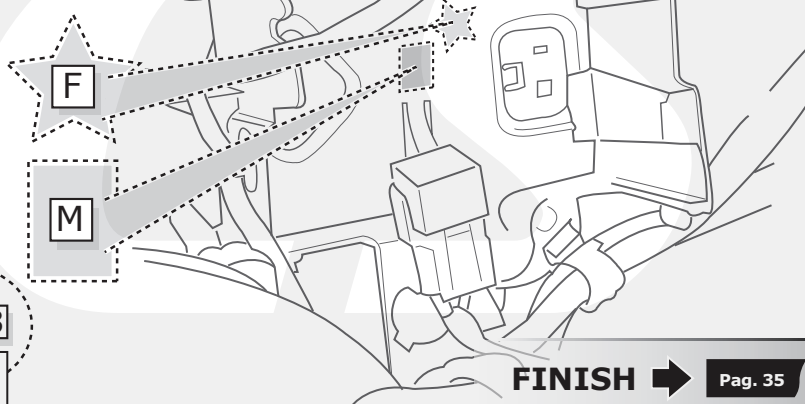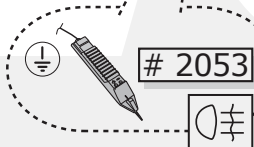
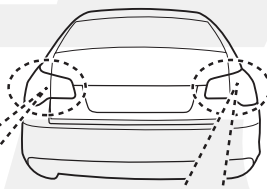



FINISH

Pag. 35

## OPTION Peugeot 5008

1X



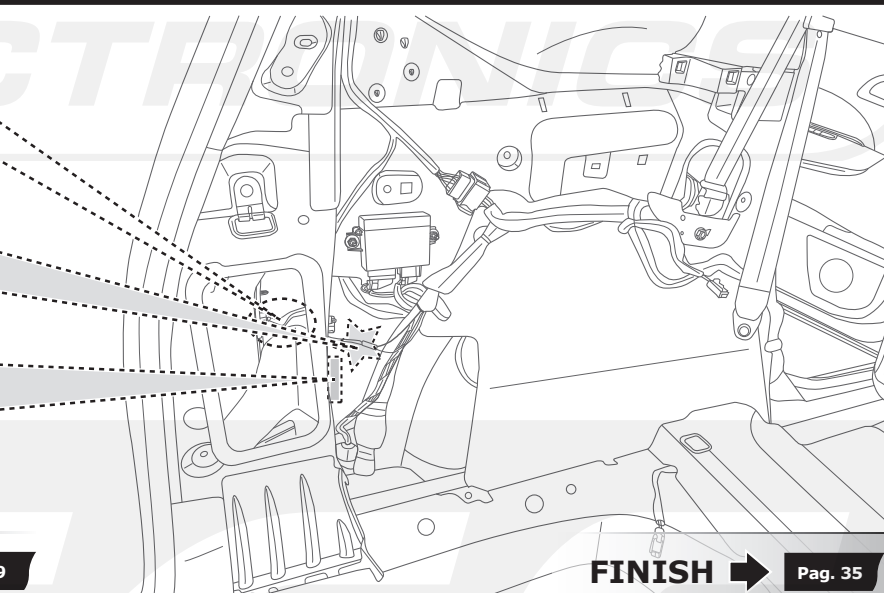




FINISH

Pag. 35

## OPTION Peugeot 807 & Citroën C8 & Fiat Ulysse & Lancia Phedra

2X

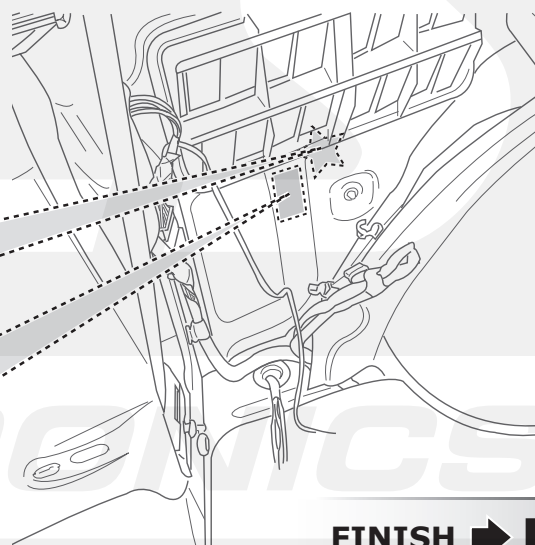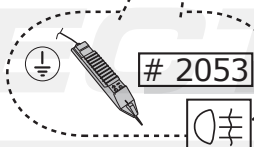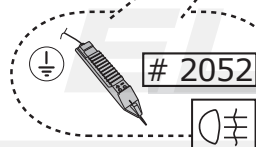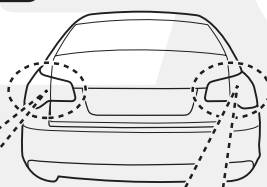

FINISH

Pag. 35

# 7 OPTIONAL


INFO



OPTION Peugeot Partner & Citroën Berlingo

2X


SP-161-ZZ

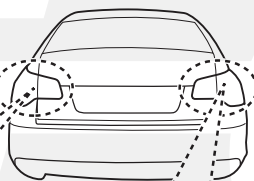

WH



WH

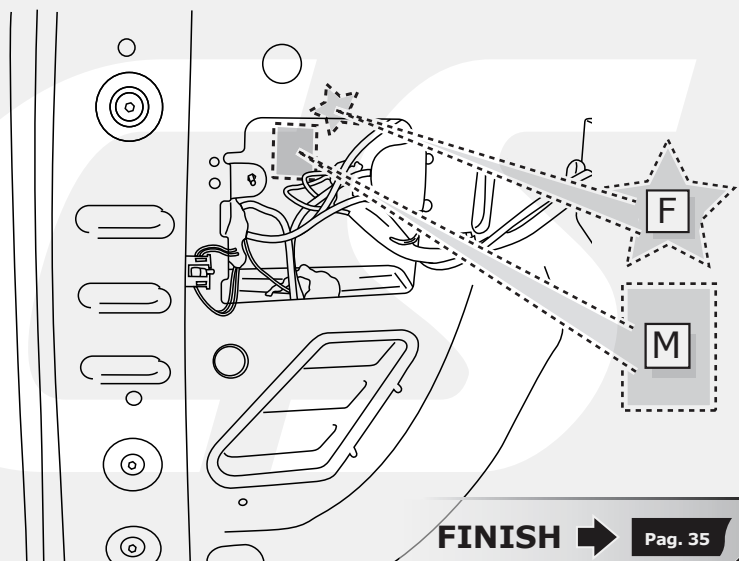

FINISH


Pag. 35

# ELECTRONICS

# ECS


# ELECTRONICS

## 8.1

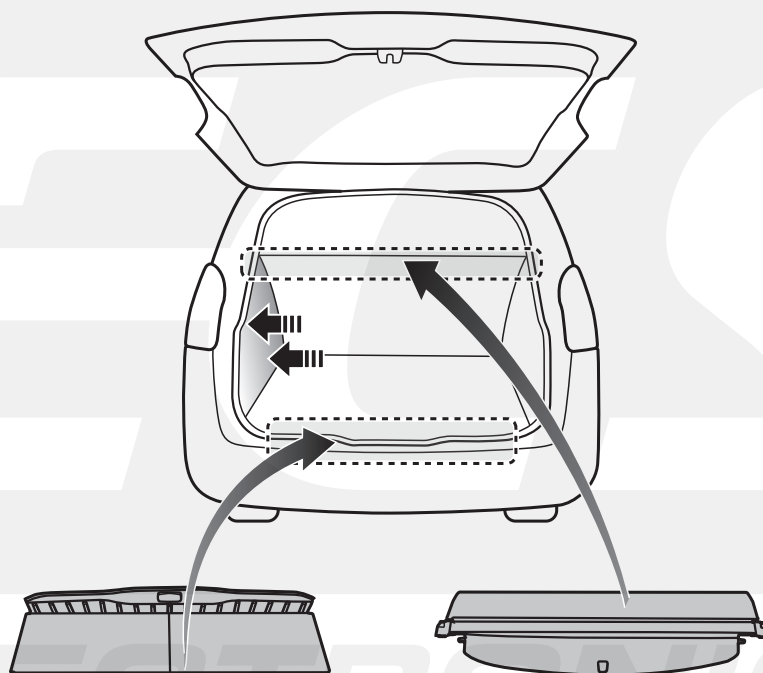

## 8.2

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| (DE) Gebrauchsanleitung.    | (CZ) Uživatelská příručka. |
| (FR) Mode d'emploi.         | (DK) Brugervejledning.     |
| (NL) Gebruikershandleiding. | (FI) Käyttöohjeet.         |
| (GB) User guide.            | (GR) Οδηγός χρήστη.        |
| (ES) Guía del usuario.      | (NO) Brukerveiledning.     |
| (IT) Manuale di istruzioni. | (PL) Instrukcja obsługi.   |
| (SE) Bruksanvisning.        |                            |

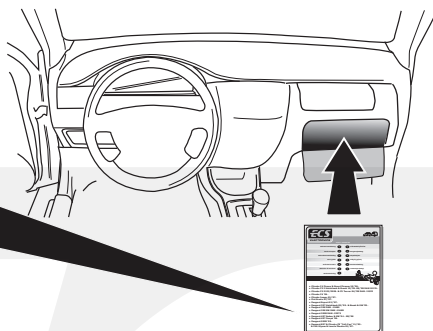


## INFO



**00800**  
**CALL2ECS**  
**22 55 23 27**

09.00 - 18.00  
Monday - Friday  
[www.ecs-electronics.nl](http://www.ecs-electronics.nl)

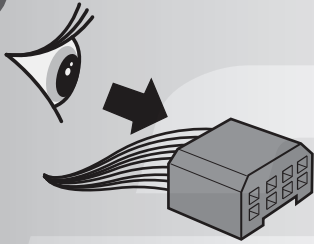


|     |   |           |      |
|-----|---|-----------|------|
| L   | ← | 54        | STOP |
| R   | → | 54G       | ⚡    |
| 58L | ⚡ | Ground/31 | ⚡    |
| 58R | ⚡ |           |      |



colortable



Pag. 39

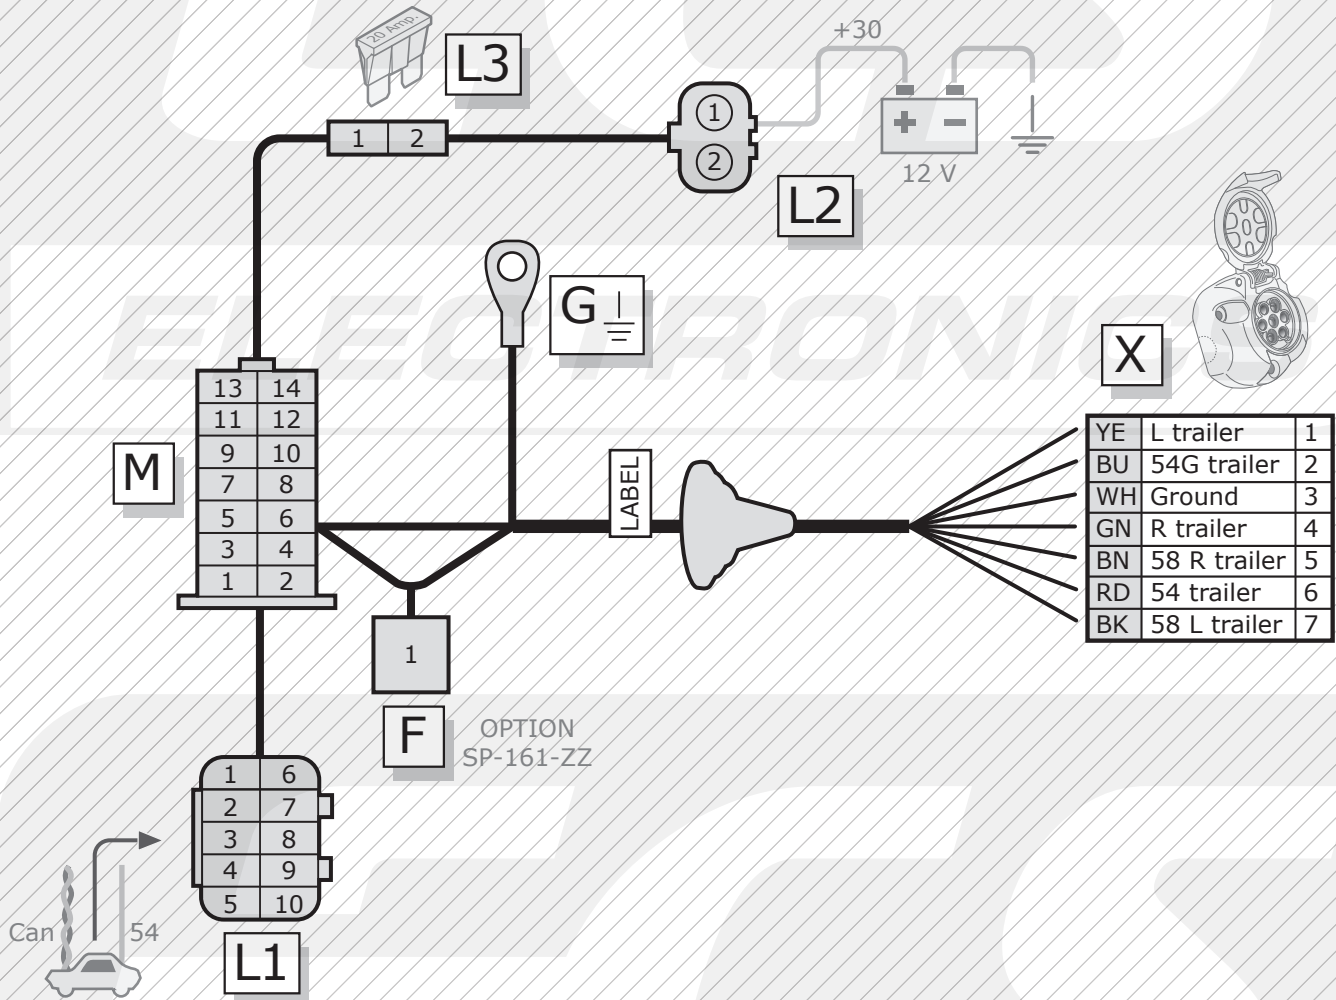

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| YE | L trailer    | 1 |
| BU | 54G trailer  | 2 |
| WH | Ground       | 3 |
| GN | R trailer    | 4 |
| BN | 58 R trailer | 5 |
| RD | 54 trailer   | 6 |
| BK | 58 L trailer | 7 |

|   |    |      |              |     |
|---|----|------|--------------|-----|
| M | 1  | RD   | 54 trailer   | out |
|   | 2  | OG   | +30 (12 V)   | in  |
|   | 3  | -    | -            | -   |
|   | 4  | YE   | L trailer    | out |
|   | 5  | RDBU | 54           | in  |
|   | 6  | BK   | 58 L trailer | out |
|   | 7  | BNYE | Can L        | in  |
|   | 8  | WH   | Ground       | -   |
|   | 9  | RDWH | Can H        | in  |
|   | 10 | GN   | R trailer    | out |
|   | 11 | BU   | 54G trailer  | out |
|   | 12 | BN   | 58 R trailer | out |
|   | 13 | BKRD | BUT          | out |
|   | 14 | OG   | +30          | in  |



|    |    |      |       |     |
|----|----|------|-------|-----|
| L1 | 1  | BNYE | Can L | out |
|    | 2  | RDWH | Can H | out |
|    | 3  | -    | -     | -   |
|    | 4  | -    | -     | -   |
|    | 5  | -    | -     | -   |
|    | 6  | RDBU | 54    | out |
|    | 7  | -    | -     | -   |
|    | 8  | -    | -     | -   |
|    | 9  | -    | -     | -   |
|    | 10 | -    | -     | -   |

|    |   |    |            |     |
|----|---|----|------------|-----|
| L2 | 1 | RD | +30 (12 V) | out |
|    | 2 | -  | -          | -   |

|    |   |    |            |     |
|----|---|----|------------|-----|
| L3 | 1 | OG | +30 (12 V) | out |
|    | 2 | RD | +30 (12 V) | in  |

|   |   |    |             |     |
|---|---|----|-------------|-----|
| F | 1 | BU | 54G trailer | out |
|---|---|----|-------------|-----|

|   |    |        |   |
|---|----|--------|---|
| G | WH | Ground | - |
|---|----|--------|---|

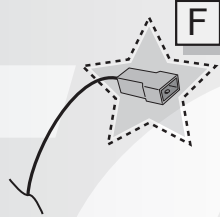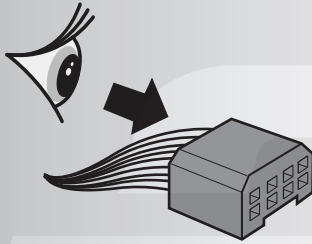

Pag. 27



colortable





Pag. 39

### SP-161-ZZ

Fog off extension harness




### PE-059-B1

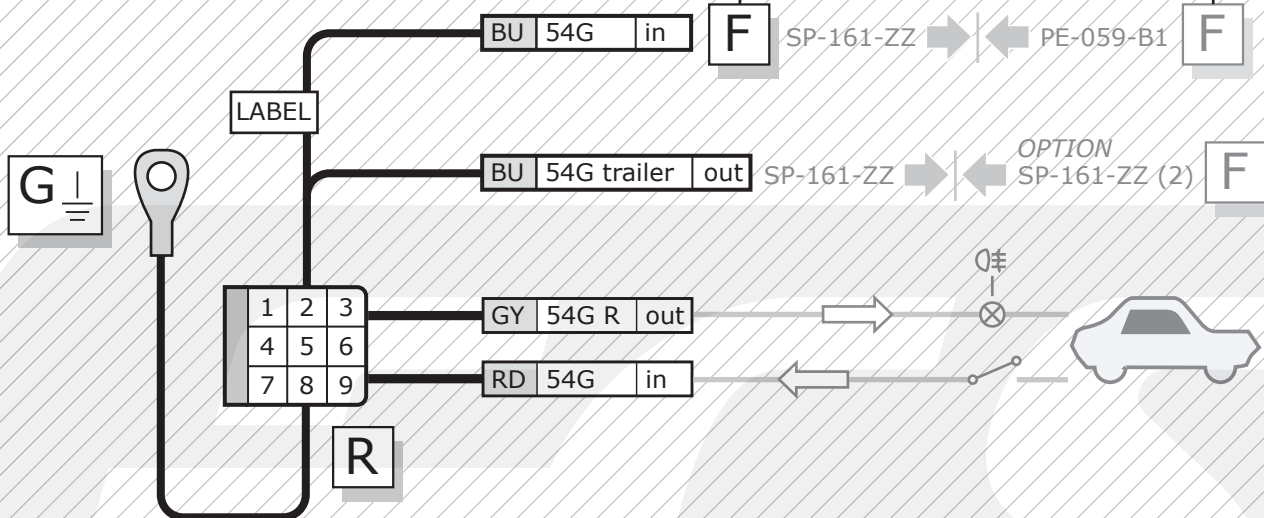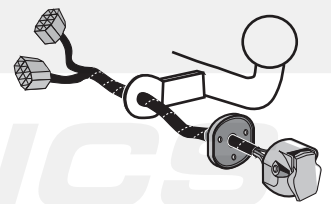

R

|   |    |                     |        |
|---|----|---------------------|--------|
| 1 | -  | -                   | -      |
| 2 | BU | 54 G 0 54 G trailer | in out |
| 3 | -  | -                   | -      |
| 4 | -  | -                   | -      |
| 5 | GY | 54G R 0 54G         | out in |
| 6 | RD | 54G                 | in     |
| 7 | -  | -                   | -      |
| 8 | WH | Ground              | -      |
| 9 |    |                     |        |

- (DE) Anschluss Steckdose (ES) Conexión de la caja de enchufe (CZ) Objímkový konektor (GR) Υποδοχή σύνδεσης  
 (FR) Connection de la prise (IT) Allaccio zoccolo (DK) Stikdåse forbindelse (NO) Tilkobling koblingsboks  
 (NL) Contactdoos aansluiting (SE) Anslutning kontaktdosa (FI) Pistorasia liitäntä (PL) Połączenie przez gniazdo  
 (GB) Socket connection

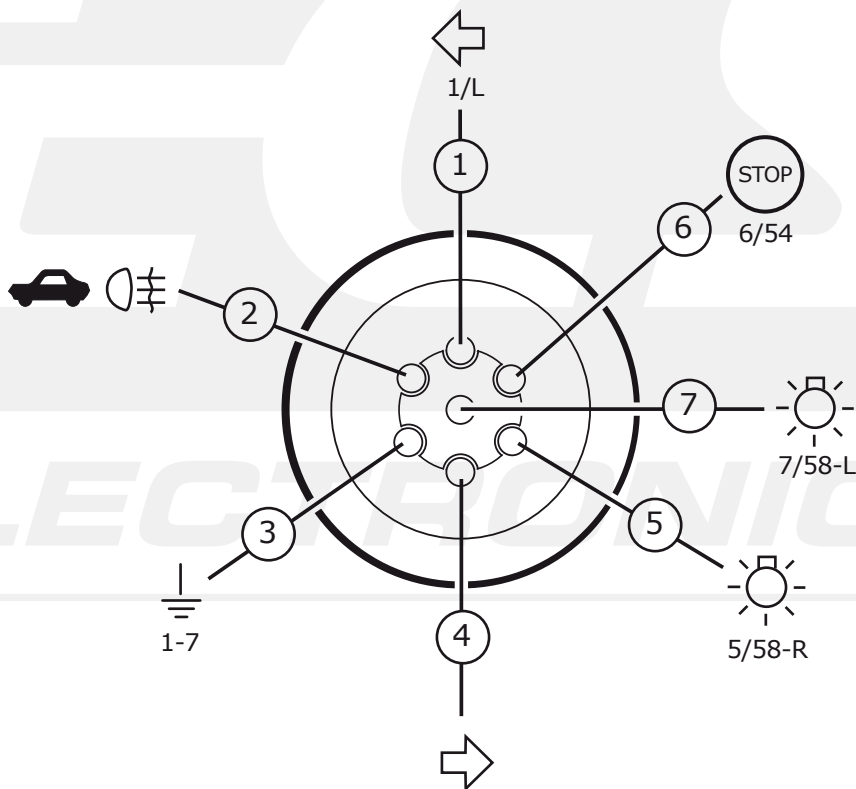

- (DE) Anschluss Steckdose (ES) Conexión de la caja de enchufe (CZ) Objímkový konektor (GR) Υποδοχή σύνδεσης  
 (FR) Connection de la prise (IT) Allaccio zoccolo (DK) Stikdåse forbindelse (NO) Tilkobling koblingsboks  
 (NL) Contactdoos aansluiting (SE) Anslutning kontaktdosa (FI) Pistorasia liitäntä (PL) Połączenie przez gniazdo  
 (GB) Socket connection

| DIN/ISO 1724 |     |     |      |     |        |       |        |
|--------------|-----|-----|------|-----|--------|-------|--------|
|              | 1/L | 2   | 3/31 | 4/R | 5/58-R | 6/54  | 7/58-L |
| Pmax         | 21W | 21W |      | 21W | 42W    | 3x21W | 42W    |
|              | YE  | BU  | WH   | GN  | BN     | RD    | BK     |

**COLORTABLE**

|      | BK      | BN      | BU        | GY     | GN      | WH        | YE        | OG           | PE        | PI              | RD       |
|------|---------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| (DE) | Schwarz | Braun   | Blau      | Grau   | Grün    | Weiß      | Gelb      | Orange       | Violett   | Rosa            | Rot      |
| (FR) | Noir    | Marron  | Blue      | Gris   | Vert    | Blanc     | Jaune     | Orange       | Violet    | Rose            | Rouge    |
| (NL) | Zwart   | Bruin   | Blauw     | Grijs  | Groen   | Wit       | Geel      | Oranje       | Paars     | Roze            | Rood     |
| (GB) | Black   | Brown   | Blue      | Grey   | Green   | White     | Yellow    | Orange       | Purple    | Pink            | Red      |
| (ES) | Negro   | Marrón  | Azul      | Gris   | Verde   | Blanco    | Amarillo  | Naranja      | Morado    | Rosa            | Rojo     |
| (IT) | Nero    | Marrone | Blu       | Grigio | Verde   | Bianco    | Giallo    | Arancione    | Viola     | Rosa            | Rosso    |
| (SE) | Svart   | Brun    | Blå       | Grå    | Grön    | Vit       | Gul       | Orange       | Lila      | Rosa            | Röd      |
| (CZ) | Černá   | Hnědá   | Modrá     | Šedá   | Zelená  | Bílá      | Žlutá     | Oranžová     | Fialová   | Růžová          | Červená  |
| (DK) | Sort    | Brun    | Blå       | Grå    | Grøn    | Hvid      | Gul       | Orange       | Lilla     | Pink            | Rød      |
| (FI) | Musta   | Ruskea  | Sininen   | Harmaa | Vihreä  | Valkoinen | Keltainen | Oranssi      | Purppura  | Vaaleanpunainen | Punainen |
| (GR) | Μαύρο   | Καφέ    | Μπλε      | Γκρι   | Πράσινο | Λευκό     | Κίτρινο   | Πορτοκαλί    | Μοβ       | Ροζ             | Κόκκινο  |
| (NO) | Svart   | Brun    | Blå       | Grå    | Grønn   | Hvit      | Gul       | Oransje      | Lilla     | Rosa            | Rød      |
| (PL) | Czarny  | Brązowy | Niebieski | Szary  | Zielony | Biały     | Żółty     | Pomarańczowy | Purpurowy | Różowy          | Czerwony |